


–weishaupt–

manual

Notice de montage et de mise en service

Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich.

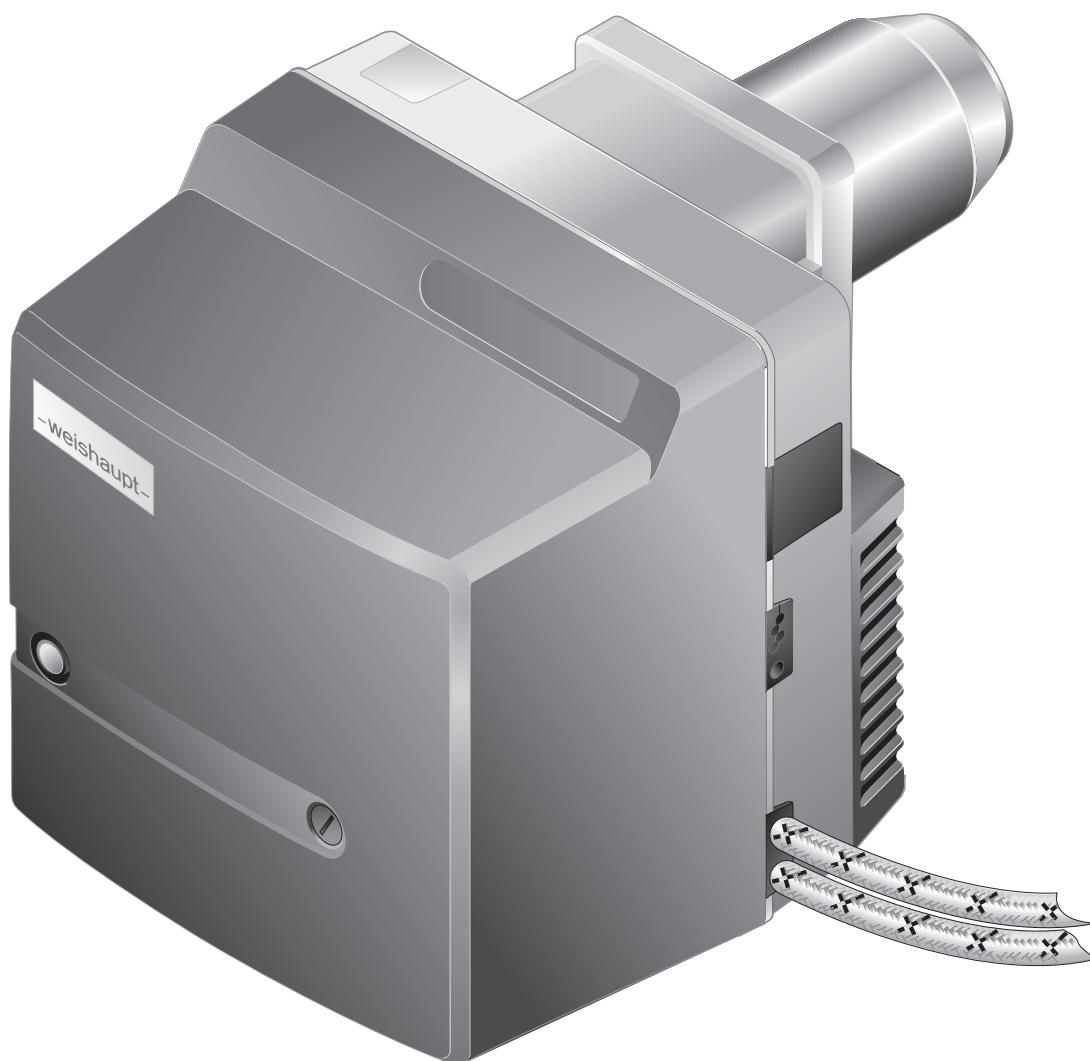

1	Conseils d'utilisation	4
1.1	Personnes concernées	4
1.2	Symboles	4
1.3	Garantie et responsabilité	5
2	Sécurité	6
2.1	Utilisation conforme aux domaines d'emploi	6
2.2	Mesures de sécurité	6
2.2.1	Fonctionnement normal	6
2.2.2	Raccordement électrique	6
2.3	Modifications sur l'appareil	7
2.4	Niveau sonore	7
2.5	Mise au rebut	7
3	Description produit	8
3.1	Typologie	8
3.2	Numéro de série	8
3.3	Fonction	9
3.3.1	Amenée d'air	9
3.3.2	Alimentation fioul	10
3.3.3	Composants électriques	11
3.3.4	Déroulement du programme	12
3.4	Caractéristiques techniques	14
3.4.1	Données de certification	14
3.4.2	Caractéristiques électriques	14
3.4.3	Conditions environnementales	14
3.4.4	Combustibles	14
3.4.5	Emissions	15
3.4.6	Puissance	16
3.4.7	Dimensions	17
3.4.8	Poids	17
4	Montage	18
4.1	Conditions de mise en œuvre	18
4.2	Choix du gicleur	19
4.3	Montage du brûleur	20
4.3.1	Tourner le brûleur de 180° (option)	22
5	Installation	24
5.1	Alimentation fioul	24
5.2	Raccordement électrique	26
6	Utilisation	27
6.1	Panneau de commande	27
6.2	Affichage	27

7	Mise en service	28
7.1	Conditions d'installation	28
7.1.1	Raccordement des appareils de mesure	28
7.1.2	Valeurs de réglage	30
7.2	Réglage du brûleur	32
7.3	Travaux de finition	35
7.4	Contrôle de la combustion	36
8	Mise hors service	37
9	Entretien	38
9.1	Consignes d'entretien	38
9.2	Procédure d'entretien	40
9.3	Position d'entretien	41
9.4	Remplacement du gicleur	42
9.5	Réglage des électrodes d'allumage	43
9.6	Démontage de la chambre de mélange	44
9.7	Réglage de la chambre de mélange	45
9.8	Démontage du régulateur	46
9.9	Démontage et remontage du renvoi d'angle	47
9.10	Démontage et remontage de la pompe fioul	48
9.11	Démontage et remontage de la turbine	49
9.12	Démontage du moteur brûleur	50
9.13	Démontage et remontage du filtre de la pompe fioul	51
9.14	Remplacement du fusible	52
10	Recherche de défauts	53
10.1	Procédure en cas de panne	53
10.1.1	Voyant lumineux éteint	53
10.1.2	Voyant lumineux rouge	54
10.1.3	Voyant lumineux clignote	57
10.2	Problèmes de fonctionnement	58
11	Documentations techniques	59
11.1	Tableau de conversion unité de pression	59
11.2	Schéma électrique	60
12	Elaboration du projet	62
12.1	Alimentation fioul	62
13	Pièces détachées	64
14	Notes	76
15	Index alphabétique	77

1 Conseils d'utilisation

Traduction de la
notice originale

1 Conseils d'utilisation

Cette notice de montage et de mise en service fait partie intégrante du produit et doit toujours être conservée sur place.

Avant de procéder aux travaux sur l'appareil, lire la notice de montage et de mise en service.

1.1 Personnes concernées

La notice de montage et de mise en service s'adresse à l'utilisateur et à du personnel qualifié. Elle doit être consultée par toutes les personnes qui interviennent sur l'appareil.

Les interventions sur l'appareil ne peuvent être opérées que par des professionnels disposant de la formation, des instructions et des autorisations qui s'imposent.

Les personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ne peuvent intervenir sur l'appareil que sous la surveillance de professionnels ou lorsqu'elles disposent des informations nécessaires.

Les enfants ne doivent pas jouer à proximité de l'appareil.

1.2 Symboles

 DANGER	Danger potentiel avec risques aggravés. Un défaut de prise en compte de ce danger peut avoir des conséquences graves, voire même entraîner la mort.
 ATTENTION	Danger potentiel avec risques moyens. Un défaut de prise en compte de ce danger peut avoir des conséquences sur l'environnement, entraîner des blessures graves, voire même entraîner la mort.
 ATTENTION	Danger potentiel avec risques faibles. Un défaut de prise en compte de ce danger peut entraîner des dégradations matérielles, voire même des blessures corporelles.
	Information importante.
	Ce symbole représente les opérations devant être effectuées immédiatement.
	Ce symbole correspond au résultat après une opération.
	Enumération.
	Plage de valeurs

1.3 Garantie et responsabilité

Des demandes en garantie et responsabilité lors de dommages corporels ou de dégâts matériels ne sont pas couvertes lorsqu'elles se rapportent à l'une ou plusieurs des causes ci-après :

- mauvaise utilisation de l'appareil;
- non-respect de la notice d'utilisation;
- fonctionnement de l'appareil avec des sécurités défectueuses ou des protections non conformes,
- dommages survenus par maintien en utilisation de l'appareil alors qu'un défaut est présent;
- montage, mise en service, utilisation et entretien de l'appareil non conformes;
- réparations qui n'ont pas été effectuées dans les règles;
- utilisation de pièces qui ne sont pas des pièces d'origine Weishaupt;
- mauvaise manipulation;
- modifications effectuées sur l'appareil par l'utilisateur,
- montage d'éléments complémentaires qui n'ont pas été testés avec l'appareil;
- modification du foyer par des inserts qui empêchent la bonne formation de la flamme;
- combustibles non autorisés;
- défauts dans la réalisation des alimentations.

2 Sécurité

2.1 Utilisation conforme aux domaines d'emploi

Le brûleur est adapté pour le fonctionnement sur des générateurs de chaleur selon EN 303 et EN 267. D'une manière générale, les normes d'installation telles que NBN D 30-001, D 30-002, D 30-003, les normes NBN B 61-001 (≥ 70 kW) et NBN B 61-002 (< 70 kW) ainsi que toutes les normes en vigueur au plan local doivent être respectées.

Si le brûleur n'est pas exploité conformément aux normes EN 303 et EN 267, il convient d'établir un protocole de la combustion et de la surveillance de flamme à différentes étapes de la production et noter les résultats.

L'air comburant doit être exempt de composants agressifs (par ex. halogénés). Lorsque l'air comburant dans le local d'installation est vicié, l'entretien doit s'effectuer plus fréquemment. Dans ce cas, il est recommandé de raccorder une prise d'air extérieur au brûleur.

Le brûleur doit uniquement fonctionner dans un local fermé.

Une utilisation non conforme peut :

- avoir des conséquences graves pouvant porter atteinte à la vie de l'utilisateur ou à celle de tiers,
- entraîner une dégradation des matériels ou de leur environnement.

2.2 Mesures de sécurité

Tout défaut pouvant porter atteinte à la sécurité du matériel et/ou des personnes doit impérativement être supprimé.

Les composants du système soumis à une usure plus rapide ou ayant une durée de vie plus courte ou encore dont la préconisation de durée de vie arrive à échéance avant le prochain entretien, doivent alors être remplacés à titre préventif.

Les prescriptions de longévité des composants sont répertoriées dans la procédure d'entretien [chap. 9.2].

2.2.1 Fonctionnement normal

- S'assurer que les plaques signalétiques soient bien lisibles.
- Veiller à ce que les travaux de réglage, d'entretien et d'inspection soient réalisés selon le mode opérationnel décrit et dans les délais impartis.
- L'appareil doit uniquement fonctionner lorsque le couvercle d'inspection est fermé.

2.2.2 Raccordement électrique

Travaux réalisés à proximité d'appareils sous tension :

- Respecter les prescriptions relatives à la prévention des accidents comme par ex. : la DGUV (pour l'Allemagne) ainsi que toute réglementation en vigueur au plan local comme par ex. en France : la NFC 15100 et en Belgique : le Règlement Général sur les Installations Électriques (R.G.I.E).
- Utiliser l'outillage adéquat prescrit par la norme EN 60900.

2.3 Modifications sur l'appareil

Des modifications sur l'appareil ne sont admises qu'avec l'accord préalable de la société Weishaupt.

- Il est interdit de procéder au montage d'éléments complémentaires qui n'ont pas été testés avec le brûleur.
- Il est interdit d'entraver la bonne formation de la flamme.
- Utiliser uniquement des pièces détachées Weishaupt.

2.4 Niveau sonore

Le niveau sonore d'un système de combustion est déterminé par le comportement acoustique de l'ensemble des composants de l'installation.

Un niveau sonore trop élevé peut entraîner une surdité. Fournir au personnel les équipements de protection adaptés.

Les émissions sonores peuvent être réduites par la mise en place d'un piège à son.

2.5 Mise au rebut

Les matériels et composants employés doivent être éliminés conformément à la législation. Respecter la réglementation locale en vigueur.

3 Description produit

3 Description produit


3.1 Typologie

WL10/3-D Z

W	Gamme : brûleur Weishaupt
L	Combustible: fioul domestique
10	Taille
3	Plage de puissance
D	Index
Z	Exécution : deux allures

3.2 Numéro de série

Le numéro de fabrication se trouvant sur la plaque signalétique constitue une identification claire du produit. Il est indispensable pour les Services Techniques Weishaupt.

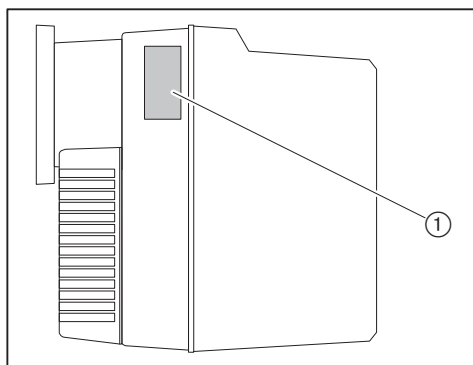

① Plaque signalétique

N° de série _____

3.3 Fonction

3.3.1 Amenée d'air

Volet d'air

Le volet d'air régule le débit d'air nécessaire à la combustion. Le volet d'air est entraîné par un servomoteur commandé par le manager de combustion. A l'arrêt du brûleur, le volet d'air se ferme automatiquement. De ce fait, les pertes de la chaudière sont réduites à l'arrêt.

Turbine

La turbine transporte l'air au travers de la volute d'aspiration dans la tête de combustion.

Déflexeur

Le positionnement du déflexeur modifie le passage d'air entre le tube de combustion et le déflexeur. Ainsi la pression de la chambre de mélange et le débit d'air sont ajustés pour la combustion.

3 Description produit

3.3.2 Alimentation fioul

Pompe fioul


La pompe aspire le fioul par l'intermédiaire de la conduite d'alimentation et le restitue sous pression. Une vanne de réglage intégrée maintient une pression fioul constante.

Vannes magnétiques

Les vannes magnétiques libèrent et ferment l'arrivée de fioul.

Pour la formation de flamme, le manager de combustion ouvre la vanne de première allure. La vanne de deuxième allure ouvre ou ferme selon la demande de chaleur.

Schéma de fonctionnement

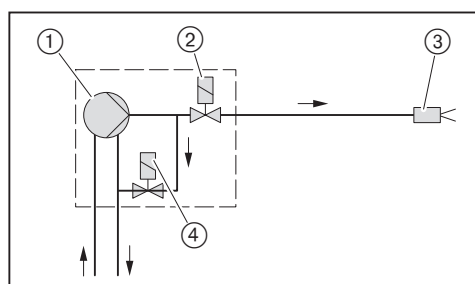

- ① Pompe fioul sur le brûleur, avec deux vannes magnétiques
- ② Vanne 1ère allure (fermée hors tension)
- ③ Ligne de gicleur avec gicleur
- ④ Vanne 2ème allure (ouverte hors tension)

3.3.3 Composants électriques

Manager de combustion

Le manager de combustion W-FM est l'organe de commande du brûleur.
Il commande le déroulement du cycle et surveille la flamme.

Moteur brûleur

Le moteur du brûleur entraîne la turbine et la pompe fioul.

Transfo d'allumage

Le transfo d'allumage délivre un arc au niveau de l'électrode qui enflamme le mélange combustible/air.

Cellule de flamme

A l'aide la cellule de flamme le manager de combustion surveille le signal de flamme.

Si le signal est trop faible, le manager de combustion met le brûleur en sécurité.

3 Description produit

3.3.4 Déroulement du programme

Préventilation

En cas de demande de chaleur, le moteur du brûleur démarre après le temps d'attente (T_w).

Le servomoteur du volet d'air se positionne au réglage du volet d'air en 1ère allure.

Le foyer est préventilé.

Allumage

L'allumage démarre avec le temps de préventilation (T_v).

Libération du combustible

Après le temps de préventilation (T_v) la vanne de 1ère allure (K11) s'ouvre et libère le fioul.

Temps de sécurité

Le temps de sécurité (T_s) et de post-ventilation (T_{Nz}) démarre avec la libération du fioul.

Le signal de flamme doit être présent pendant le temps de sécurité (T_s).

Fonctionnement

Le brûleur fonctionne.

A l'aide la cellule de flamme le manager de combustion surveille le signal de flamme.

Selon la demande de chaleur pour la 2ème allure, la vanne de 2ème allure (K13) ouvre ou ferme.

La temporisation en petit débit (T_{vk}) permet d'avoir une flamme stable entre la première allure et la deuxième allure.


Post-ventilation

En l'absence de demande de chaleur, les électrovannes se ferment et coupent l'alimentation en combustible.

Le temps de post-ventilation (T_N) débute.

Après le temps de post-ventilation (T_N), le moteur brûleur s'arrête.

Le servomoteur passe en position fermeture.

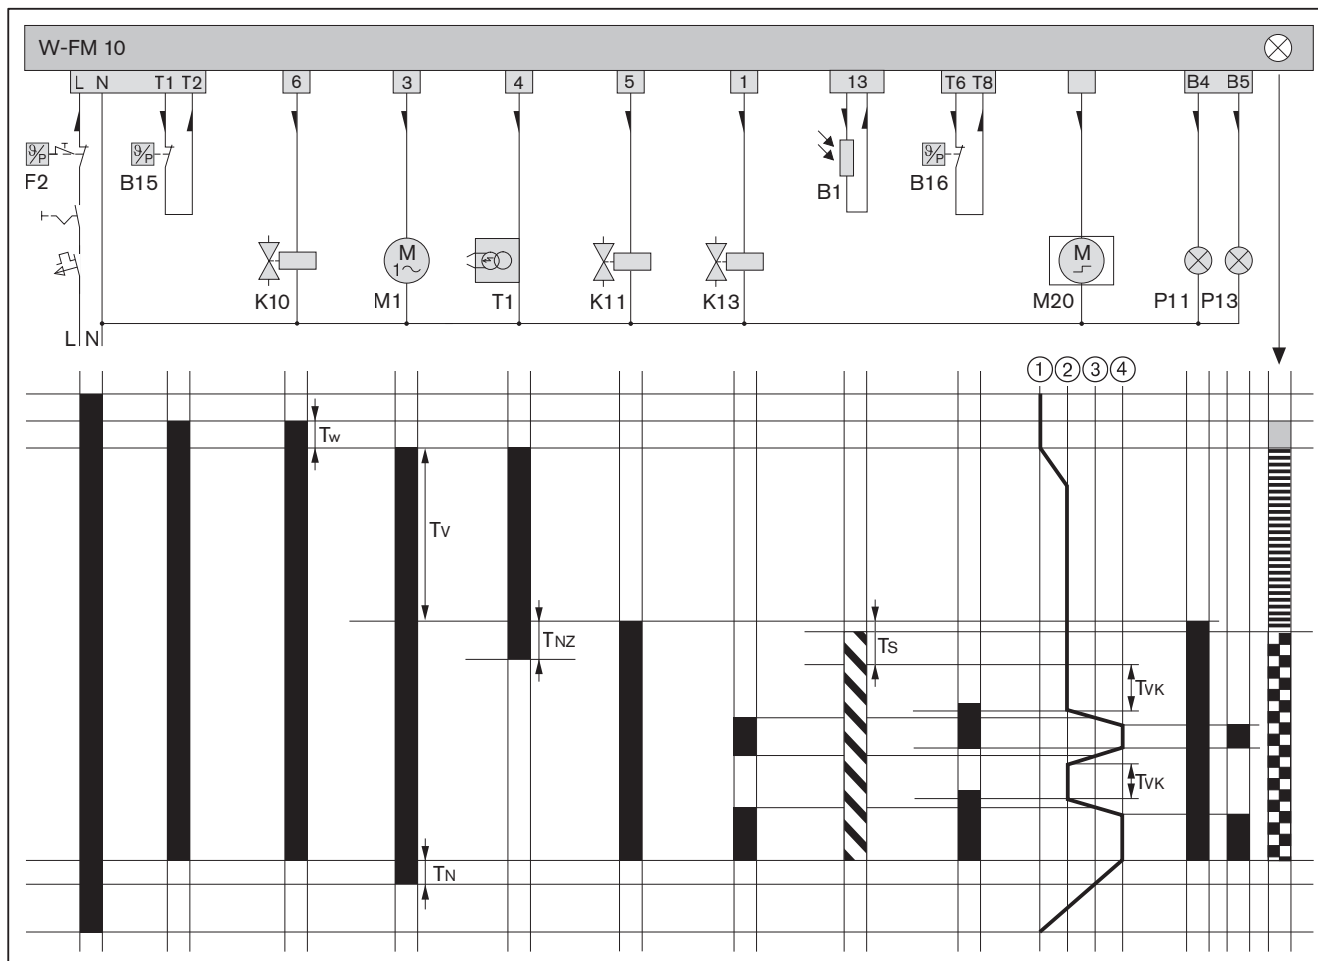

- B1 Cellule de flamme
B15 Pressostat ou thermostat de réglage
B16 Pressostat ou thermostat de réglage deuxième allure
F2 Pressostat ou thermostat de sécurité
K10 Vanne de citerne (option)
K11 Vanne 1ère allure
K13 Vanne 2ème allure
M1 Moteur brûleur
M20 Servomoteur volet d'air
P11 Voyant fonctionnement (option)
P13 Voyant deuxième allure (option)
T1 Transfo d'allumage
 T_w Temps d'attente démarrage : 1 s
 T_N Temps de post-ventilation: 1,2 s

- T_{NZ} Temps de post-allumage: 6,5 s
 T_s Temps de sécurité : 4,6 s
 T_{vK} Temps d'attente petit débit (1ère allure) : 5 s
 T_v Temps de préventilation : 16,2 s
■ Présence de tension
▨ Présence signal de flamme
→ Sens du courant
■ Démarrage (orange)
▨ Phase d'allumage (orange clignotant)
▨ Fonctionnement brûleur (vert)
① Position FERME (ST0)
② Allure 1 (ST1)
③ Vanne 2ème allure (EV2 fioul)
④ Allure 2 (ST2)

3 Description produit

3.4 Caractéristiques techniques

3.4.1 Données de certification

DIN CERTCO	5G1005
Normes	EN 267:2011 Pour toutes les autres normes, se référer à la déclaration de conformité UE.

3.4.2 Caractéristiques électriques

Tension réseau / fréquence réseau	230 V / 50 Hz
Puissance absorbée au démarrage	max 327 W
Puissance absorbée en fonctionnement	max 227 W
Intensité électrique	max 1,4 A
Fusible de protection interne	T6,3H, IEC 127-2/5
Fusible externe	maxi 16 AB

3.4.3 Conditions environnementales

Température en fonctionnement	–10 ⁽¹⁾ ... +40 °C
Température lors du transport/stockage	–20 ... +70°C
Humidité relative	maxi 80 %, pour éviter toute forme de condensation

⁽¹⁾ pour du fioul adapté à ces températures et une alimentation réalisée en conséquence.

3.4.4 Combustibles

- Fioul domestique selon NBN T 52-716
- Fioul domestique pauvre en soufre selon NBN T 52-716 (teneur en soufre maxi. 50 ppm), autres dispositions selon NBN EN 590 (dernière édition).
- Fioul domestique selon ÖNORM-C1109 (Autriche)
- Fioul domestique selon SN 181 160-2 (Suisse)

3.4.5 Emissions

Fumées

Le brûleur est conforme selon EN 267 à la classe d'émission 3.

Les valeurs NO_x sont influencées par :

- les dimensions du foyer,
- la réalisation du conduit d'évacuation des gaz de combustion,
- le combustible,
- l'air comburant (température et humidité),
- la température du fluide.

Niveau sonore

Valeurs d'émission à 2 chiffres

Niveau de puissance sonore L _{WA} (re 1 pW) mesuré	71 dB(A) ⁽¹⁾
Tolérance K _{WA}	4 dB(A)
Niveau de pression sonore L _{pA} (re 20 µPa) mesuré	65 dB(A) ⁽²⁾
Tolérance K _{pA}	4 dB(A)

⁽¹⁾ Déterminé selon la norme de mesure acoustique ISO 9614-2.

⁽²⁾ Mesuré à 1 m avant le brûleur.

Le niveau de puissance sonore y compris tolérance représente la limite supérieure de la valeur pouvant être mesurée.

3 Description produit

3.4.6 Puissance

Puissance brûleur

Puissance brûleur	50 ... 100 kW 4,2 ... 8,4 kg/h ⁽¹⁾
-------------------	--

Tête de combustion	W10/3-D
--------------------	---------


⁽¹⁾ Les débits de fioul sont calculés pour un PCI de 11,9 kWh/kg en fioul domestique.

Plage de fonctionnement

Plage de fonctionnement selon EN 267.

Les indications de puissance se rapportent à une altitude de 500 m au-dessus du niveau de la mer. Pour une altitude supérieure à 500 m la puissance est réduite d'env. 1 % pour 100 m au-dessus du niveau de la mer.

Avec une aspiration d'air extérieur, la plage de fonctionnement est réduite.

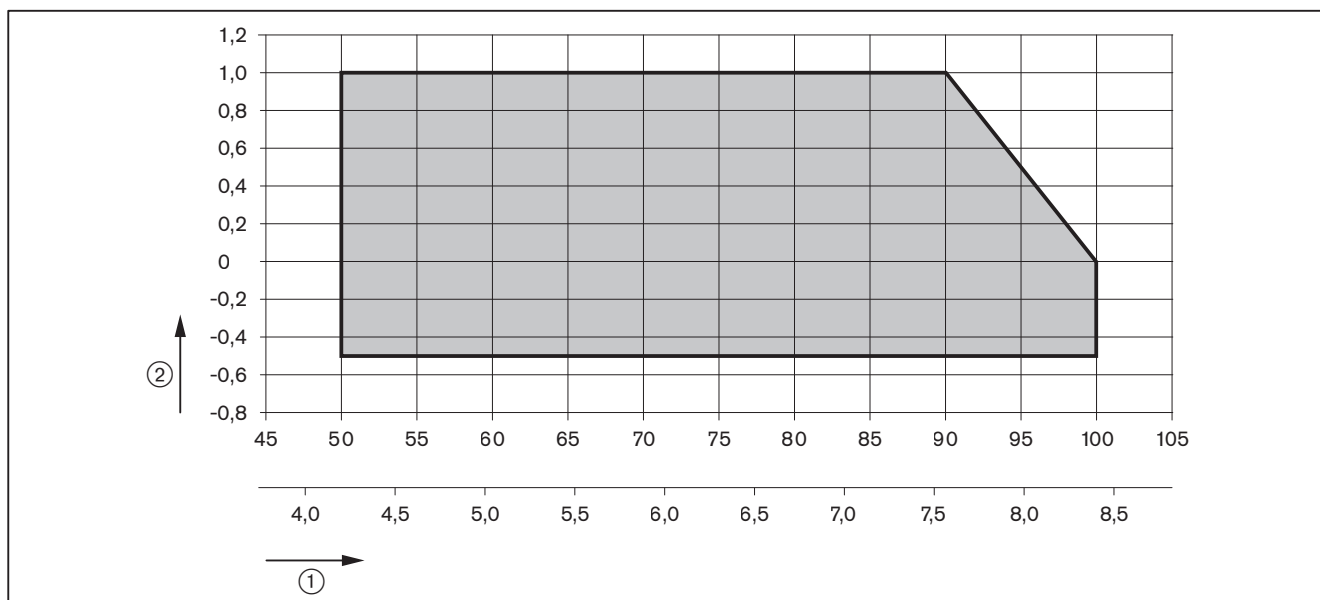


① Puissance brûleur [kW] ou [kg/h]

② Pression foyer [mbar]

3.4.7 Dimensions

Brûleur

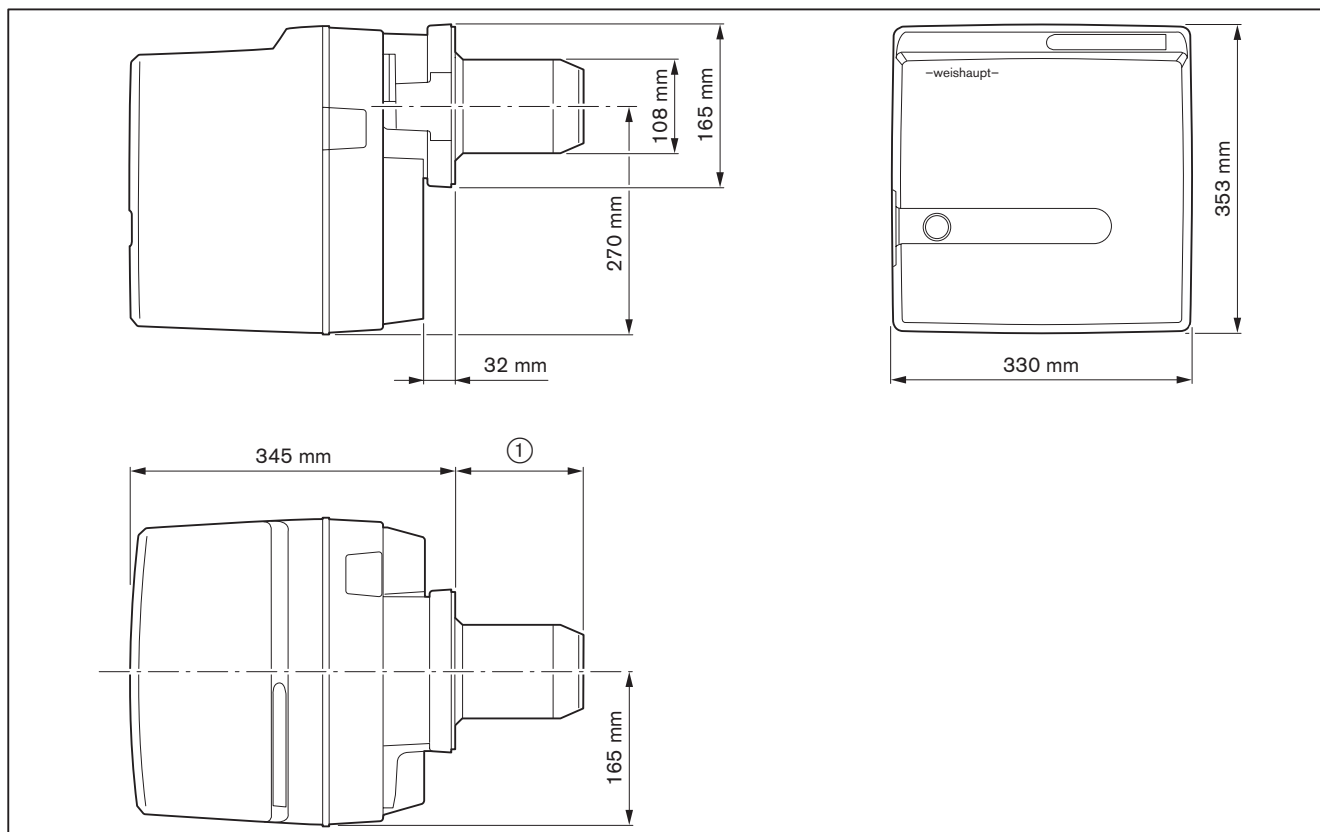

- ① 140 mm sans rallonge de tête
240 mm avec rallonge de tête (100 mm)
340 mm avec rallonge de tête (200 mm)
440 mm avec rallonge de tête (300 mm)

3.4.8 Poids

env. 14 kg

4 Montage

4 Montage

4.1 Conditions de mise en œuvre

Brûleur type et plage de fonctionnement

Le brûleur et le générateur de chaleur doivent être adaptés l'un par rapport à l'autre.

- Contrôler le type et la puissance du brûleur.

Chaufferie

- Avant le montage, s'assurer :
 - qu'un espace suffisant est prévu pour mettre le brûleur en position normale et d'entretien [chap. 3.4.7];
 - que l'amenée d'air extérieur est suffisante, éventuellement mettre en place une aspiration d'air extérieur.


Préparer le générateur de chaleur

Le briquetage ③ ne doit pas dépasser la tête de combustion. Le briquetage peut toutefois être réalisé de façon conique (angle minimum 60°).

Pour les chaudières à eau chaude à façade refroidie, le briquetage n'est pas nécessaire pour autant que le constructeur de la chaudière ne l'impose pas.

Après le montage, remplir l'espace ④ entre la tête de combustion et le briquetage avec un matériau souple isolant. Ne maçonner en aucun cas cet espace.

Les chaudières avec une plaque de façade ou une porte épaisse resp. à foyer borgne doivent être équipées d'une rallonge de tête appropriée. Pour cela, des rallonges de 100, 200 et 300 mm sont disponibles. La cote ② se modifie en fonction de la rallonge de tête définie.

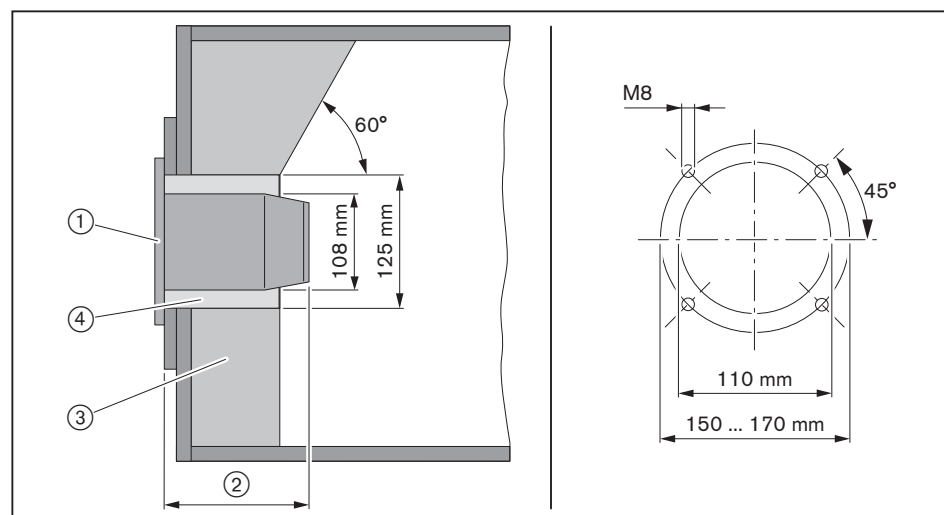

- ① Joint de bride
- ② 140 mm
- ③ Briquetage
- ④ Jeu circulaire

4.2 Choix du gicleur

- Déterminer la taille du gicleur

Répartition de la charge

La répartition de puissance du brûleur s'effectue par le réglage de la pression sur la pompe fioul.

En général, la première allure couvre env. 65 % du débit fioul maximal (une autre répartition peut éventuellement être nécessaire).

Puissance brûleur nécessaire : 90 kW

65 % de la puissance brûleur nécessaire = $90 \text{ kW} \times 0,65 = 58,5 \text{ kW}$

Taille gicleur 1,35 gph (voir tableau de choix de gicleur) :

- Allure 1 : 10 bar (60,7 kW)
- Allure 2 : 22 bar (90,4 kW)

Choix de gicleur

Fabricant	Caractéristique
Steinen ⁽¹⁾	60°S, 60°H
Fluidics	45°SF ⁽²⁾ , 45°HF

⁽¹⁾ Pour les gicleurs 1,00 gph et 1,10 gph nous conseillons des gicleurs de marque Fluidics.

⁽²⁾ Uniquement à partir d'une pression pompe de 12 bar et fonctionnement mono-tube (température fioul plus élevée).

Réglage de la pression pompe

Allure 1	Allure 2
10 ... 14 bar	20 ... 22 ... 24 bar

La caractéristique et l'angle de pulvérisation se modifient en fonction de la pression pompe.

Tableau de choix de gicleurs

En tenant compte de certaines tolérances, des écarts de valeurs sont possibles.

Allure 1		Puissance brûleur [kW] à pression pompe				
Taille gicleur [gph]		10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar
1,00		–	–	49,5	51,2	53,6
1,10		49,5	52,4	54,7	57,1	58,3
1,25		55,9	59,5	61,9	64,3	66,6
1,35		60,7	64,3	66,6	69,0	72,6
1,50		67,8	71,4	73,8	77,4	79,7

Allure 2		Puissance brûleur [kW] à pression pompe				
Taille gicleur [gph]		20 bar	21 bar	22 bar	23 bar	24 bar
1,00		64,3	65,5	66,6	68,5	70,2
1,10		70,2	72,0	73,8	75,0	77,4
1,25		79,7	81,5	83,3	85,0	86,9
1,35		86,9	88,0	90,4	92,5	94,0
1,50		96,4	98,0	101,2	–	–


Pour la conversion de la puissance brûleur en débit fioul, voir la formule ci-après.

$\text{Débit fioul en kg/h} = \frac{\text{Puissance brûleur en kW}}{11,9 \text{ kWh/kg}}$

4 Montage


4.3 Montage du brûleur

- ▶ Retirer la bride brûleur ① de la carcasse brûleur.
- ▶ Fixer le joint de bride ② et la bride à charnières ① à l'aide des vis ③ sur la plaque chaudière.
- ▶ Remplir l'espace entre la tête de combustion et le briquetage avec un matériau souple isolant (ne maçonner en aucun cas).

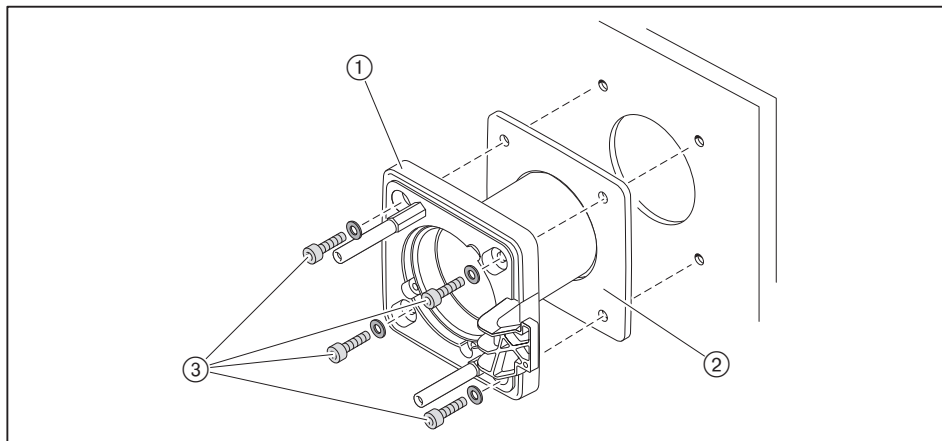

En cas de manque de place, le brûleur peut être monté pivoté de 180°. Des transformations sont nécessaires [chap. 4.3.1] :

- Mettre le gicleur en place [chap. 9.4].
- Régler les électrodes d'allumage [chap. 9.5].
- Contrôler l'écart gicleur et éventuellement reprendre le réglage [chap. 9.7].
- Fixer le brûleur sur la bride à l'aide des vis ①.

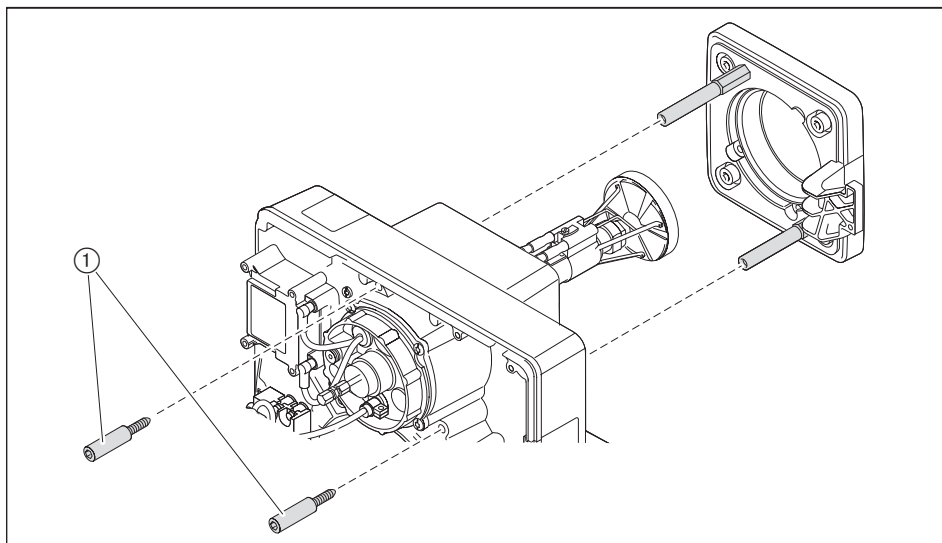


4 Montage

4.3.1 Tourner le brûleur de 180° (option)


Les pièces ci-après sont nécessaires pour réaliser les transformations :

- Plaque servomoteur avec vis de fixation 4 x 12 Remform,
- Axe 58,8 mm,
- Vis de fixation M4 x 30 métrique pour servomoteur,
- Flexible HP DN 4, 286 mm.


► Déplacer le goujon ① dans l'orifice taraudé situé à l'opposé.

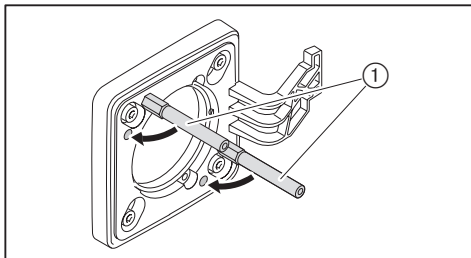

- Accrocher le brûleur en position d'entretien A [chap. 9.3].
- Retirer le servomoteur ⑥.
- Retirer l'axe ⑤.
- Procéder au montage de la plaque servomoteur ③.
- Mettre l'axe le plus long ④ dans le servomoteur.
- Tourner l'indicateur ① sur FERME du servomoteur et le tenir.
- Mettre le servomoteur tourné de 180° en place et insérer l'axe ④ dans la rainure ② en forme d'étoile.

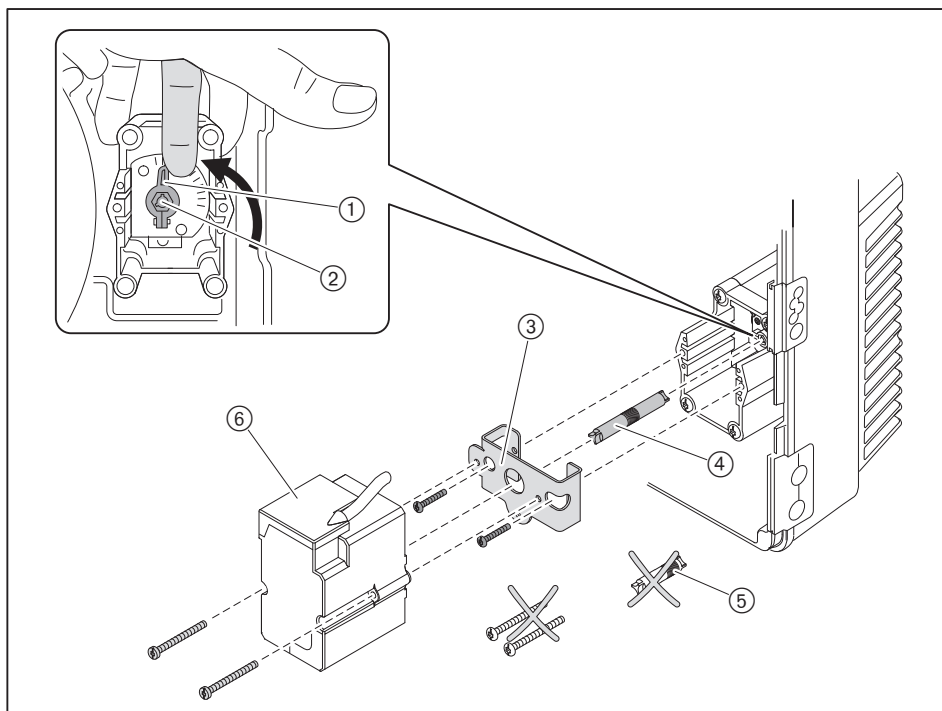

- ▶ Desserrer la vis ① sur le déflecteur et tourner le déflecteur de 180°.
- ▶ Mettre le gicleur en place [chap. 9.4].
- ▶ Régler les électrodes d'allumage [chap. 9.5].
- ▶ Contrôler l'écart gicleur et éventuellement reprendre le réglage [chap. 9.7].
- ▶ Tourner le brûleur de 180° et le fixer à l'aide des vis ③.
- ▶ Retirer la conduite fioul ④.
- ▶ Desserrer les vis de fixation ② pour la pompe fioul et tourner la pompe de 180°.
- ▶ Resserrer les vis ②.
- ▶ Mettre en place le flexible HP ⑤ contenu dans le kit de transformation :
 - monter la pièce coudée sur la pompe,
 - monter la pièce droite sur la ligne de gicleur.

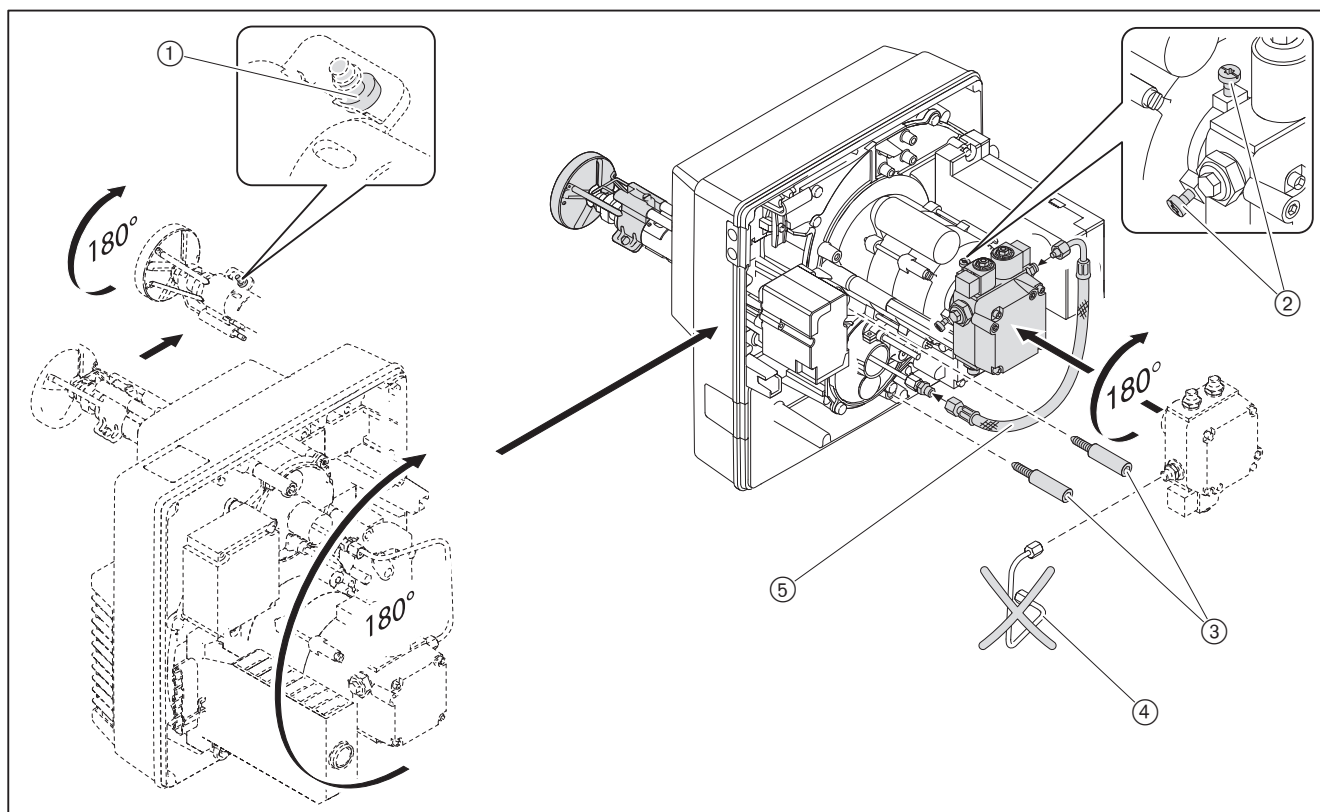

5 Installation

5 Installation

5.1 Alimentation fioul

Respecter les normes EN 12514-2, DIN 4755, TRÖI ainsi que les réglementations en vigueur au plan local.

Contrôler les caractéristiques de la pompe fioul

Dépression à l'aspiration	maxi 0,4 bar ⁽¹⁾
Pression départ	maxi 2 bar ⁽¹⁾
Température de départ	maxi 60°C ⁽¹⁾

⁽¹⁾ mesurées à la pompe

Contrôler le raccordement des flexibles fioul

Longueur	1200 mm
Raccordement flexible fioul	G $\frac{3}{8}$
Pression nominale	10 bar
Température maxi fluide	max 100 °C

Raccorder l'alimentation fioul




Détérioration de la pompe par mauvais raccordement des flexibles

Une inversion des flexibles départ et retour peut endommager la pompe.

- Raccorder correctement les flexibles fioul sur l'aspiration et le refoulement de la pompe.

- Fixer les flexibles fioul avec le support ④ et le joint de passage ③ sur le brûleur.

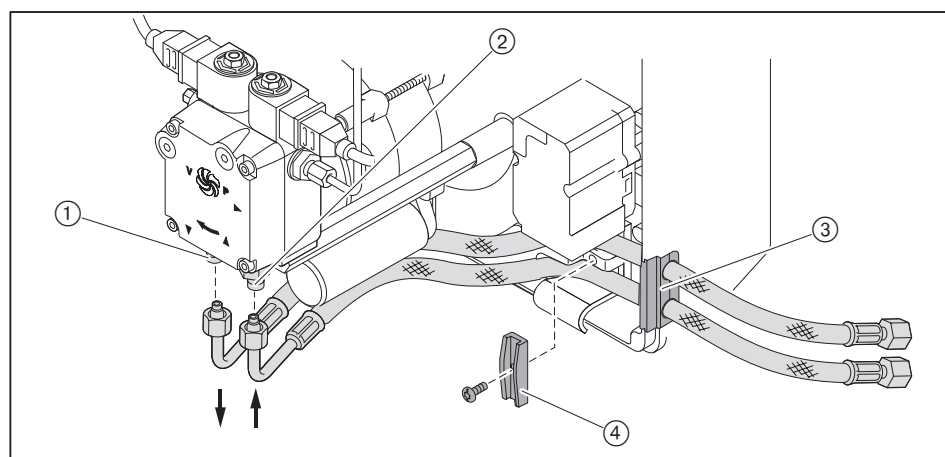


- ① Refoulement
- ② Aspiration

- Raccorder l'alimentation fioul en veillant à :
 - raccorder les flexibles sans torsion;
 - éviter les contraintes mécaniques;
 - vérifier que la longueur des flexibles est suffisante pour la position d'entretien;
 - ne pas plier les flexibles (le rayon de courbure ① ne doit pas être inférieur à 50 mm).

Si un raccordement dans ces conditions n'est pas possible :

- adapter l'alimentation fioul côté installation.

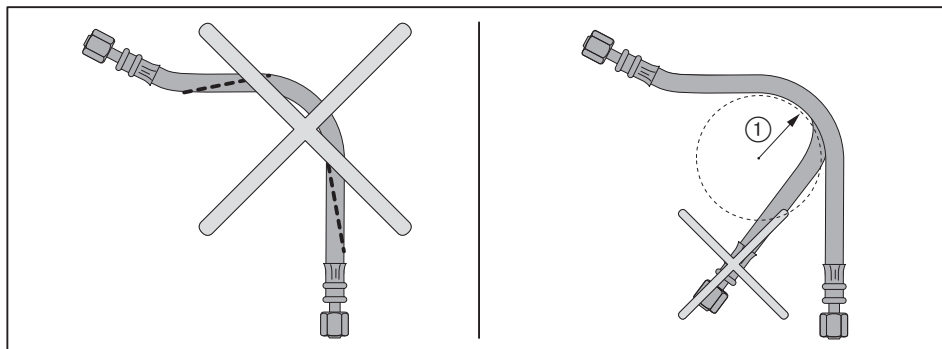

Purger les conduites fioul et contrôler l'étanchéité



Pompe fioul bloquée par fonctionnement à sec

La pompe peut être endommagée.

- Remplir complètement la conduite d'aspiration avec du fioul et purger.

- Contrôler l'étanchéité des conduites fioul.

5 Installation

5.2 Raccordement électrique



Danger de mort par électrocution


Les travaux sous tension peuvent conduire à des électrocutions.

- ▶ Avant de débuter quelque travail que ce soit, mettre l'installation hors tension.
- ▶ Sécuriser l'installation contre tout réenclenchement intempestif.

Le raccordement électrique doit être réalisé par du personnel disposant des autorisations nécessaires. Respecter la réglementation locale en vigueur.

Procéder au raccordement selon le schéma électrique [chap. 11.2].

- ▶ Contrôler la polarité et le raccordement du connecteur 7 broches ① et du connecteur 4 broches ②.
- ▶ Brancher le connecteur.

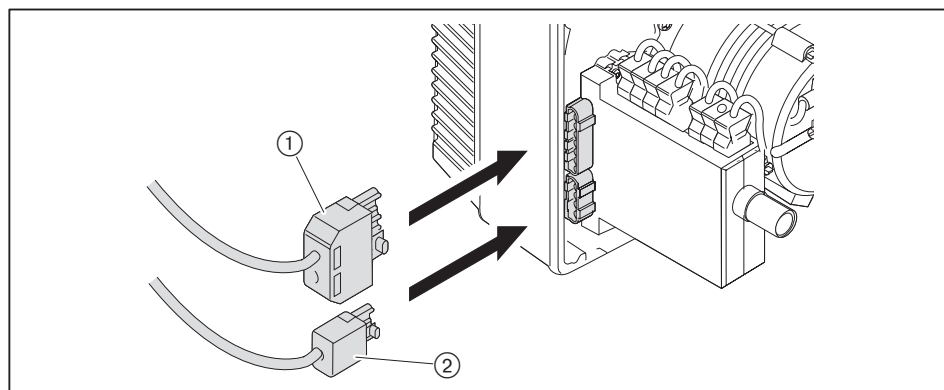

Lors d'un réarmement à distance, poser le câble d'alimentation de manière séparée tout en respectant une longueur maximale de 10 mètres.

6 Utilisation

6.1 Panneau de commande




Dégradation du manager de combustion par mauvaise manipulation

Un appui forcé sur le voyant lumineux peut endommager le manager de combustion.

- Appuyer légèrement sur le voyant lumineux.

Le bouton lumineux du manager de combustion a pour fonctions:

- d'afficher l'état de fonctionnement [chap. 6.2],
- d'afficher le code erreur [chap. 10.1.2],
- de réarmer le défaut [chap. 10.1.2].

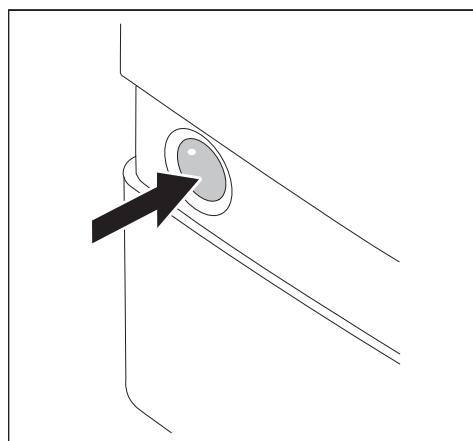

En fonctionnement brûleur, redémarrer le brûleur :

- Appuyer 1 seconde sur la touche (bouton de réarmement).

6.2 Affichage

Signalisation lumineuse	Etat de fonctionnement
Orange	Phase de démarrage
Orange clignotant	Phase d'allumage et de préventilation
Vert	Fonctionnement
Rouge	Erreur [chap. 10]

D'autres signaux clignotants peuvent être lus en tant que codes d'erreurs [chap. 10].

7 Mise en service

7.1 Conditions d'installation

La mise en service doit uniquement être réalisée par du personnel qualifié.

Seule une mise en service effectuée dans les règles de l'art garantit la sécurité de fonctionnement.

- ▶ Avant la mise en service, vérifier que :
 - tous les travaux de montage et d'installation ont été réalisés dans les règles;
 - que l'amenée d'air comburant est suffisante, éventuellement mettre en place une aspiration d'air extérieur;
 - l'espace entre le tube de combustion et le générateur de chaleur est isolé;
 - le générateur est correctement rempli de fluide caloporteur;
 - tous les systèmes de régulation, de contrôle et de sécurité fonctionnent et sont correctement réglés,
 - le parcours des fumées est dégagé;
 - une prise de mesure des fumées est présente;
 - le générateur de chaleur et le tube de fumées sont étanches jusqu'au point de mesure de combustion (une prise d'air extérieur fausse les résultats);
 - les prescriptions du constructeur du générateur sont respectées;
 - la demande de chaleur est assurée.

D'autres contrôles liés à l'installation peuvent être nécessaires. Pour cela, se reporter aux différentes notices de montage et de mise en service des divers composants de l'installation.

Pour des process industriels, respecter les conditions pour assurer un fonctionnement resp. une mise en service sûrs selon la fiche technique 8-1 (n° d'impr. 831880xx).

7.1.1 Raccordement des appareils de mesure

Appareil de mesure de pression et manomètre


- Appareil de mesure pour pression chambre de mélange.
- Appareil de mesure pour signal de flamme.
- ▶ Raccorder l'appareil de mesure de pression ②.

L'adaptateur n° 13 est nécessaire (réf. 240 050 12 052).

- ▶ Débrancher la fiche n° 13.
- ▶ Mettre l'adaptateur n° 13 en place.
- ▶ Raccorder l'ampèremètre ①.

Signal de flamme QRB4

Détection lumière étrangère à partir de	16 µA
Signal de flamme minimal	35 µA
Signal de flamme conseillé	45 ... 72 µA

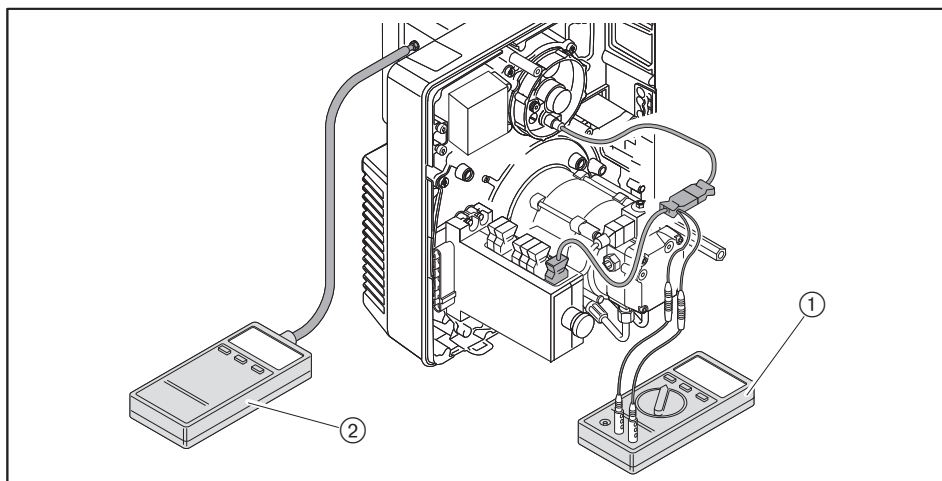

Raccorder les manomètres de pression fioul sur la pompe

- Vacuomètre pour dépression à l'aspiration/pression départ.
- Manomètre pour pression pompe.




Fuite de fioul liée à l'ouverture des organes de sécurité

Les appareils de mesure peuvent être endommagés, il peut y avoir une fuite pouvant dégrader l'environnement.

- Après la mise en service, retirer les appareils de mesure de pression fioul.

- Fermer les vannes d'isolement fioul.
- Retirer les bouchons sur la pompe.
- Raccorder le vacuomètre ① et le manomètre ②.

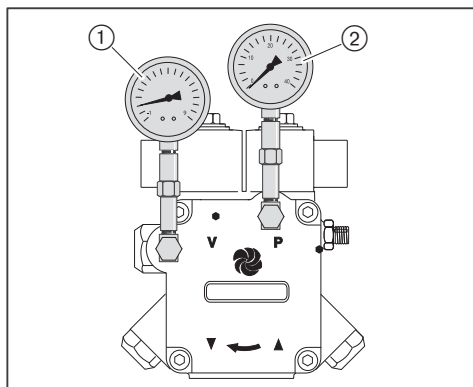

7 Mise en service

7.1.2 Valeurs de réglage

Régler la chambre de mélange en fonction de la puissance brûleur nécessaire.
Pour cela, adapter les positions déflecteur et volet d'air.

Déterminer les positions déflecteur et volet d'air




Le brûleur ne doit pas fonctionner en-dehors de sa plage de puissance.

- A l'aide du diagramme, déterminer et noter les positions déflecteur (cote X) et volet d'air nécessaires.


Exemple

Puissance brûleur allure 2 / allure 1 nécessaire	90 kW / 60 kW
Position déflecteur (cote X)	8,8 mm
Position volet d'air allure 2 / allure 1	59° / 32°

Préréglages déflecteur

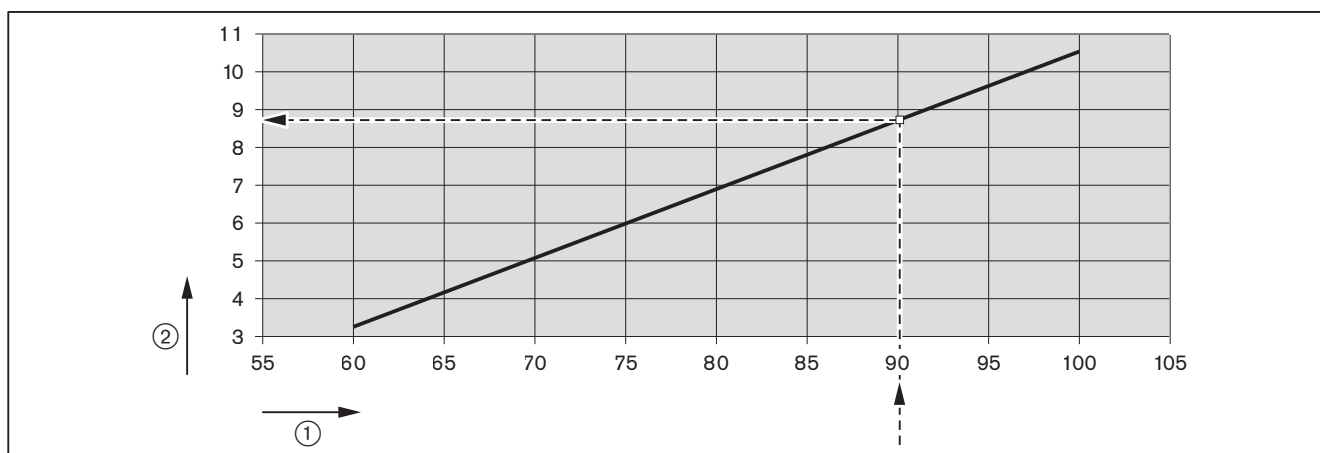


Préréglages volet d'air

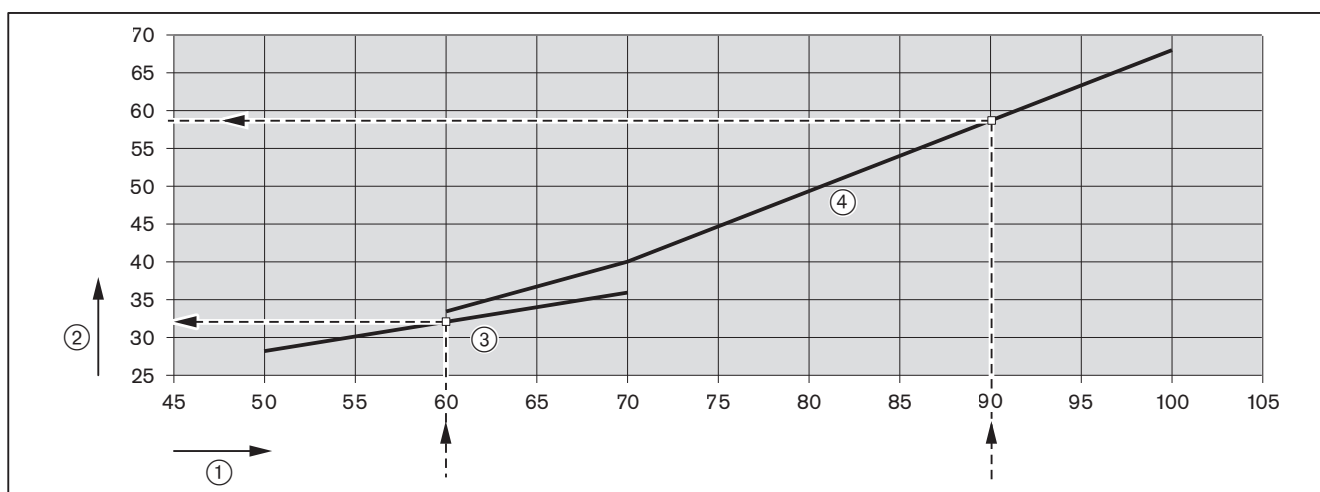

Régler le déflecteur

Pour cote X = 0 mm indicateur de position à ras avec le couvercle ligne de gicleur.


- Tourner la vis ① pour que la cote X corresponde à la valeur déterminée.

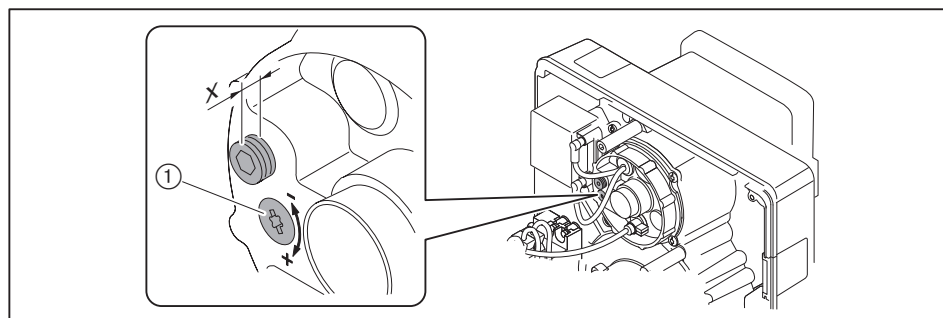

Réglage du fin de course volet d'air


- Contrôler la position du fin de course ST0 et éventuellement reprendre le réglage.
- Régler au fin de course ST2 et ST1 la position du volet d'air déterminée.
- Régler le point de fermeture MV2-Oel à env. 1/3 de la course entre ST1 et ST2.

$$MV2-Oel = (ST2 - ST1) \times 0,33 + ST1$$

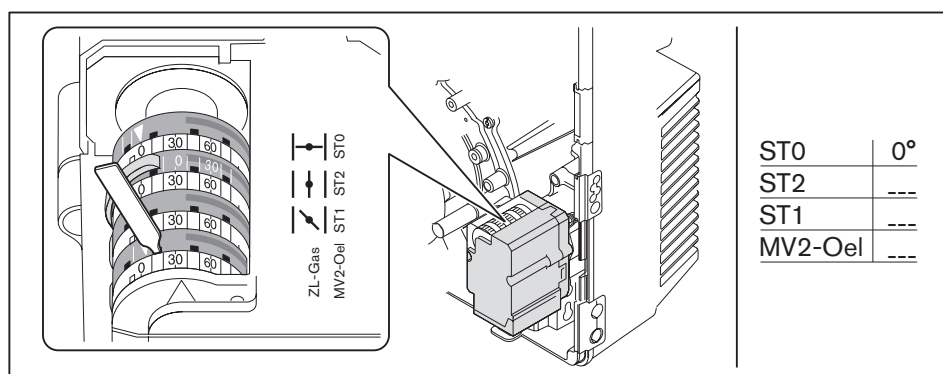

Déterminer la pression de la chambre de mélange

- A l'aide du diagramme, déterminer et noter la pression chambre de mélange en fonction de la puissance brûleur donnée.

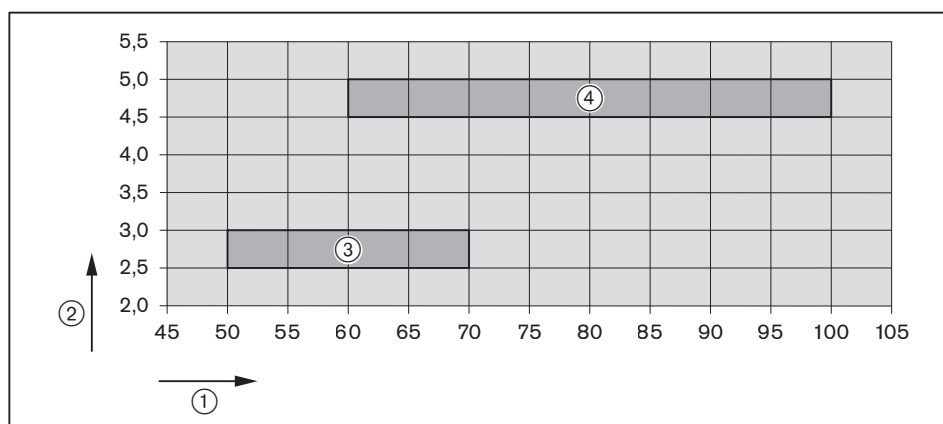

- ① Puissance brûleur [kW]
- ② Pression chambre de mélange [mbar]
- ③ Allure 1
- ④ Allure 2
- Valeurs pouvant présenter un écart selon la dépression dans le foyer.

7 Mise en service

7.2 Réglage du brûleur



Danger de mort par électrocution

Le contact avec le système d'allumage peut entraîner un choc électrique.

- ▶ Éviter tout contact avec le système d'allumage pendant le processus d'allumage.

- ▶ Durant la mise en service, vérifier :
 - le signal de flamme [chap. 7.1.1],
 - la dépression à l'aspiration ou pression départ pompe fioul [chap. 5.1];
 - la pression chambre de mélange [chap. 7.1.2].

1. Mettre le brûleur en service



Pour commuter les allures pendant la mise en service, il est possible d'insérer un connecteur (réf. 130 103 15 012).


Il doit y avoir demande de chaleur par la régulation de la chaudière.

- ▶ Ouvrir les vannes d'isolement côté fioul.
- ▶ Débrancher le connecteur 4 pôles.
- ▶ Rétablir l'alimentation électrique.
- ✓ Voyant lumineux allumé rouge.
- ▶ Appuyer 1 seconde sur le voyant lumineux.
- ✓ Le brûleur effectue son cycle et reste positionné en première allure [chap. 3.3.4].

Régler la pression pompe pour la 1ère allure

La pression pompe doit être réglée en fonction du gicleur déterminé [chap. 4.2].

- ▶ Contrôler la pression pompe au manomètre.
- ▶ Régler la pression pompe à l'aide de la vis de réglage de pression ① :
 - augmenter la pression : tourner à droite,
 - diminuer la pression : tourner à gauche.

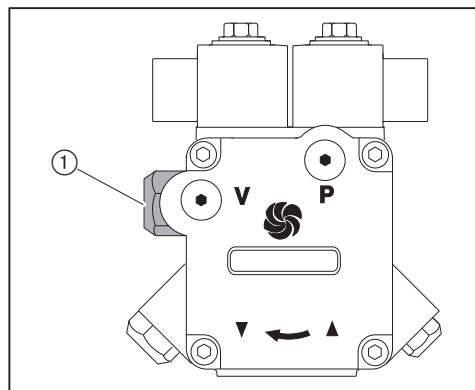


Régler la pression pompe pour la 2ème allure

Demande de chaleur nécessaire pour la deuxième allure (contact T6/T8 fermé) :

- ▶ Brancher le connecteur 4 pôles.
- ✓ Le brûleur se positionne en deuxième allure.

La pression pompe doit être réglée en fonction du gicleur déterminé [chap. 4.2].

- ▶ Contrôler la pression pompe au manomètre.
- ▶ Régler la pression pompe à l'aide de la vis de réglage de pression ① :
 - augmenter la pression : tourner à droite,
 - diminuer la pression : tourner à gauche.

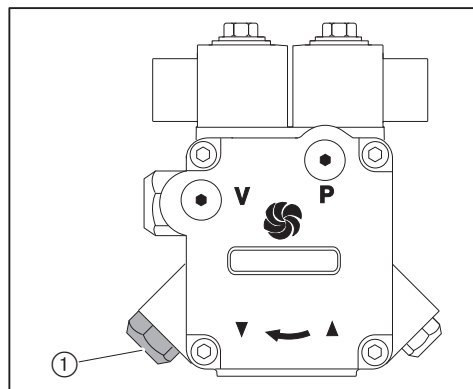

2. Régler la deuxième allure



Lors d'une modification du réglage du volet d'air, l'allure doit être quittée. La modification de réglage du volet d'air pour la deuxième allure doit s'effectuer en première allure.

- ▶ Contrôler les valeurs de combustion.
- ▶ Déterminer la courbe critique CO [chap. 7.4].
- ▶ Régler l'excès d'air en agissant sur le réglage du fin de course volet d'air ST2 et le réglage du déflecteur et observer la pression chambre de mélange [chap. 7.1.2].

3. Régler la première allure



Lors d'une modification du réglage du volet d'air, l'allure doit être quittée. La modification de réglage du volet d'air pour la première allure doit s'effectuer en deuxième allure.

- ▶ Débrancher le connecteur 4 pôles.
- ✓ Le brûleur se positionne en première allure.
- ▶ Contrôler les valeurs de combustion.
- ▶ Déterminer la courbe critique CO [chap. 7.4].
- ▶ Régler l'excès d'air en agissant sur le réglage du fin de course volet d'air ST1 et observer la pression chambre de mélange déterminée [chap. 7.1.2].

Si le réglage du déflecteur doit être modifié, réajuster l'excès d'air en deuxième allure.

7 Mise en service

4. Régler le point de fermeture de la 2ème allure :

- ▶ Régler le point de fermeture MV2-Oel à env. $\frac{1}{3}$ de la course entre ST1 et ST2.

$$MV2-Oel = (ST2 - ST1) \times 0,33 + ST1$$

5. Contrôler le comportement au démarrage et le point de commutation

- ▶ Mettre le brûleur à l'arrêt.
- ▶ Brancher le connecteur 4 pôles.
- ▶ Redémarrer le brûleur.
- ▶ Contrôler le comportement au démarrage.
- ▶ Contrôler le point de fermeture de deuxième allure :
 - la phase d'excès d'air (teneur CO) avant la commutation ne doit pas être trop importante,
 - la flamme ne doit pas décrocher.
- ▶ Eventuellement modifier les réglages.

Si les réglages existants ont été modifiés :

- ▶ Refaire un contrôle du comportement au démarrage et du point de fermeture.

7.3 Travaux de finition



Fuite de fioul liée à l'ouverture des organes de sécurité

Les appareils de mesure peuvent être endommagés, il peut y avoir une fuite pouvant dégrader l'environnement.

► Après la mise en service, retirer les appareils de mesure de pression fioul.

- Eventuellement remplacer l'interrupteur par un connecteur 4 pôles.
- Contrôler les organes de régulation et de sécurité.
- Contrôler l'étanchéité des éléments véhiculant du fioul.
- Reporter les valeurs de combustion et les réglages sur la carte d'inspection et/ou la feuille de mesures.
- Remettre le capot sur le brûleur.
- Informer l'utilisateur du fonctionnement de l'installation.
- Remettre une notice de montage et de mise en service à l'utilisateur en l'informant que ce document doit toujours être conservé sur l'installation.
- Informer l'utilisateur de l'obligation de réaliser un entretien annuel de son installation.

7.4 Contrôle de la combustion

Déterminer l'excès d'air

- ▶ Fermer lentement le volet d'air pour l'allure concernée jusqu'à ce que la limite de combustion soit atteinte (opacité env. 1).
- ▶ Mesurer la teneur en O₂ et consigner la valeur.
- ▶ Lire l'excès d'air (λ).

Pour garantir un excès d'air correct, augmenter le facteur d'air :

- de 0,15 ... 0,2 (ce qui correspond à 15 ... 20 % d'excès d'air),
- supérieur à 0,2 dans des conditions difficiles, par ex. pour :
 - de l'air comburant vicié,
 - une température de l'air comburant instable,
 - une dépression cheminée instable.

Exemple

$$\lambda + 0,15 = \lambda^*$$

- ▶ Régler le facteur d'air (λ^*) en veillant à ne pas dépasser une teneur en CO de 50 ppm.
- ▶ Mesurer et noter la teneur en O₂.

Contrôler la température des fumées

- ▶ Mesurer la température des fumées.
- ▶ Vérifier que la température des fumées correspond aux préconisations du constructeur de la chaudière.
- ▶ Eventuellement adapter la température des fumées, par exemple :
 - Augmenter la puissance brûleur en petit débit évite la formation de condensation dans les conduits de fumées sans dépasser la puissance max. de la chaudière (excepté dans les installations à condensation).
 - Réduire la puissance brûleur en grand débit permet d'améliorer le rendement.
 - Respecter les consignes du constructeur de la chaudière.

Déterminer les pertes de fumées

- ▶ Se positionner en grand débit.
- ▶ Mesurer la température d'air comburant (t_L) à proximité du/des volet(s) d'air.
- ▶ La teneur en oxygène (O₂) et la température des fumées (t_A) doivent être mesurées au même point.
- ▶ Calculer les pertes de fumées à partir de la formule suivante :

$$q_A = (t_A - t_L) \cdot \left(\frac{A_2}{21 - O_2} \right) + B$$

q_A Pertes de fumées [%]

t_A Température des fumées [°C]

t_L Température air comburant [°C]

O₂ Teneur en oxygène dans les fumées sèches [%]

Facteurs combustibles	Fioul
A2	0,68
B	0,007

8 Mise hors service

Lors d'une interruption de fonctionnement :

- ▶ Mettre le brûleur à l'arrêt.
- ▶ Fermer les vannes d'isolement fioul.

9 Entretien

9.1 Consignes d'entretien



Danger de mort par électrocution

Les travaux sous tension peuvent conduire à des électrocutions.

- ▶ Avant de débuter quelque travail que ce soit, mettre l'installation hors tension.
- ▶ Sécuriser l'installation contre tout réenclenchement intempestif.



Risques de brûlures liés à des composants chauds

Le contact avec certains composants pouvant atteindre des températures élevées peut entraîner des brûlures.

- ▶ Laisser refroidir ces éléments avant de les toucher.

L'entretien peut uniquement être réalisé par du personnel qualifié. L'installation doit être entretenue une fois par an. Selon la configuration de l'installation, des contrôles complémentaires peuvent s'avérer nécessaires.

Les composants du système soumis à une usure plus rapide ou ayant une durée de vie plus courte ou encore dont la préconisation de durée de vie arrive à échéance avant le prochain entretien, doivent alors être remplacés à titre préventif.

Les prescriptions de longévité des composants sont répertoriées dans la procédure d'entretien [chap. 9.2].



Weishaupt conseille la souscription d'un contrat d'entretien afin d'assurer un contrôle régulier.

Les composants ci-dessous doivent être remplacés et en aucun cas être remis en état :

- Manager de combustion
- Cellule de flamme
- Servomoteur
- Vanne magnétique fioul
- Pressostats

Avant chaque entretien

- ▶ Avant de débuter les travaux d'entretien, informer l'utilisateur.
- ▶ Mettre l'installation hors tension et la sécuriser contre tout réenclenchement intempestif.
- ▶ Fermer les vannes d'isolement fioul.
- ▶ Retirer le capot.
- ▶ Débrancher le connecteur de la commande chaudière sur le manager de combustion.

Après chaque entretien



Danger de mort par électrocution

Le contact avec le système d'allumage peut entraîner un choc électrique.

- ▶ Éviter tout contact avec le système d'allumage pendant le processus d'allumage.

-
- ▶ Contrôler l'étanchéité des éléments véhiculant du fioul.
 - ▶ Contrôler le fonctionnement des éléments suivants :
 - l'allumage;
 - la surveillance de flamme;
 - la pompe fioul (pression pompe et dépression à l'aspiration);
 - les systèmes de régulation et de sécurité.
 - ▶ Contrôler les valeurs de combustion et éventuellement reprendre le réglage du brûleur.
 - ▶ Reporter les valeurs de combustion et les réglages sur la carte d'inspection.
 - ▶ Remettre le capot.

9 Entretien

9.2 Procédure d'entretien

Composants	Critère / Prescriptions de longévité ⁽¹⁾	Opération à réaliser
Turbine	Encrassement	► Nettoyer.
	Présence de dommages	► Remplacer.
Volute d'aspiration	Encrassement	► Nettoyer.
Volet d'air	Encrassement	► Nettoyer.
Câble d'allumage	Présence de dommages	► Remplacer.
Electrode d'allumage	Encrassement	► Nettoyer.
	Usure/Présence des dommages	► Remplacer.
Manager de combustion	250 000 démarrages brûleur ou 10 ans ⁽²⁾	► Remplacer.
Cellule de flamme	Encrassement	► Nettoyer.
	Présence de dommages 250 000 démarrages brûleur ou 10 ans ⁽²⁾	► Remplacer.
Tube de combustion/Défecteur	Encrassement	► Nettoyer.
	Présence de dommages	► Remplacer.
Gicleur fioul	Encrassement/Usure	► Remplacer. Conseil : au moins tous les 2 ans
Filtre pompe	Encrassement	► Remplacer.
Flexible fioul	Endommagés/Fuite de fioul	► Remplacer. Conseil : tous les 5 ans
Electrovanne fioul	Etanchéité	► Remplacer la pompe fioul.
	250 000 démarrages brûleur ou 10 ans ⁽²⁾	

⁽¹⁾ La prescription de longévité indiquée est valable pour les interventions sur des installations de chauffage, des chaudières eau chaude ou vapeur ainsi que les process industriels selon EN 746.

⁽²⁾ Si l'un des critères est atteint, procéder comme indiqué.

9.3 Position d'entretien


Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

- ▶ Retirer les vis ①.
- ▶ Eventuellement retirer les flexibles fioul.


Lorsque le brûleur est accroché en position d'entretien B :

- ▶ Eventuellement débrancher la fiche du servomoteur.
- ▶ Pivoter le brûleur puis l'accrocher en position d'entretien.

Position d'entretien A

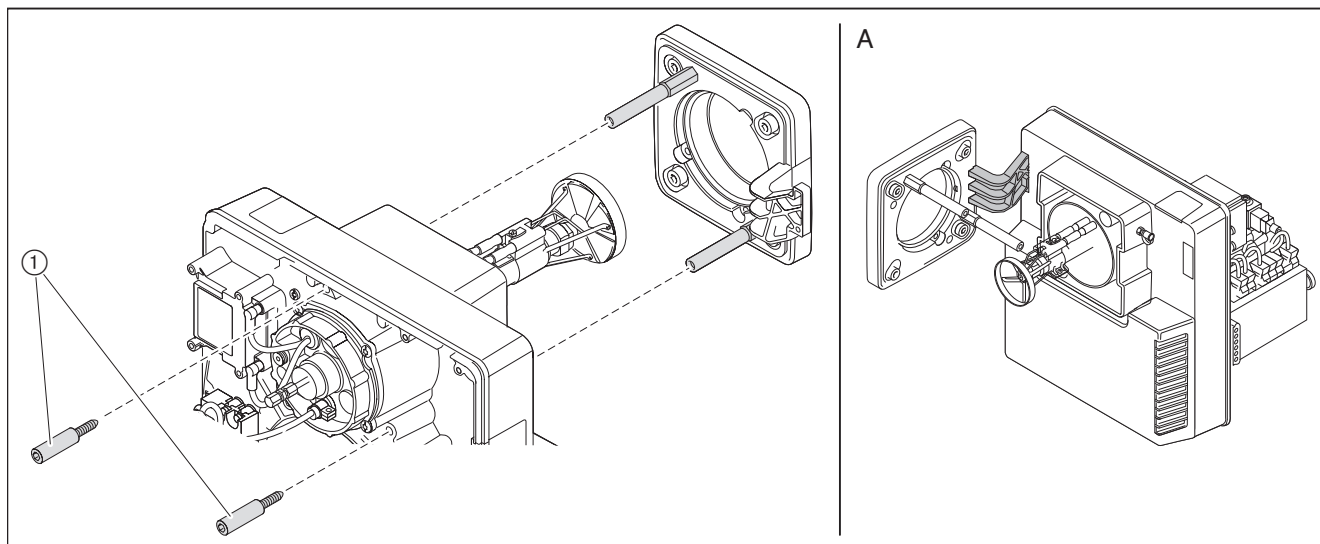

Position d'entretien B

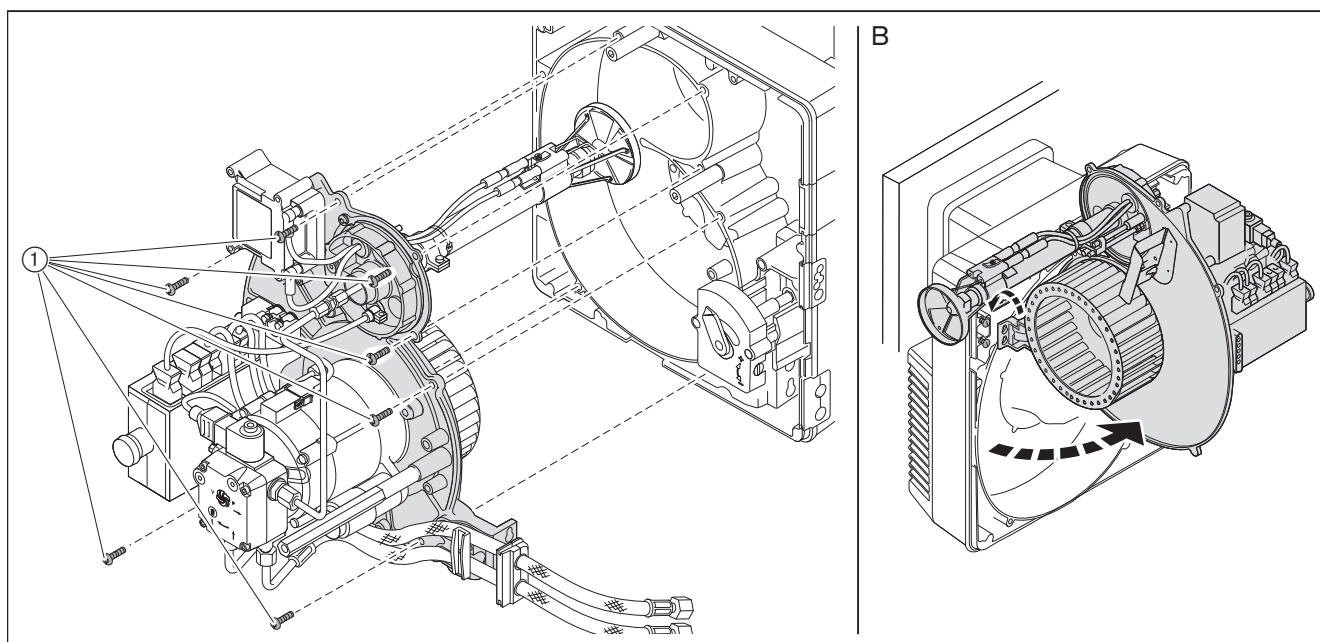

9 Entretien


9.4 Remplacement du gicleur

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].



Ne pas nettoyer les gicleurs, toujours remplacer les gicleurs.

- ▶ Accrocher le brûleur en position d'entretien A [chap. 9.3].
- ▶ Débrancher le câble d'allumage ④.
- ▶ Desserrer la vis ① et retirer le déflecteur.
- ▶ Maintenir le support gicleur ③ avec une contre-clé et retirer le gicleur ②.
- ▶ Mettre le nouveau gicleur en place et vérifier le serrage.
- ▶ Procéder au remontage du déflecteur dans le sens inverse de la dépose.
- ▶ Régler l'écart gicleurs [chap. 9.7].
- ▶ Régler les électrodes d'allumage [chap. 9.5].

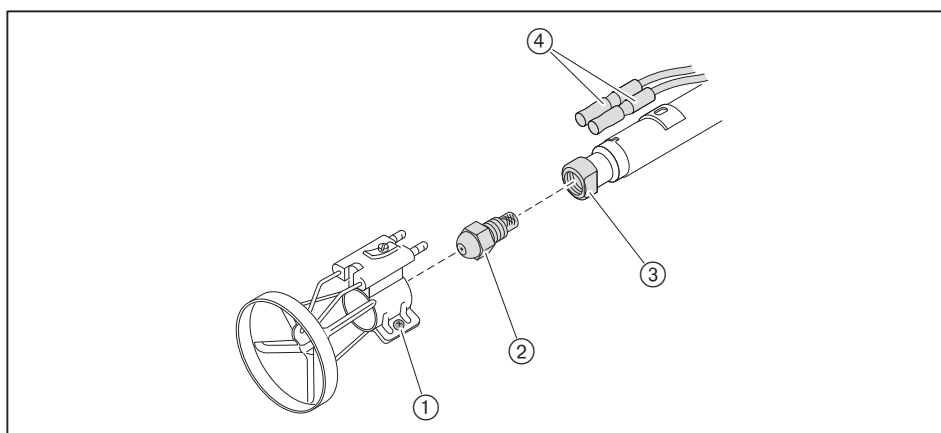


9.5 Réglage des électrodes d'allumage

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

Les électrodes d'allumage ne doivent pas plonger dans le cône de pulvérisation.

- ▶ Accrocher le brûleur en position d'entretien A [chap. 9.3].
- ▶ Contrôler le réglage des électrodes d'allumage.
- ▶ Eventuellement cintrer les électrodes d'allumage.

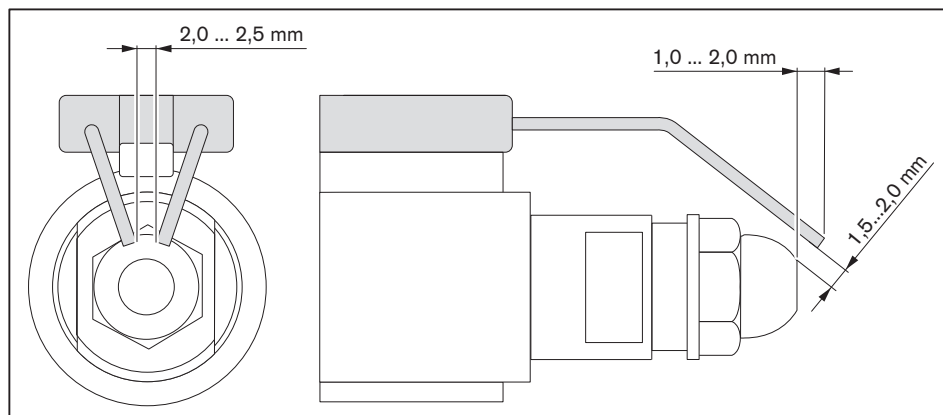


9 Entretien

9.6 Démontage de la chambre de mélange

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

- ▶ Débrancher le câble d'allumage ①.
- ▶ Retirer la conduite fioul ③.
- ▶ Retirer la cellule de flamme ④.
- ▶ Défaire les vis ②.
- ▶ Tourner la chambre de mélange vers la gauche jusqu'à l'encoche et la sortir.

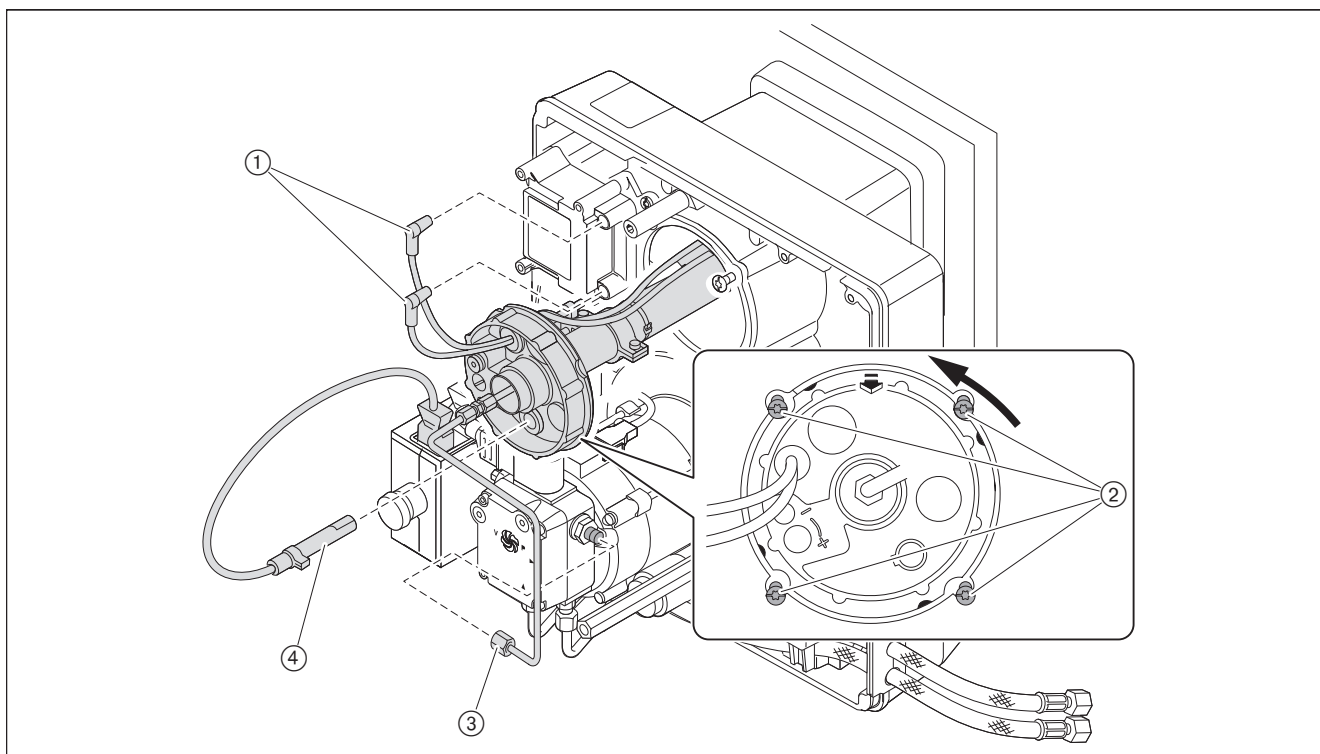

9.7 Réglage de la chambre de mélange


Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

Régler l'écart gicleur

- ▶ Accrocher le brûleur en position d'entretien A [chap. 9.3].
- ▶ Mettre le gabarit en place et contrôler la cote A (5 mm).

Si la valeur présente un écart par rapport à la cote A :


- ▶ Défaire la vis ①.
- ▶ Déplacer la ligne de gicleur ②, jusqu'à ce que la cote A soit atteinte.
- ▶ Serrer à nouveau la vis ①.

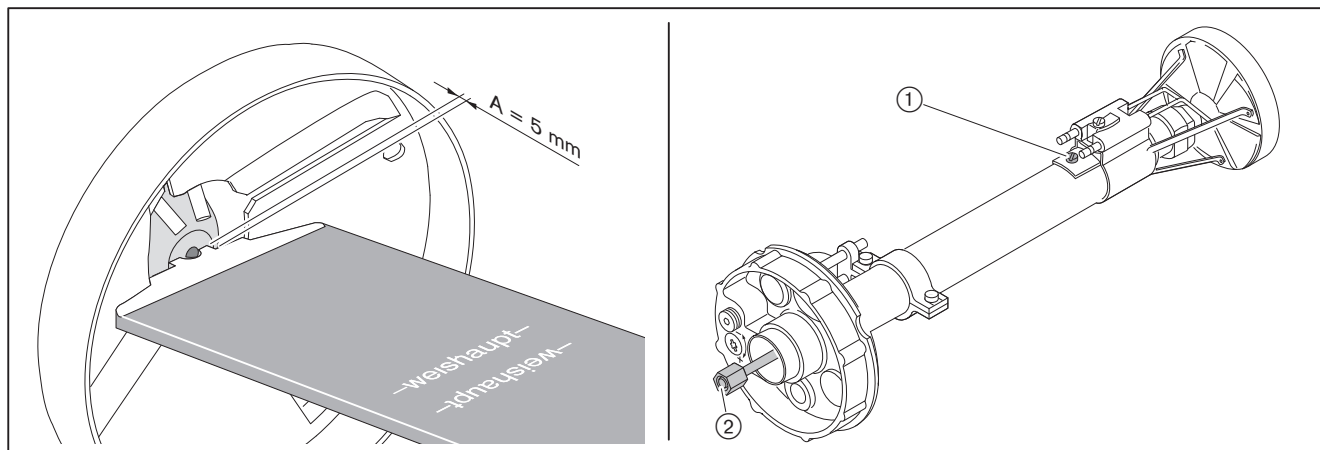

Contrôler le réglage de base

Le contrôle de la cote S1 peut uniquement être réalisé, lorsque le brûleur est démonté ou lorsqu'il est fixé sur une porte de chaudière pivotante.

- ▶ Pivoter la porte de la chaudière ou éventuellement démonter la chambre de mélange [chap. 9.6].
- ▶ Tourner la vis de réglage ① jusqu'à ce que l'indicateur de position ② soit d'aplomb avec le couvercle de la ligne de gicleur (cote X = 0 mm).
- ▶ Contrôler la cote S1 et/ou la cote Lx.
- ▶ Avec la vis de réglage ① régler la cote S1 et/ou la cote Lx.
- ▶ Retirer le capuchon de l'indicateur de position ②.
- ▶ Tourner l'indicateur de position jusqu'à ce qu'il ferme d'aplomb avec le couvercle de la ligne de gicleur (cote X = 0 mm).
- ▶ Remettre le capuchon.

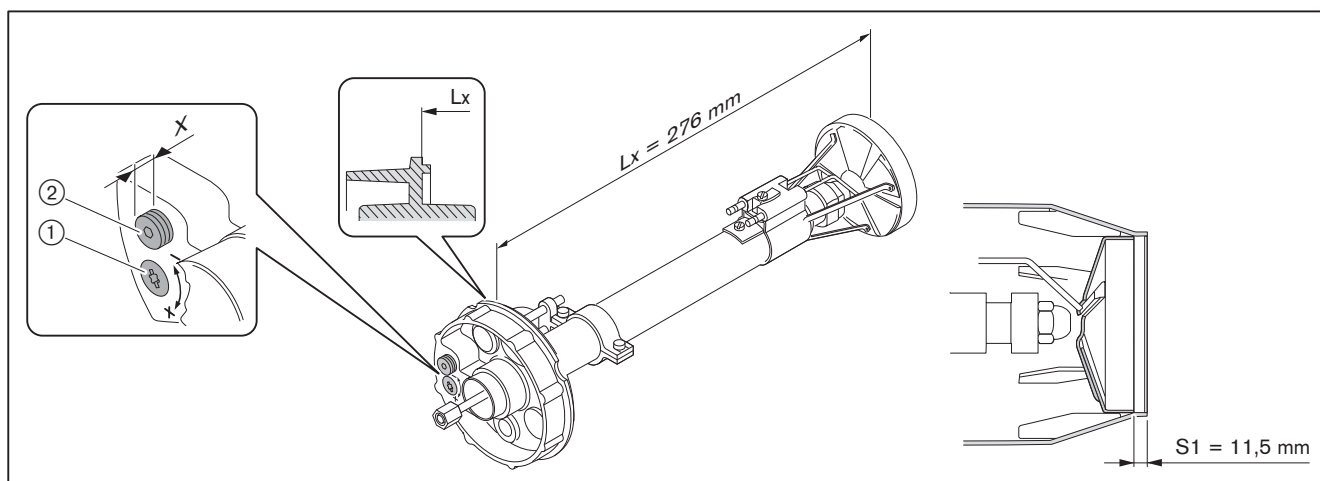

9.9 Démontage et remontage du renvoi d'angle

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

Démontage

- ▶ Débrancher le connecteur servomoteur ③ sur le manager de combustion.
- ▶ Retirer le servomoteur ⑨.
- ▶ Retirer le cadre ④.
- ▶ Retirer le renvoi d'angle ⑤.

Remontage



Servomoteur endommagé par déplacement de la rainure


Le servomoteur peut être endommagé.

- ▶ Ne pas tourner la rainure manuellement ou à l'aide d'outils.

- ▶ Retirer la volute d'aspiration [chap. 9.8].
- ▶ Ouvrir le volet d'air ⑥ jusqu'à atteindre la position ⑦ et serrer.
- ▶ Insérer le renvoi d'angle dans l'axe.
- ▶ Fixer le renvoi d'angle.
- ▶ Procéder au remontage de la volute d'aspiration [chap. 9.8].
- ▶ Procéder au remontage du cadre ④.
- ▶ Mettre l'axe ⑧ dans le servomoteur.

Pour le montage, le servomoteur doit être sur 0°.

- ▶ Tourner l'indicateur ① sur **FERME** du servomoteur et le tenir.
- ▶ Insérer le servomoteur avec axe ⑧ dans la rainure en forme d'étoile ② et serrer.
- ▶ Raccorder le connecteur servomoteur ③ au manager de combustion.

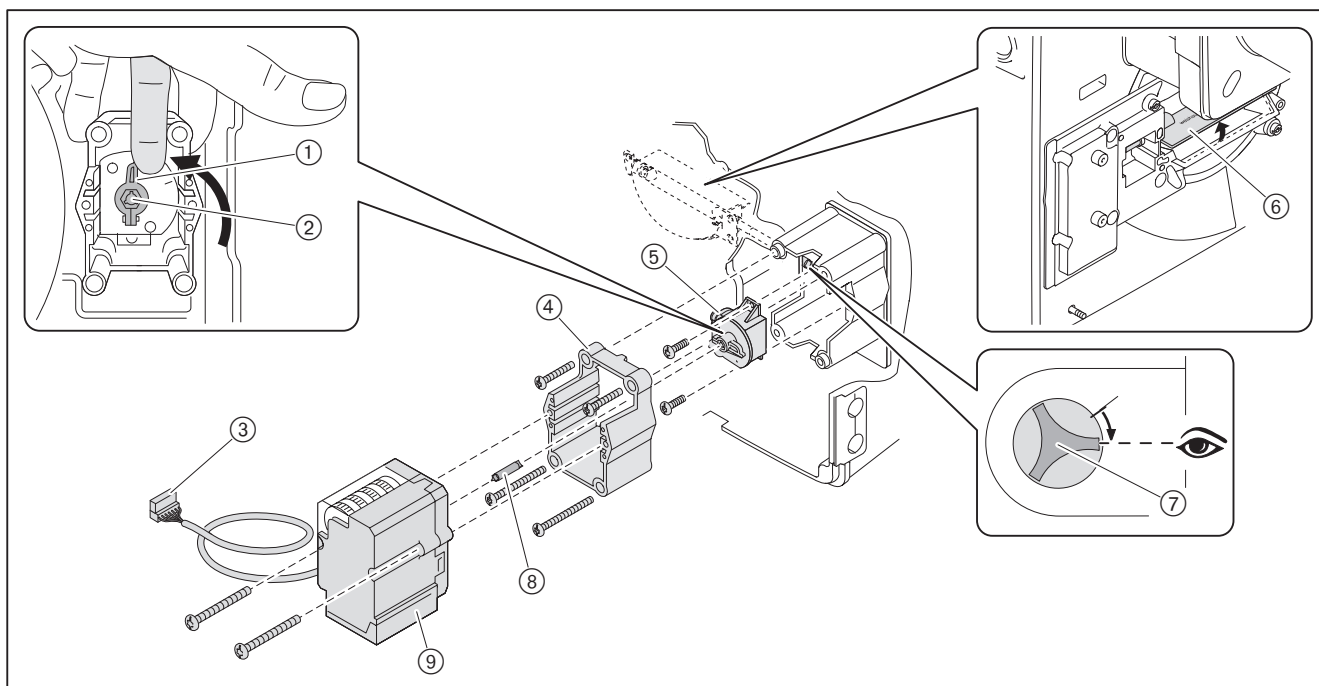

9 Entretien

9.10 Démontage et remontage de la pompe fioul

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

Démontage

- ▶ Fermer les vannes d'isolement fioul.
- ▶ Débrancher la fiche ①.
- ▶ Retirer les flexibles fioul ⑤.
- ▶ Retirer la conduite fioul ④.
- ▶ Desserrer les vis ② et retirer la pompe fioul.

Remontage


- ▶ Procéder au remontage de la pompe dans le sens inverse de la dépose :
 - vérifier la bonne tenue de l'accouplement ③;
 - vérifier que les flexibles départ et le retour ne sont pas inversés.



Détérioration de la pompe par mauvais raccordement des flexibles

Une inversion des flexibles départ et retour peut endommager la pompe.

- ▶ Raccorder correctement les flexibles fioul sur l'aspiration et le refoulement de la pompe.

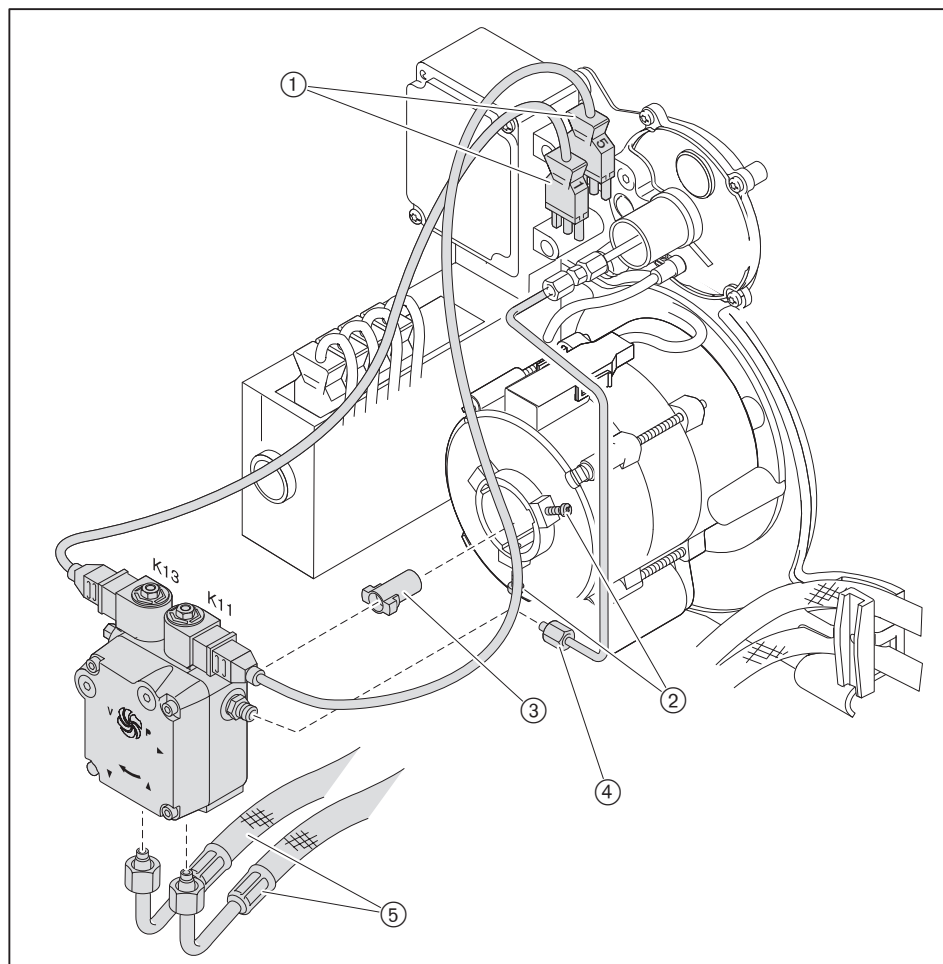

9.11 Démontage et remontage de la turbine


Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

Démontage

- Accrocher le couvercle de la carcasse en position d'entretien B [chap. 9.3].
- Retirer le goujon ① et sortir la turbine.

Remontage

- Remonter la turbine dans le sens inverse de la dépose, et:
 - vérifier la bonne mise en place sur l'axe moteur ②;
 - visser le nouveau goujon ①;
 - contrôler le libre mouvement de la turbine en la faisant tourner.

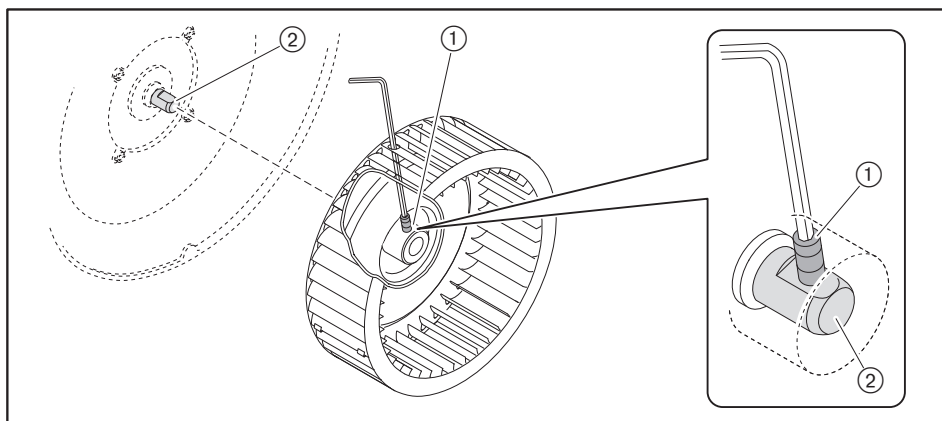


9 Entretien

9.12 Démontage du moteur brûleur

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

- ▶ Démonter la pompe fioul [chap. 9.10].
- ▶ Démonter la turbine [chap. 9.11].
- ▶ Débrancher la fiche ①.
- ▶ Tenir le moteur et retirer les vis ②.
- ▶ Retirer le moteur.

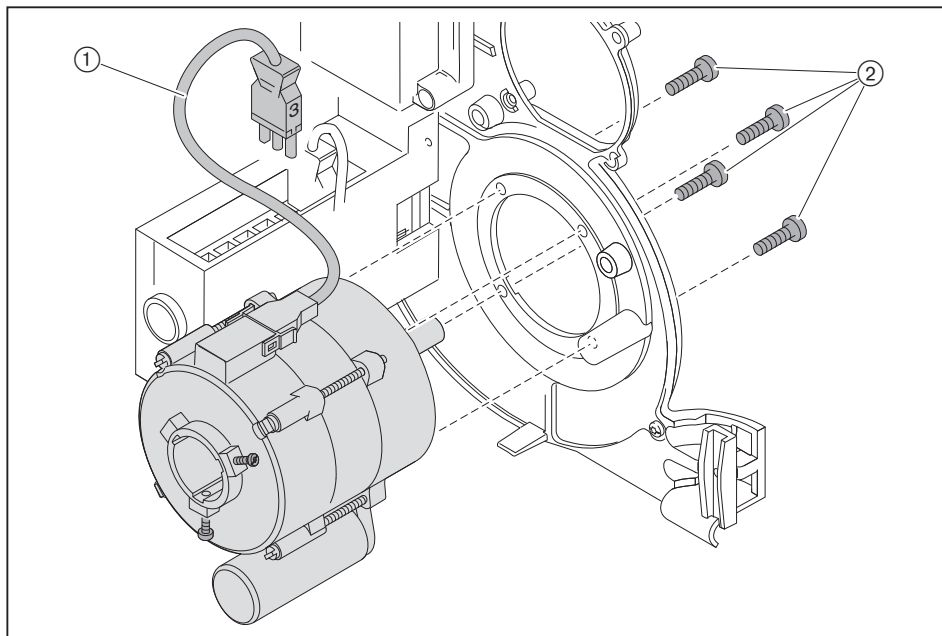


9.13 Démontage et remontage du filtre de la pompe fioul

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

Démontage

- Fermer les vannes d'isolement fioul.
- Retirer les vis ①.
- Retirer le couvercle de la pompe.
- Remplacer le filtre ③ et le joint ②.

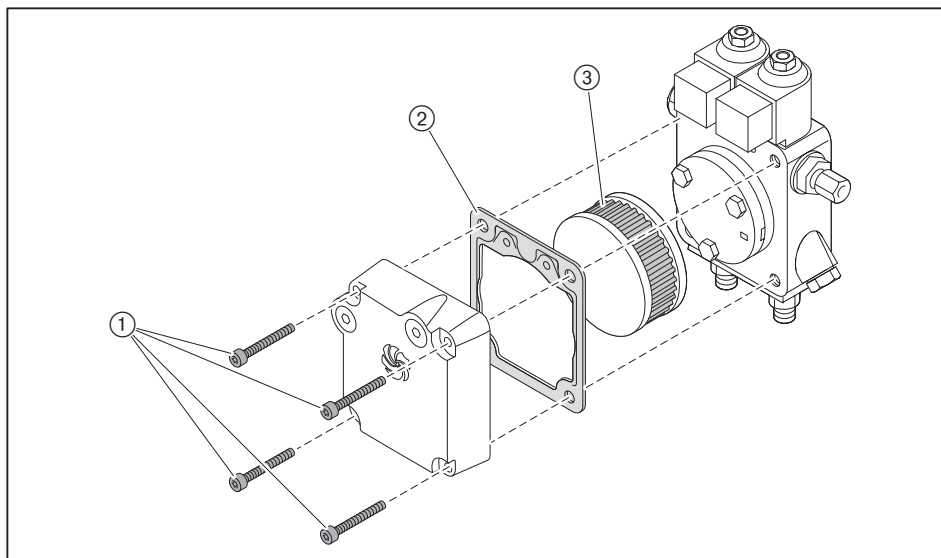

Remontage


- Procéder au remontage du filtre dans le sens inverse de la dépose tout en vérifiant la propreté des surfaces d'étanchéité.

9 Entretien

9.14 Remplacement du fusible

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

- ▶ Débrancher toutes les fiches du manager de combustion.
- ▶ Enlever les vis du manager de combustion.
- ▶ Retirer le manager de combustion.
- ▶ Remplacer le fusible (T6,3H, IEC 127-2/5).

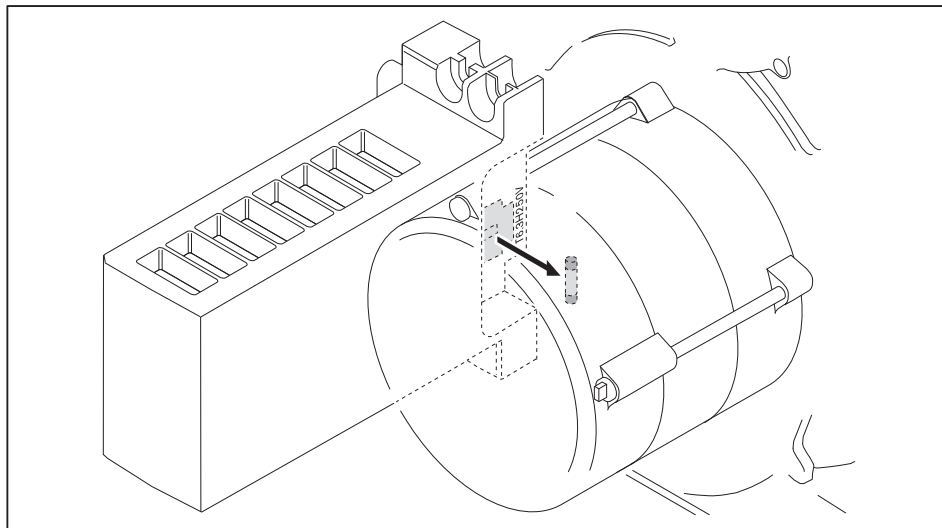


10 Recherche de défauts

10.1 Procédure en cas de panne

Le manager de combustion détecte les dysfonctionnements du brûleur et les signale à l'aide d'un voyant lumineux.

Les affichages suivants sont possibles :

- Voyant lumineux éteint [chap. 10.1.1]
- Voyant lumineux rouge [chap. 10.1.2]
- Voyant lumineux clignote [chap. 10.1.3]

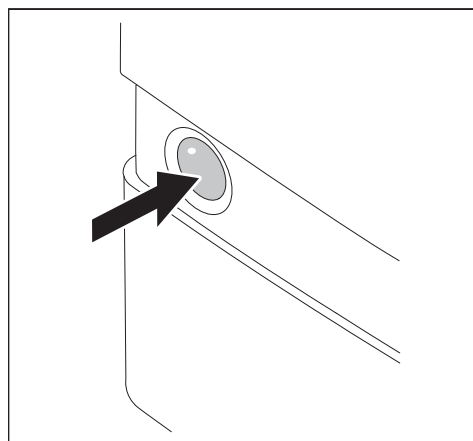

10.1.1 Voyant lumineux éteint

Les erreurs ci-dessous peuvent être supprimées par l'utilisateur :

Erreur	Cause	Remède
Brûleur ne fonctionne pas	Le fusible externe a déclenché ⁽¹⁾	► Contrôler le fusible.
	Le thermostat de chauffage a déclenché	► Enclencher le thermostat de chauffage.
	Le thermostat limiteur ou le thermostat de sécurité du générateur de chaleur a déclenché ⁽¹⁾	► Déverrouiller le thermostat limiteur ou de sécurité
	La sécurité manque d'eau du générateur de chaleur a déclenché ⁽¹⁾	► Rajouter de l'eau ► Déverrouiller la sécurité manque d'eau sur la chaudière.
	Thermostat ou pressostat chaudière mal réglé	► Régler le thermostat ou pressostat chaudière.
	Régulation chaudière ou circuit de chauffage ne fonctionne pas ou mal réglé	► Contrôler le fonctionnement et le réglage de la régulation chaudière ou circuit de chauffage.

⁽¹⁾ Si le problème persiste, prévenir le service après-vente Weishaupt ou l'installateur.

10 Recherche de défauts

10.1.2 Voyant lumineux rouge

Un défaut est présent. Le brûleur est verrouillé. Avant de réarmer, il est possible de consulter le code défaut pour déterminer la cause.

Lire le code erreur

5 secondes après l'apparition de l'erreur, celle-ci est analysée et peut être lue.

- ▶ Appuyer 5 secondes sur le voyant lumineux.
- ✓ Le voyant lumineux clignote orange un court instant.
- ✓ Le voyant lumineux clignote rouge.
- ▶ Entre les pauses, compter les clignotements et noter.
- ▶ Supprimer la cause de l'erreur, voir tableau.

Déverrouillage



Dommages provenant d'une suppression de défaut incorrecte

Une suppression de défaut incorrecte peut entraîner des dégradations matérielles, voire même des blessures corporelles graves.

- ▶ Ne jamais réaliser plus de 2 déverrouillages successifs.
- ▶ Les pannes doivent être résolues par du personnel compétent.

-
- ▶ Appuyer 1 seconde sur la touche (bouton de réarmement).
 - ✓ Le signal rouge s'efface.
 - ✓ Le brûleur est réarmé.

Code défaut avec verrouillage

Les erreurs suivantes doivent uniquement être supprimées par du personnel qualifié :

Codes défauts	Erreur	Cause	Remède
2 x clignotant Pas de flamme, fin du temps de sécurité	La pompe ne fournit pas de fioul	L'alimentation fioul présente une prise d'air	► Contrôler l'alimentation fioul.
		Clapet de pied n'ouvre pas	► Contrôler le clapet et évtl. remplacer.
		Obturbateur fermé	► Ouvrir l'obturbateur.
		Préfiltre encrassé	► Remplacer le préfiltre.
		Pompe fioul défectueuse	► Remplacer la pompe fioul [chap. 9.10].
	Pas de pulvérisation	Gicleur bouché	► Remplacer le gicleur [chap. 9.4].
	Pas de formation de flamme	Les électrodes d'allumage sont sales ou humides	► Nettoyer les électrodes d'allumage.
		Les électrodes d'allumage sont trop écartées ou en court-circuit	► Régler l'électrode d'allumage [chap. 9.5].
		Isolant fissuré	► Remplacer l'électrode d'allumage.
		Câble d'allumage défectueux	► Remplacer le câble d'allumage.
		Allumeur électronique défectueux	► Remplacer le transfo d'allumage.
	Vanne magnétique n'ouvre pas	Bobine défectueuse	► Remplacer la bobine.
	Le manager de combustion ne détecte aucun signal de flamme	Cellule souillée	► Nettoyer la cellule.
		Cellule défectueuse	► Remplacer la cellule.
		Eclairement trop faible	► Contrôler le réglage du brûleur.
	Le moteur brûleur ne démarre pas	Pompe bloquée	► Remplacer la pompe fioul [chap. 9.10].
		Condensateur défectueux	► Remplacer le condensateur.
		Moteur brûleur défectueux	► Remplacer le moteur brûleur [chap. 9.12].
	Pas de formation de flamme malgré la présence de l'arc et du combustible	Ecartement gicleur mal réglé	► Contrôler l'écart gicleur et éventuellement reprendre le réglage [chap. 9.7].
		Pression chambre de mélange trop élevée	► Contrôler la pression de mélange [chap. 7.1.2].
4 x clignotant Simulation de flamme/ lumière étrangère	Signal de flamme avant ou après le fonctionnement	Présence de lumière étrangère	Reconnaissance lumière étrangère à partir de 13 µA. ► Rechercher la source de lumière étrangère et la supprimer.
		Cellule défectueuse	► Contrôler la cellule de flamme, évtl. la remplacer.
	Formation de flamme pendant la phase de préventilation	Vanne magnétique non étanche	► Remplacer la pompe fioul [chap. 9.10].

10 Recherche de défauts

Les erreurs suivantes doivent uniquement être supprimées par du personnel qualifié :

Codes défauts	Erreur	Cause	Remède
6 x clignotant Défaut servomoteur	Le servomoteur n'atteint pas la position définie au bout de 10 secondes	Connecteur servomoteur débranché	► Brancher le connecteur du servomoteur
		Servomoteur défectueux	► Contrôler respectivement remplacer le servomoteur.
		Mauvais réglage des fins de course	► Contrôler la position des fins de course
		Volet d'air/Renvoi d'angle bloqué	► Contrôler le libre mouvement du volet d'air et du renvoi d'angle.
7 x clignotant Disparition de flamme en fonctionnement (allure 1)	Décrochement de flamme	L'alimentation fioul présente une prise d'air	► Contrôler l'alimentation fioul.
		Dépression à l'aspiration trop élevée avant la pompe	
		Gicleur encrassé	► Remplacer le gicleur
	Courant de cellule trop faible	Brûleur mal réglé	► Contrôler le réglage du brûleur. ► Contrôler le courant de cellule [chap. 7.1.1].
		Cellule souillée	► Nettoyer la cellule.
8 x clignotant Erreur contact de libération	Contact X3.12 n'est pas fermé	La fiche n° 12 avec shunt est manquante	► Brancher la fiche n° 12 avec shunt.
9 x clignotant Disparition de flamme en fonctionnement (allure 2)	Décrochement de flamme	L'alimentation fioul présente une prise d'air	► Contrôler l'alimentation fioul.
		Dépression trop importante	
		Gicleur encrassé	► Remplacer le gicleur [chap. 9.4].
	Courant de cellule trop faible	Brûleur mal réglé	► Contrôler le réglage du brûleur. ► Contrôler le courant de cellule [chap. 7.1.1].
		Cellule souillée	► Nettoyer la cellule.
10 x clignotant Défaut manager de combustion	Le brûleur ne démarre pas	Les paramètres ont été modifiés	► Déverrouiller le brûleur [chap. 10.1.2].
		Manager de combustion défectueux	► Déverrouiller le brûleur [chap. 10.1.2], en cas de réapparition remplacer le manager de combustion.

10.1.3 Voyant lumineux clignote

Un dysfonctionnement a été détecté. Le brûleur n'est pas verrouillé. Lorsque la cause du défaut a été supprimée, le code erreur s'efface.

Code défaut sans verrouillage

Les défauts suivants doivent exclusivement être supprimés par du personnel qualifié :

Codes défauts	Cause	Remède
Vert/rouge clignotant	Lumière étrangère avant demande de chaleur	► Rechercher la source de lumière étrangère et la supprimer.
Rouge/orange clignotant avec pause	Surtension	► Contrôler l'alimentation électrique.
Orange/rouge clignotant	Sous-tension	► Contrôler l'alimentation électrique.
	Fusible de protection interne (F7) défectueux	► Remplacer le fusible [chap. 9.14].
	Défaut manager de combustion	► Remplacer le manager de combustion.
Vert clignotant	Cellule souillée	► Nettoyer la cellule.
	Cellule défectueuse	► Remplacer la cellule.
	Fonctionnement avec signal de flamme faible (< 45 µA)	► Reprendre le réglage du brûleur en tenant compte du signal de flamme conseillé [chap. 7.1.1].
Rouge scintillant	Mode OCI activé (non utilisé)	► Appuyer plus de 5 secondes sur la touche. ✓ Le manager de combustion passe en mode fonctionnement.

10 Recherche de défauts

10.2 Problèmes de fonctionnement

Les défauts suivants doivent exclusivement être supprimés par du personnel qualifié :

Constat	Cause	Remède
Mauvais comportement du brûleur au démarrage	Pression chambre de mélange trop élevée	► Corriger la pression de mélange.
	Electrodes d'allumage mal réglées	► Régler les électrodes d'allumage [chap. 9.5].
	Mauvais réglage de la chambre de mélange	► Régler la chambre de mélange [chap. 9.7].
Bruit mécanique important au niveau de la pompe	La pompe fioul aspire de l'air	► Vérifier l'étanchéité de l'alimentation fioul.
	Dépression trop importante dans la conduite fioul	► Nettoyer le filtre. ► Contrôler l'alimentation fioul.
Mauvaise pulvérisation	Gicleurs bouchés/encrassés	► Remplacer le gicleur.
	Gicleur usé	
Dépôt de coke important sur la tête de combustion/défecteur	Gicleur défectueux	► Remplacer le gicleur.
	Mauvais réglage de la chambre de mélange	► Régler la chambre de mélange [chap. 9.7].
	Débit d'air comburant mal réglé	► Reprendre le réglage du brûleur.
	Chaufferie mal ventilée	► Assurer une ventilation correcte de la chaufferie.
	Gicleur fioul mal défini	► Contrôler le type du gicleur.
	Ecartement gicleur mal réglé	► Contrôler l'écart gicleur et éventuellement reprendre le réglage [chap. 9.7].
Pulsations de la flamme resp. vibrations du brûleur	Mauvais réglage de la chambre de mélange	► Régler la chambre de mélange [chap. 9.7].
	Débit d'air comburant mal réglé	► Reprendre le réglage du brûleur.
	Gicleur fioul mal défini	► Contrôler le type du gicleur.
Teneur en CO trop élevée	Ecartement gicleur trop grand	► Contrôler l'écart gicleur et éventuellement reprendre le réglage [chap. 9.7].
Instabilité de la flamme	Ecartement gicleur mal réglé	► Contrôler l'écart gicleur et éventuellement reprendre le réglage [chap. 9.7].
	Gicleur fioul mal défini	► Contrôler le type du gicleur.
Redémarrage après perte de flamme	Le phénomène se repète	► Voir code d'erreur 7 x clignotant.

11 Documentations techniques



11.1 Tableau de conversion unité de pression

Bar	Pascal			
	Pa	hPa	kPa	MPa
0,1 mbar	10	0,1	0,01	0,00001
1 mbar	100	1	0,1	0,0001
10 mbar	1 000	10	1	0,001
100 mbar	10 000	100	10	0,01
1 bar	100 000	1 000	100	0,1
10 bar	1 000 000	10 000	1 000	1


11 Documentations techniques

11.2 Schéma électrique

Dans le cas d'une exécution spéciale, respecter le schéma électrique livré avec le brûleur.

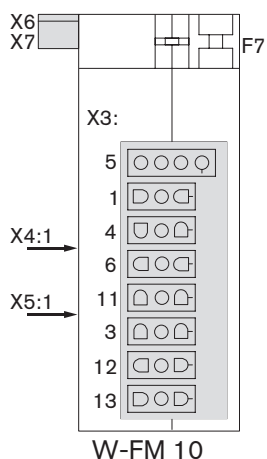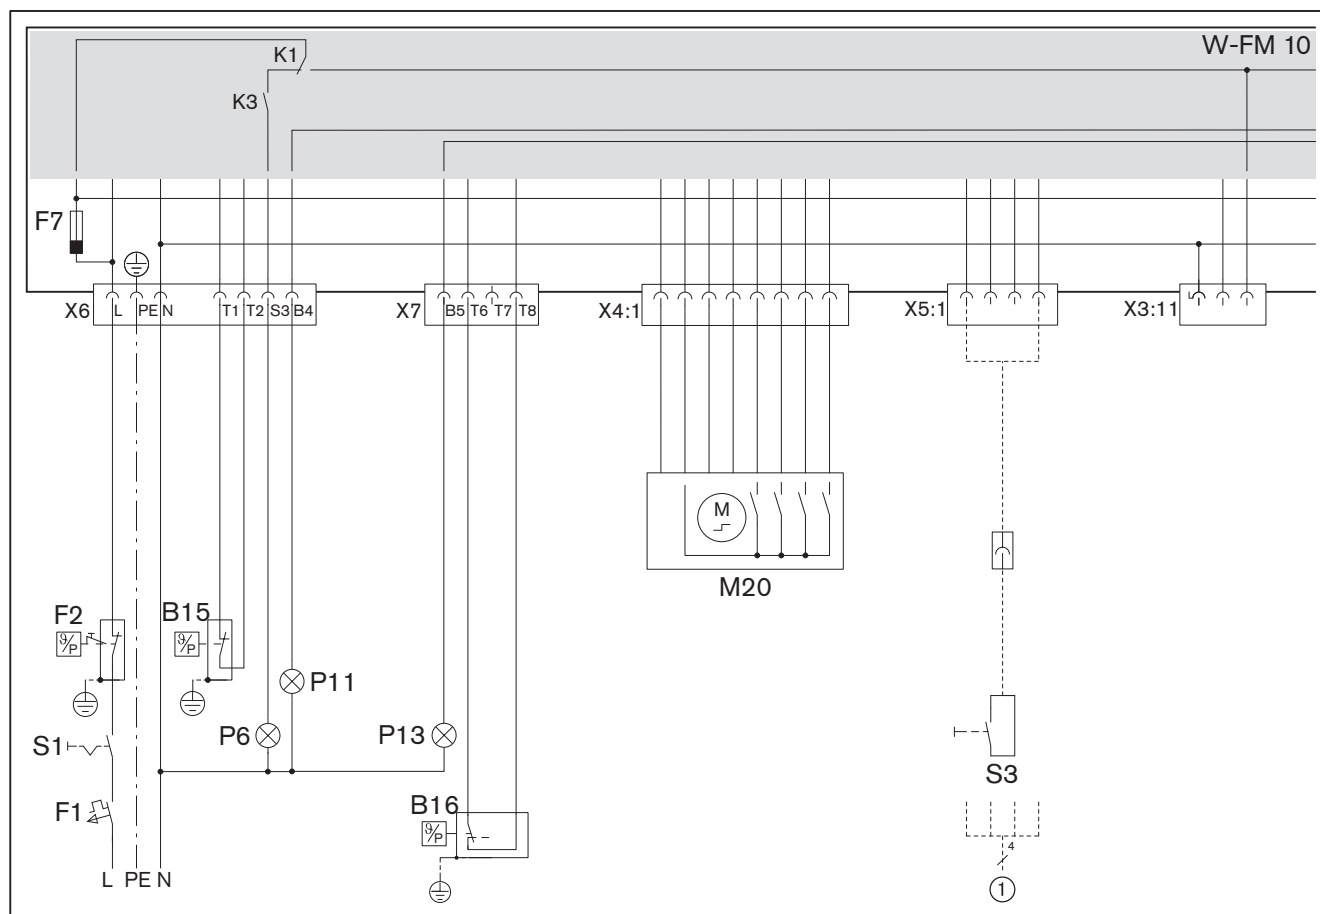

- B15 Pressostat ou thermostat de réglage
- B16 Pressostat ou thermostat de réglage deuxième allure
- F1 Fusible externe
- F2 Pressostat ou thermostat de sécurité
- F7 Fusible de protection interne (T6,3H, IEC 127-2/5)
- M20 Servomoteur volet d'air
- P11 Voyant fonctionnement (option)
- P13 Voyant marche 2ème allure (option)
- P6 Voyant défaut (option)
- S1 Interrupteur de commande
- S3 Réarmement à distance (option)
- ① Liaison bus (option)

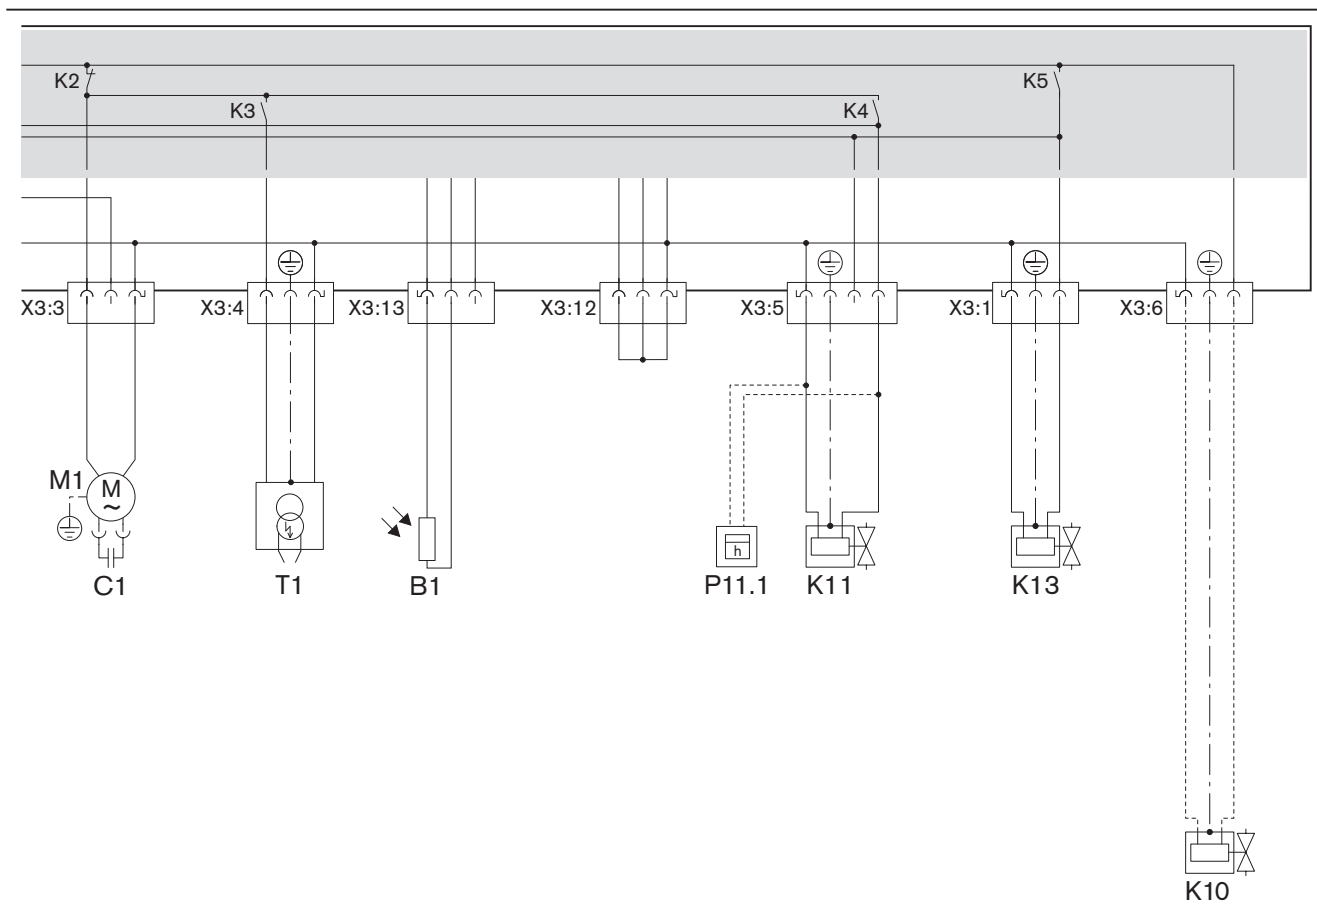

- B1 Cellule de flamme
- C1 Condensateur moteur
- K10 Vanne de citerne (option)
- K11 Vanne 1ère allure
- K13 Vanne 2ème allure
- M1 Moteur brûleur
- P11.1 Compteur horaire (option)
- T1 Transfo d'allumage

12 Elaboration du projet

12 Elaboration du projet

12.1 Alimentation fioul

Respecter les normes EN 12514-2, DIN 4755, TRÖI ainsi que l'ensemble des réglementations en vigueur au plan local.

Généralités concernant l'alimentation fioul

- Ne pas utiliser de protection cathodique pour les cuves acier.
- Pour des températures fioul $< 5^{\circ}\text{C}$, les conduites, les filtres et les gicleurs peuvent être bouchés par des dépôts de paraffine. Eviter de poser les tuyauteries et la cuve dans une zone soumise aux intempéries (risques de gel).
- Les conduites rigides doivent être positionnées de telle manière que le raccordement des flexibles puisse se faire sans tension.
- Installer un filtre avant la pompe (conseil : écartement des mailles $70\text{ }\mu\text{m}$).

Dépression à l'aspiration et pression départ



Pompe fioul endommagée liée à une dépression trop élevée

Une dépression à l'aspiration $> 0,4\text{ bar}$ peut endommager la pompe.

- Réduire la dépression à l'aspiration – ou – installer une boucle de transfert, respecter la pression d'alimentation maximale au filtre fioul.

La dépression à l'aspiration dépend :

- de la longueur et du diamètre des conduites d'aspiration,
- des pertes de charge du filtre fioul et/ou des autres accessoires,
- d'un niveau de fioul dans la cuve notablement inférieur à celui de la pompe (maxi $3,5\text{ m}$ sous la pompe fioul).

En présence d'une pompe de gavage il importe de :


- tenir compte d'une pression départ de max. $1,5\text{ bar}$ au filtre fioul;
- tenir compte d'une pression d'alimentation de max. $0,7\text{ bar}$ avant le purgeur automatique.

Cuve en charge

- En cas d'inétanchéité de la conduite d'aspiration fioul, la cuve peut se vider par siphonage. La mise en oeuvre d'une vanne anti-siphon ① peut pallier ce risque.
- Tenir compte des pertes de charge de la vanne anti-siphon selon les indications du constructeur.
- La fermeture de la vanne anti-siphon doit intervenir après une temporisation pour éviter des coups de bélier en direction de la cuve fioul.

Respecter les différents écarts de niveau ci-dessous :

- maxi. 4,6 m entre le niveau de fioul dans la cuve et la vanne anti-siphon,
- en fonctionnement monotube, maxi. 8 m entre la vanne anti-siphon et le purgeur automatique;
- en fonctionnement bitubes, max. 20 m entre vanne anti-siphon et pompe fioul.

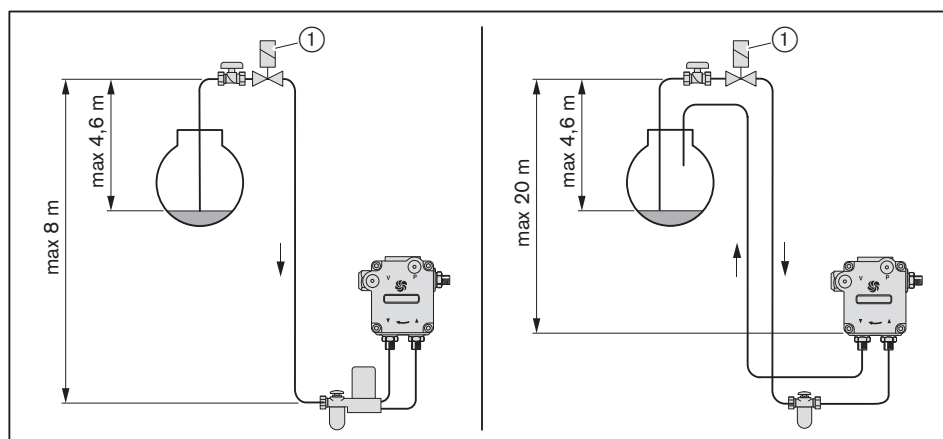

Fonctionnement mono-tube




ATTENTION

Détérioration de la pompe par mauvais raccordement des flexibles

Une inversion des flexibles départ et retour peut endommager la pompe.

- Raccorder correctement les flexibles fioul sur l'aspiration et le refoulement de la pompe.

En fonctionnement mono-tube, il faut prévoir le montage d'un purgeur automatique avant la pompe fioul.

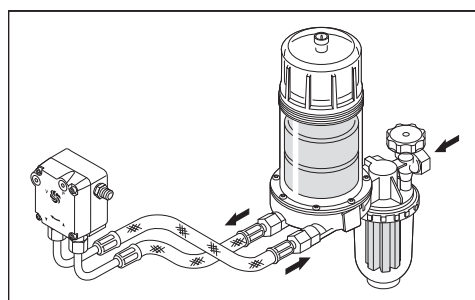

Fonctionnement en bitubes


La pompe fioul purge automatiquement en fonctionnement bitubes.

Fonctionnement avec boucle de transfert

Pour des installations équipées de plusieurs brûleurs, Weishaupt conseille la mise en place d'une boucle de transfert.

13 Pièces détachées


13 Pièces détachées

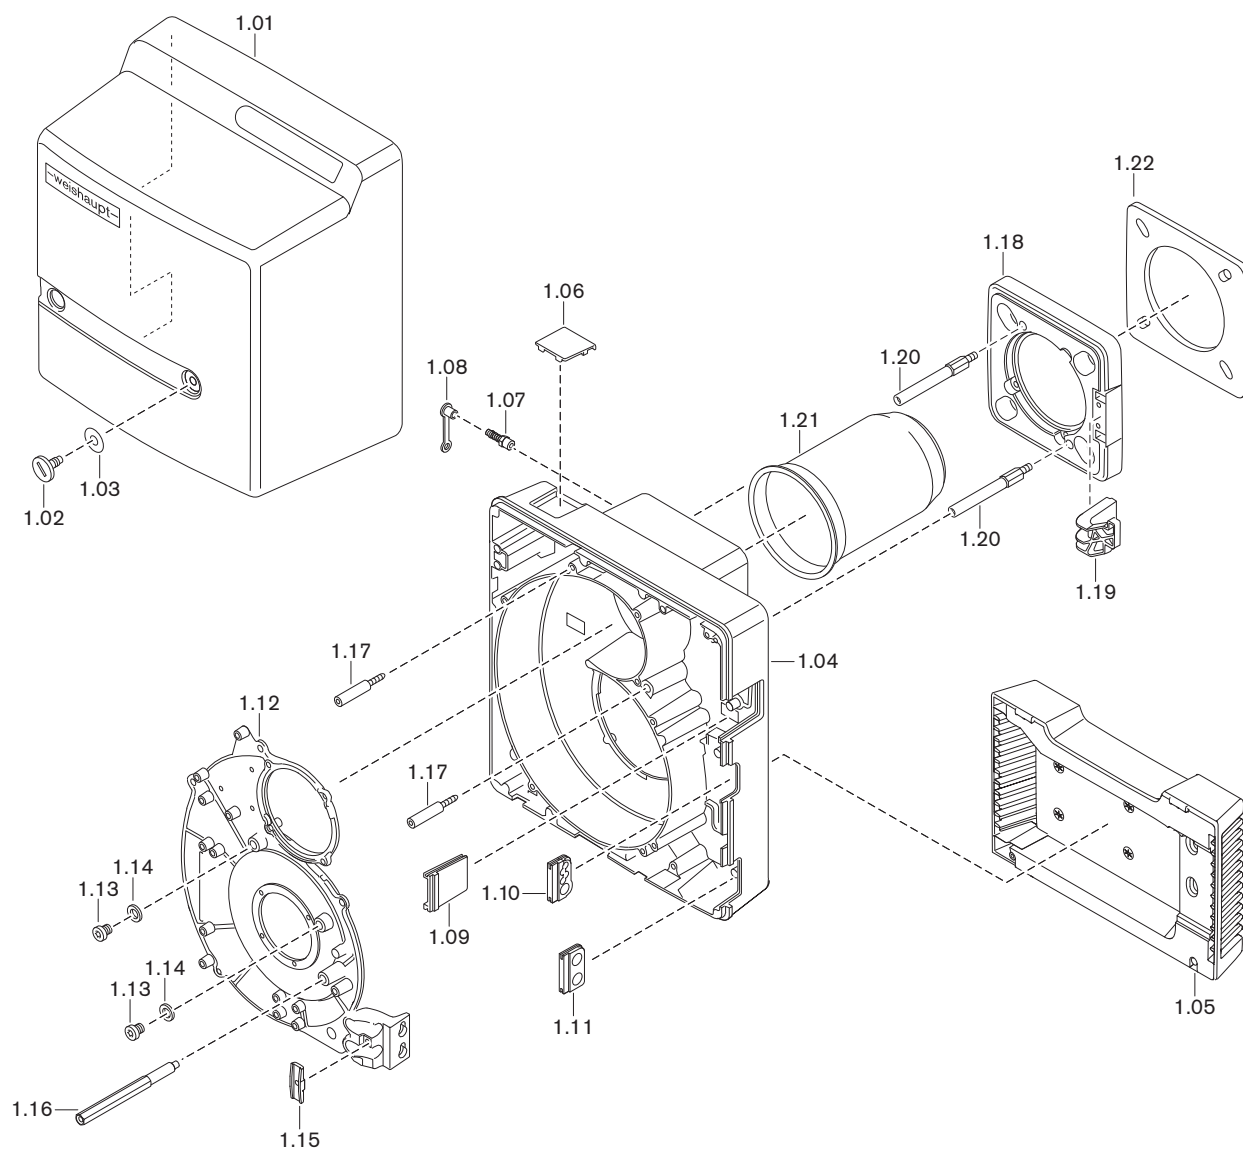

Pos.	Désignation	Référence
1.01	Capot complet	241 110 01 112
1.02	Vis M8 x 15	142 013 01 157
1.03	Rondelle 7 x 18	430 016
1.04	Carcasse brûleur	241 110 01 307
1.05	Volute d'aspiration complète	241 110 01 082
	– Vis 4 x 30 Torx-Plus	409 325
1.06	Visière pour compteur horaire	241 210 01 197
1.07	Raccord R1/8 GES6	453 017
1.08	Bouchon DN 6 SELF 50/2 CF	232 300 01 047
1.09	Couvercle carcasse	241 110 01 177
1.10	Protection pour câble de raccordement	241 200 01 247
1.11	Passe-câble de raccordement	241 400 01 177
1.12	Couvercle carcasse	241 110 01 317
1.13	Vis G 1/8 A DIN 908	409 004
1.14	Joint 10 x 13,5 x 1,5 EN 1514-1	441 033
1.15	Support pour flexible fioul et câble	241 400 01 367
1.16	Goujon capot	241 210 01 207
1.17	Vis M6 carcasse brûleur	241 110 01 297
1.18	Bride brûleur	241 110 01 057
	– Vis M8 x 30 DIN 912	402 517
	– Rondelle 8,4 DIN 433	430 504
1.19	Etrier pour position d'entretien	241 110 01 067
1.20	Goujon pour bride brûleur	241 050 01 187
1.21	Tube de combustion	
	– Standard	241 110 14 032
	– Rallonge 100 mm*	240 110 14 042
	– Rallonge 200 mm*	240 110 14 052
	– Rallonge 300 mm*	240 110 14 062
1.22	Joint de bride	241 110 01 107


* Uniquement avec rallonge de tête

13 Pièces détachées

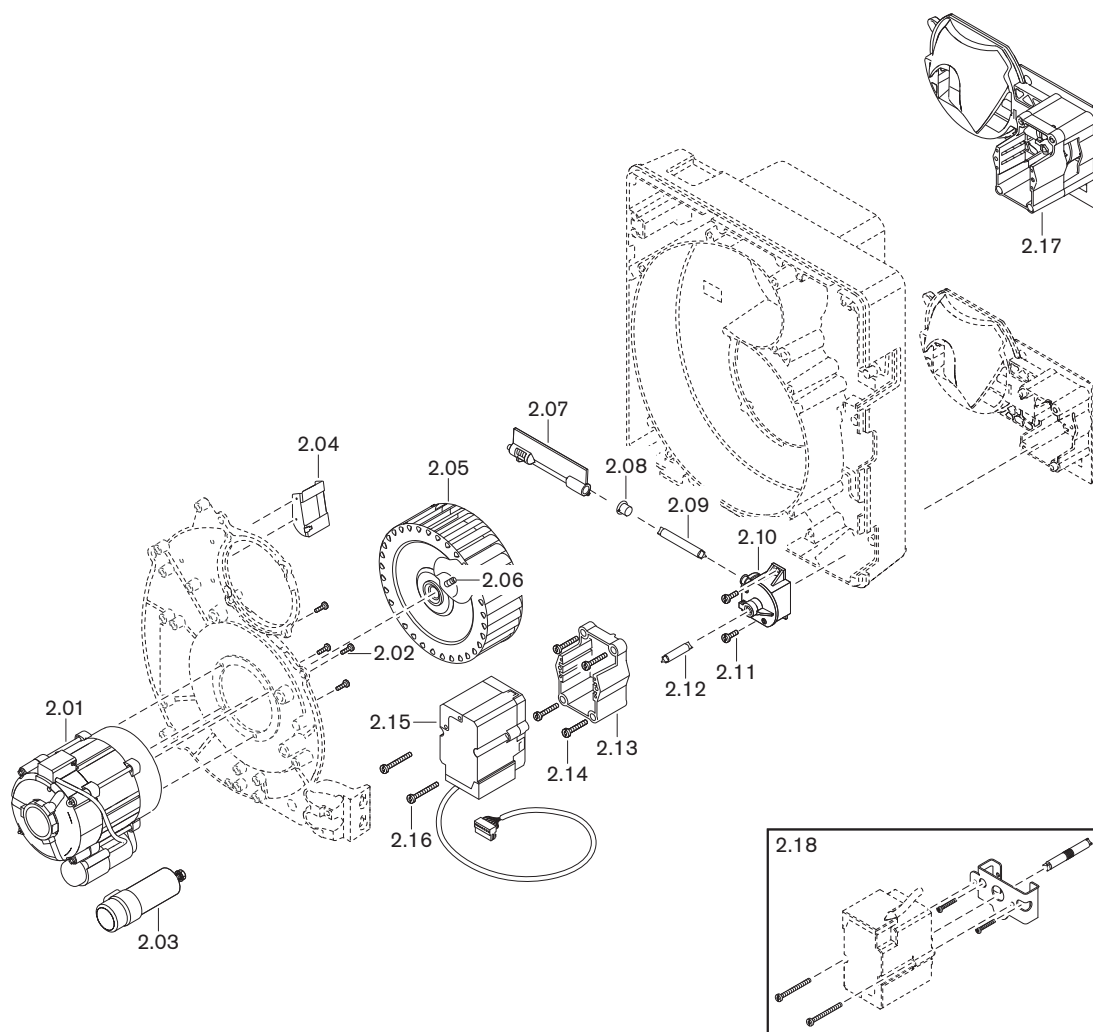

Pos.	Désignation	Référence
2.01	Moteur ECK03/H-2 230V 50Hz	652 110
2.02	– Vis M4 x 10 Torx-Plus	409 323
2.03	Condensateur 5,0 µF 420V, AC, DB	713 474
2.04	Tôle de guidage d'air	241 110 01 327
2.05	Turbine TLR 152 x 47 -L S1 50Hz	241 110 08 042
2.06	Goujon M6 x 8 rondelle dentée (frein filet)	420 549
2.07	Volet d'air complet	241 110 02 102
2.08	Roulement pour axe volet d'air	241 110 02 107
2.09	Axe volet d'air - Renvoi d'angle	241 210 02 057
2.10	Renvoi d'angle ressort 2	241 110 02 062
2.11	Vis 4 x 12 Torx-Plus métrique	409 320
2.12	Axe renvoi d'angle - servomoteur	241 400 02 157
2.13	Cadre pour servomoteur	241 210 02 037
2.14	Vis M4 x 30 Torx-Plus Delta PT	409 325
2.15	Moteur pas à pas STD 4,5 24V B0.36/6 4NL	651 102
2.16	Vis 4 x 35 Torx-Plus métrique	409 355
2.17	Volute d'air W10D-Z ressort 2	241 110 02 092
2.18	Pour montage tourné de 180° :	
	– Axe	240 110 02 017
	– Plaque servomoteur	230 110 02 012
	– Vis 4 x 12 Torx-Plus métrique	409 320
	– Vis M4 x 30 Torx-Plus 20IP métrique	409 245


13 Pièces détachées

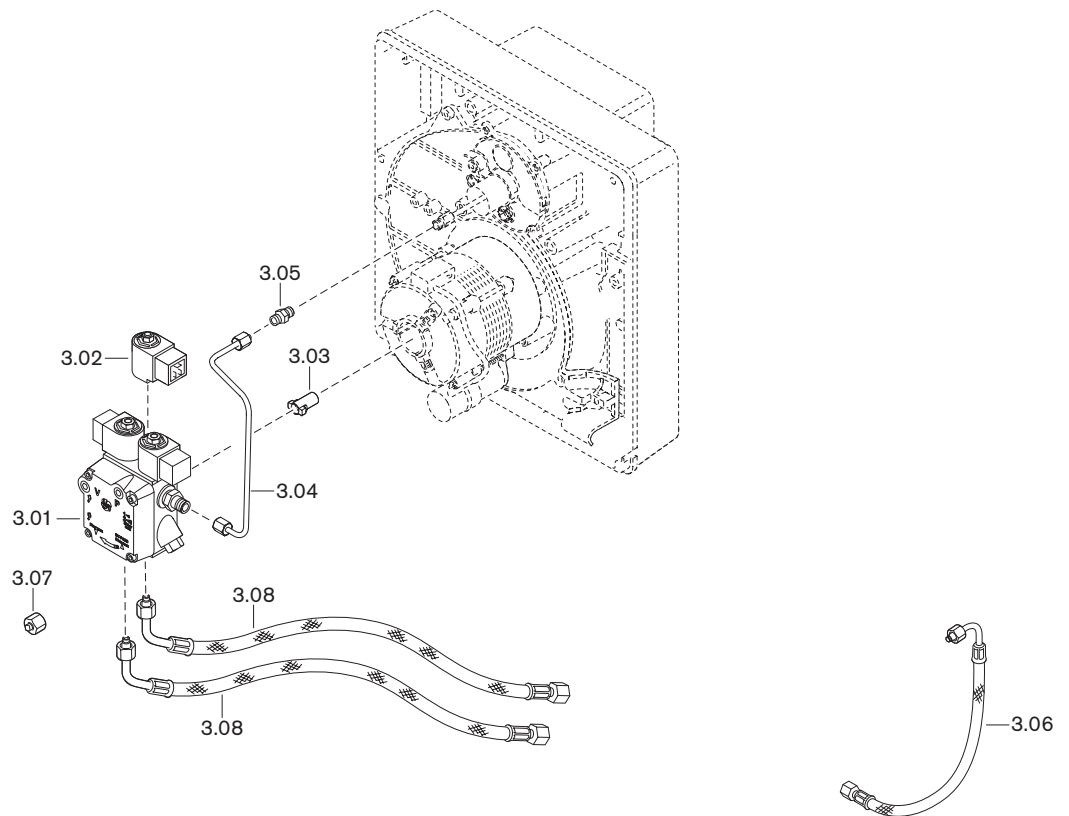

13 Pièces détachées

Pos.	Désignation	Référence
3.01	Pompe AT2 V 45C	601 865
	– Filtre avec joint	601 107
3.02	Bobine T80 Suntec 220-240V 50-60Hz	604 495
3.03	Accouplement pour moteur	652 135
3.04	Conduite fioul pompe - ligne de gicleur	241 110 06 018
3.05	Raccord. 24-SX-LL04-ST	452 020
3.06	Flexible HP DN 4, 286 mm, étanche (pour montage tourné de 180°)	491 246
3.07	Obturateur BUZ 06-LL avec écrou	241 100 06 012
3.08	Flexible fioul DN 4, 1200 mm	
	– Standard	491 126
	– Etanche	491 131


13 Pièces détachées

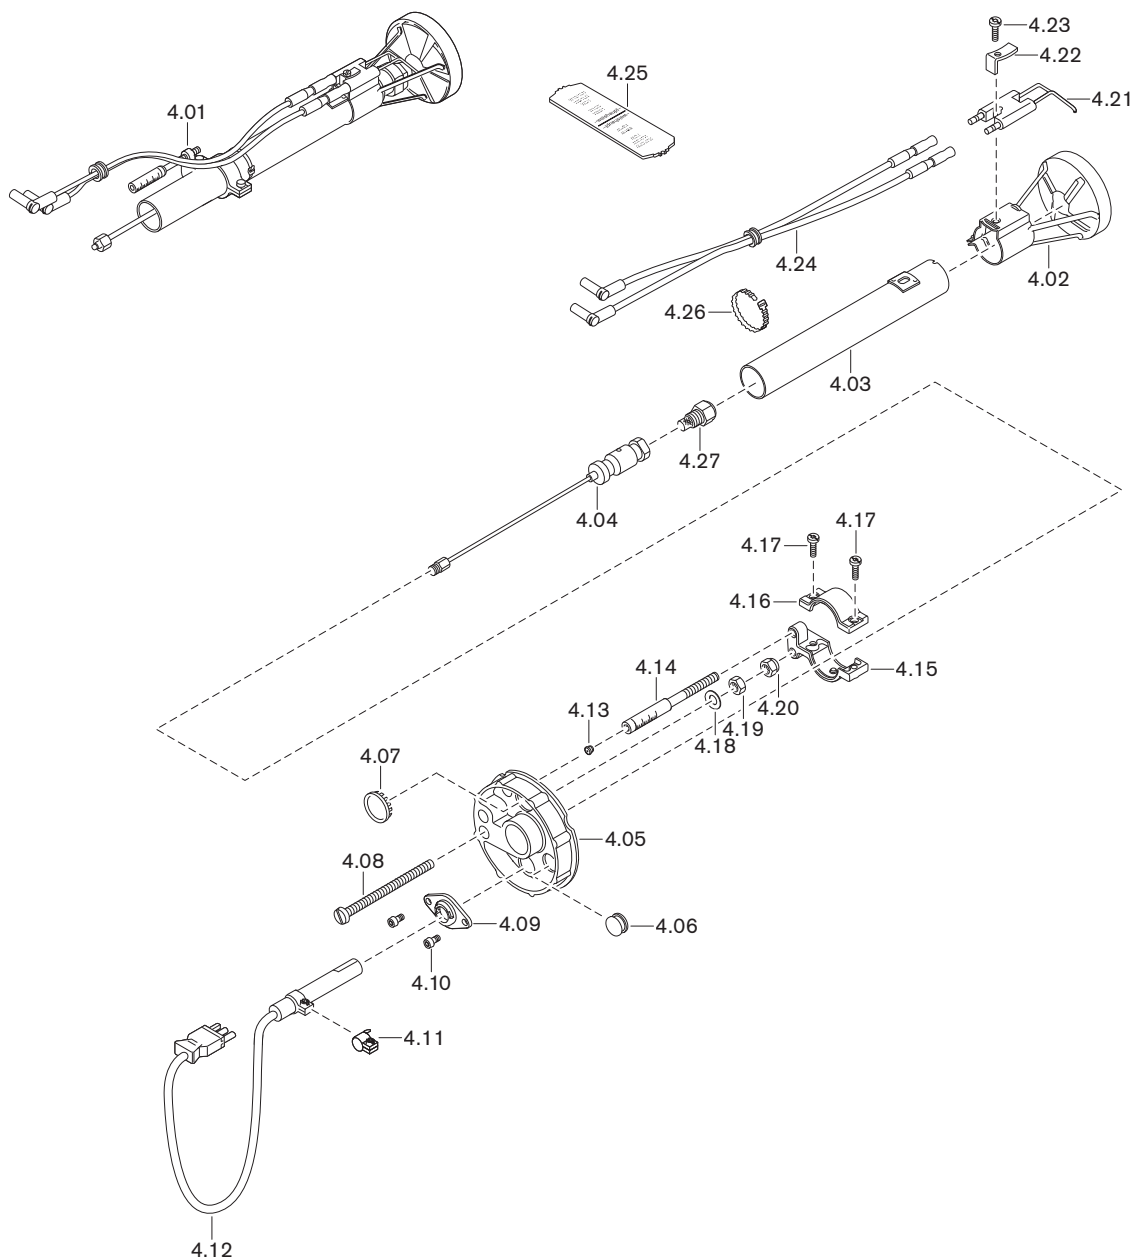

Pos.	Désignation	Référence
4.01	Ligne de gicleur complète	
	– Standard	241 110 10 030
	– Rallonge 100 mm*	240 110 10 040
	– Rallonge de 200 mm*	240 110 10 050
	– Rallonge 300 mm*	240 110 10 060
4.02	Défecteur	241 110 14 072
4.03	Tube de guidage avec butée	
	– Standard	241 110 10 012
	– Rallonge 100 mm*	240 110 10 022
	– Rallonge de 200 mm*	240 110 10 042
	– Rallonge 300 mm*	240 110 10 062
4.04	Ligne de gicleur complète	
	– Standard	241 110 10 052
	– Rallonge 100 mm*	240 110 10 012
	– Rallonge de 200 mm*	240 110 10 032
	– Rallonge 300 mm*	240 110 10 052
4.05	Couvercle ligne gicleur complet (QRB4)	241 110 01 342
4.06	Capuchon	756 159
4.07	Verre de visée	241 400 01 377
4.08	Vis de réglage M 6 x 88	241 400 10 097
4.09	Bride AGK42 QRB4	600 682
4.10	Vis 4 x 12 Torx-Plus 20IP	409 320
4.11	Bride AKG43 pour QRB4	600 681
4.12	Cellule de flamme QRB4B	241 050 12 072
4.13	Bouchon 5,25	241 110 10 087
4.14	Indicateur M6 x 90	241 110 10 097
4.15	Collier de fixation partie inférieure	241 110 10 067
4.16	Collier de fixation partie supérieure	241 110 10 077
4.17	Vis M4 x 12 Torx-Plus 20IP	409 237
4.18	Rondelle ressort A 6 DIN 137	431 615
4.19	Ecrou M6 DIN 934 -8	411 301
4.20	Ecrou M6 DIN 985 -6	411 302
4.21	Electrode d'allumage	241 050 10 137
4.22	Ressort	142 013 10 247
4.23	Vis M4 x 14 Torx-Plus 20IP	409 268
4.24	Câble d'allumage	
	– 380 mm (standard)	241 110 11 032
	– 480 mm (pour rallonge de 100 mm)*	240 110 11 042
	– 540 mm (pour rallonge de 200 mm)*	240 110 11 052
	– 640 mm (pour rallonge de 300 mm)*	240 110 11 062
4.25	Gabarit	241 110 00 017
4.26	Collier de fixation réutilisable 4,7 x 200	794 089


* Uniquement avec rallonge de tête

13 Pièces détachées

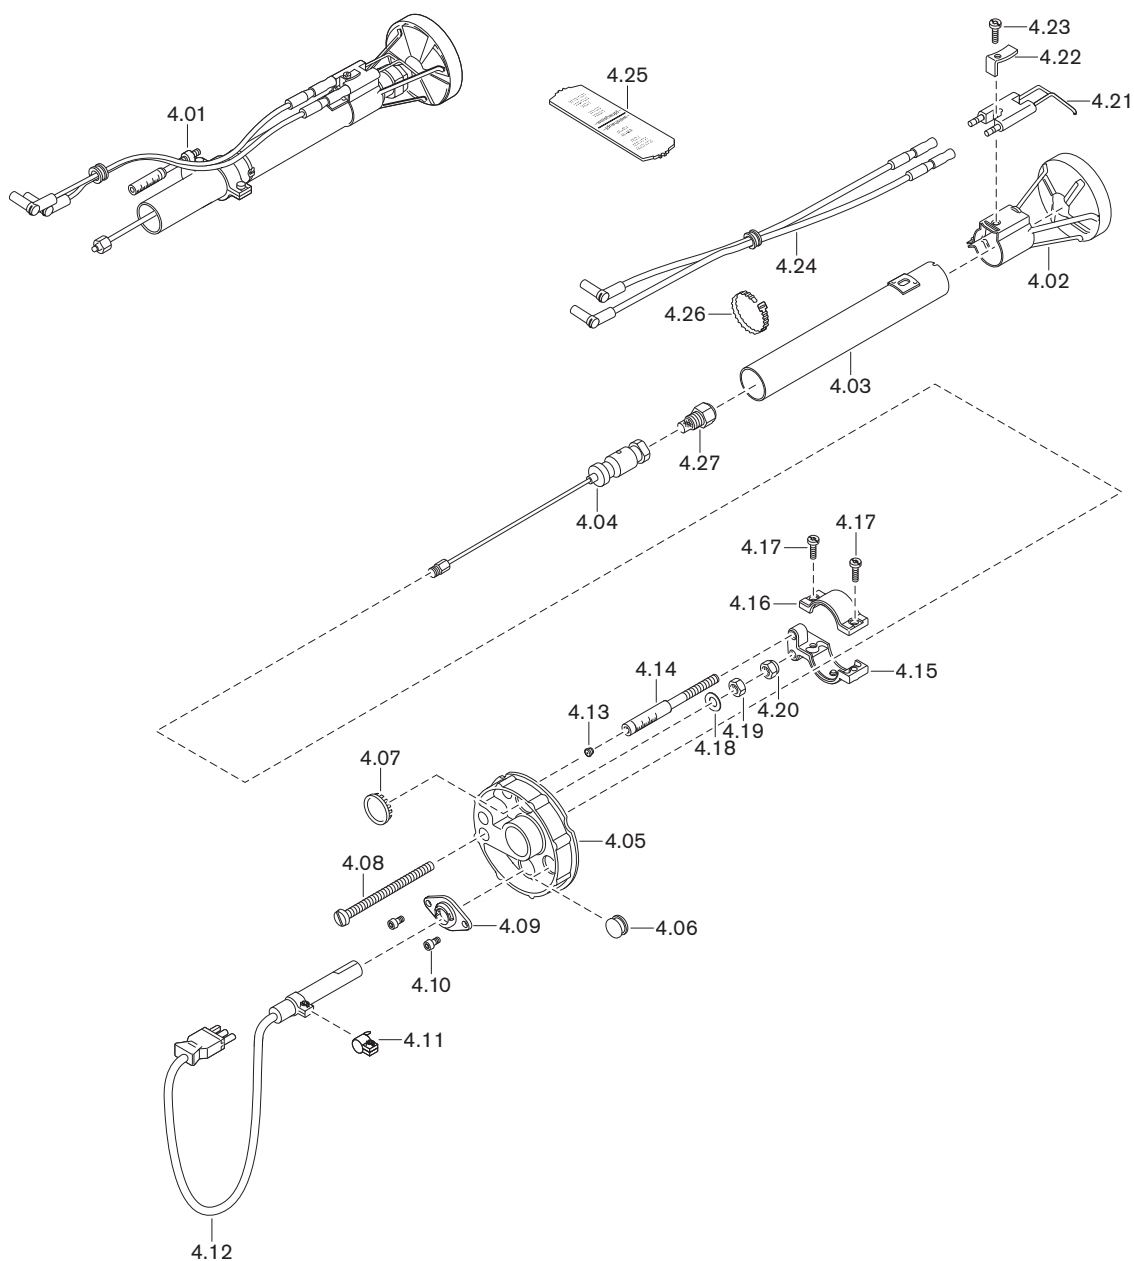

Pos.	Désignation	Référence
4.27	Gicleur fioul	
	– 1,00 gph 60°S Steinen	612 207
	– 1,10 gph 60°S Steinen	612 208
	– 1,25 gph 60°S Steinen	612 210
	– 1,35 gph 60°S Steinen	612 211
	– 1,50 gph 60°S Steinen	612 212
	– 1,00 gph 60°H Steinen	612 517
	– 1,10 gph 60°H Steinen	612 518
	– 1,25 gph 60°H Steinen	612 519
	– 1,35 gph 60°H Steinen	612 520
	– 1,50 gph 60°H Steinen	612 521
	– 1,00 gph 45°SF Fluidics	602 062
	– 1,10 gph 45°SF Fluidics	602 063
	– 1,25 gph 45°SF Fluidics	602 064
	– 1,35 gph 45°SF Fluidics	602 065
	– 1,50 gph 45°SF Fluidics	602 066
	– 1,00 gph 45°HF Fluidics	602 710
	– 1,10 gph 45°HF Fluidics	602 711
	– 1,25 gph 45°HF Fluidics	602 713
	– 1,35 gph 45°HF Fluidics	602 714
	– 1,50 gph 45°HF Fluidics	602 715

13 Pièces détachées

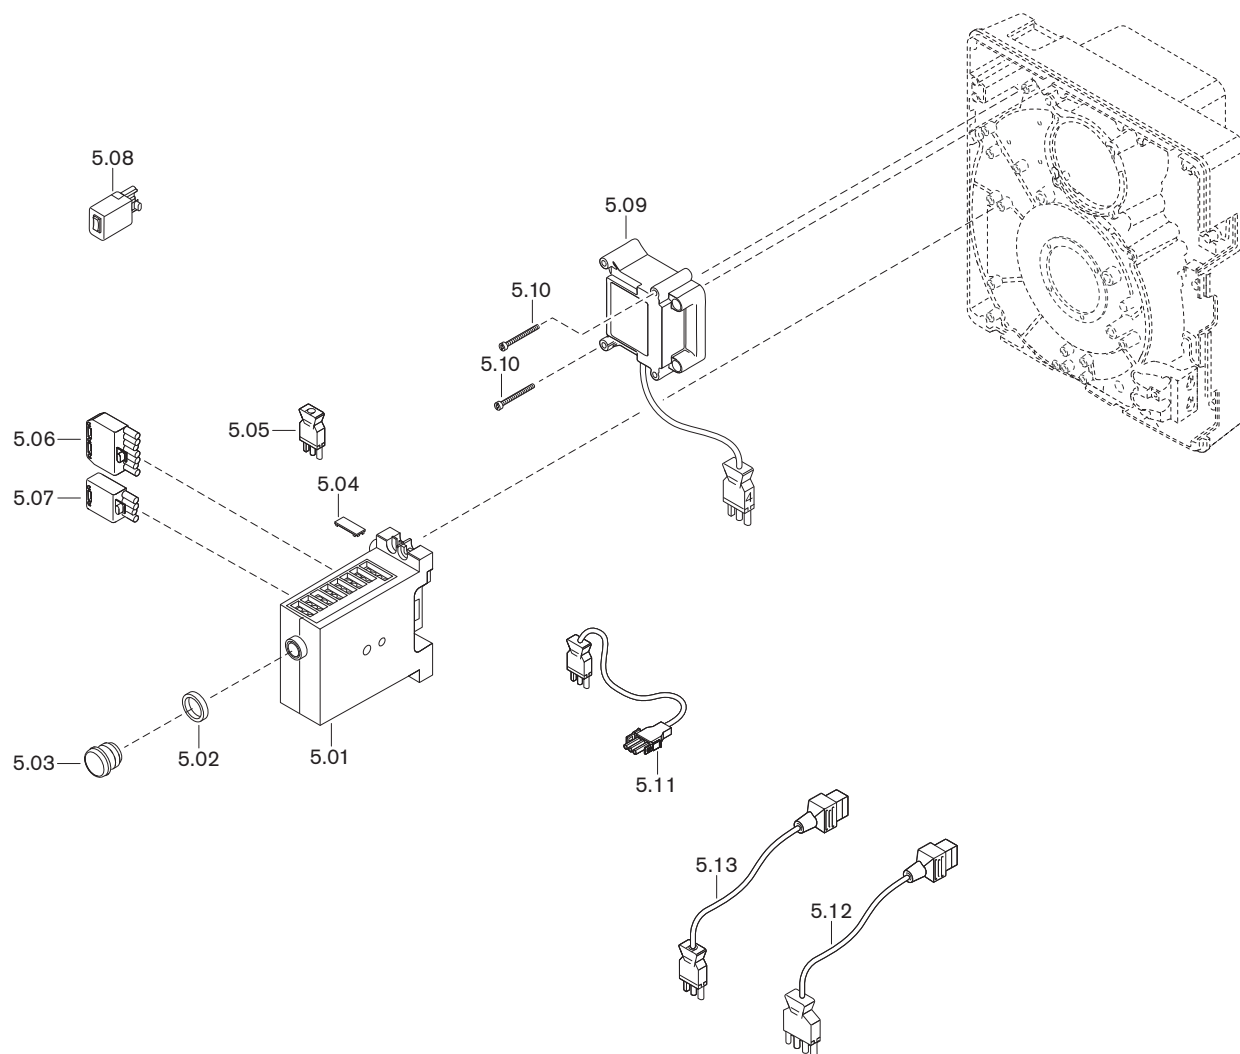

Pos.	Désignation	Référence
5.01	Manager de combustion W-FM 10, 230 V série C	600 475
	– Fusible de protection T6,3H, IEC 127-2/5	483 011 22 457
5.02	Bague d'adaptation 22 x 4 pour rallonge	600 358
5.03	Rallonge pour bouton de réarmement AGK20.19	600 357
5.04	Clip d'adaptation AGK63	600 312
5.05	Fiche avec shunt n° 12, 3 pôles	241 050 12 032
5.06	Connecteur ST18/7	716 549
5.07	Connecteur ST18/4	716 546
5.08	Interrupteur embrochable ST 18/4 exécution Z	130 103 15 012
5.09	Allumeur type W-ZG01V 230V 100 VA	603 221
5.10	Vis M4 x 42 Torx Plus 20IP	409 260
5.11	Câble avec fiche n° 3 moteur	241 050 12 062
5.12	Câble avec fiche n° 5 EV 1ère allure	241 210 12 012
5.13	Câble avec fiche n° 1 EV 2ème allure	241 210 12 022

14 Notes

14 Notes

A		Espace.....	20
Affichage.....	27	Espace circulaire.....	18
Air comburant	6	Excès d'air.....	36
Alimentation fioul.....	24, 62, 63	F	
Allumage	12	Facteur d'air.....	36
Allure 1	30	Filtre	51, 62
Allure 2	30	Filtre fioul.....	51, 62
Altitude	16	Filtre pompe	51
Ampèremètre	28	Filtre pompe fioul	51
Appareil de mesure	28	Fin de course	3
Appareil de mesure de pression	28	Fioul	14
Aspiration.....	24	Flexible fioul.....	24
Aspiration air extérieur	6, 16	Fonctionnement avec boucle de transfert.....	63
B		Fonctionnement en bitubes.....	63
Bar	59	Fonctionnement mono-tube	63
Bouton de déverrouillage.....	27	Fusible	52
Bouton de réarmement.....	27	Fusible de protection	14, 52
Bouton lumineux.....	27	G	
Briquetage.....	18	Gabarit.....	45
Bruits.....	58	Garantie	5
C		Générateur de chaleur.....	18
Caractéristiques électriques	14	Gicleur.....	19, 42
Cellule de flamme	11	Gicleur fioul	19, 42
Chambre de mélange	9, 30, 44, 45	H	
Chaudière	18	hPa	59
Choix de gicleur	19	Humidité.....	14
Classe d'émission.....	15	I	
Code clignotant.....	55, 57	Indicateur de position	31, 45
Code erreur.....	54, 55, 57	Instabilité de flamme.....	58
Combustible.....	14	Interruption de fonctionnement.....	37
Conditions environnantes	14	Intervalle d'entretien.....	38
Contrat d'entretien.....	38	K	
Contrôle de combustion.....	36	kPa.....	59
Cote de réglage	45	L	
Courant de surveillance.....	28	Libération du combustible	12
D		Ligne de gicleur.....	45
Défaut	53, 55, 57	Limite de combustion.....	36
Défecteur	9, 30, 31	Local d'installation.....	6
Dépôt de coke	58	Lumière étrangère.....	28
Dépression	62	M	
Dépression à l'aspiration	24, 62	Manager de combustion	11, 27
Déroulement du programme	12	Manomètre.....	28, 29
Déverrouillage.....	54	mbar	59
Diagramme de déroulement.....	12	Mémoire erreurs	54
Dimensions.....	17	Mesure des gaz de combustion	36
Données de certification	14	Mesures de pression.....	29
Durée de vie.....	6, 38	Mesures de sécurité.....	6
Dysfonctionnement.....	53	Mise au rebut	7
E		Mise en service.....	28
Ecart gicleur.....	45	Mise hors service	37
Electrode d'allumage.....	43	Montage	18
Electrodes.....	43		
Emission.....	15		
Entretien	38		
Erreur	53, 55, 57, 58		

15 Index alphabétique

Moteur	11, 50
Moteur brûleur	11, 50
Moteur turbine	50
MPa.....	59

N

Niveau de pression sonore	15
Niveau de puissance sonore	15
Niveau sonore.....	15
Normes	14
Numéro de fabrication	8
Numéro de série.....	8

O

Opacité des fumées	36
--------------------------	----

P

Pa.....	59
Pascal	59
Pertes de fumées	36
Pièces détachées	65
Plage de fonctionnement	16
Plan de perçage	18
Plaque signalétique	8
Poids.....	17
Pompe	10, 24, 29, 48, 63
Pompe de gavage.....	62
Pompe fioul	10, 24, 29, 48, 63
Position déflecteur.....	30
Position entretien	41
Position service	41
Post-ventilation.....	12
Préfiltre	62
Préréglages	30
Prescription de longévité	6, 38
Pression chambre de mélange	28, 31
Pression d'alimentation.....	24, 62
Pression de pulvérisation	19, 32, 33
Pression départ	24, 29, 62
Pression fioul.....	29
Pression foyer.....	16
Pression pompe	19, 29, 32, 33
Pression turbine	28, 31
Préventilation.....	12
Problèmes de fonctionnement.....	58
Procédure d'entretien.....	40
Puissance	16
Puissance absorbée.....	14
Puissance brûleur	16, 30
Pulsations de la flamme.....	58

R

Raccordement électrique.....	26
Rallonge de tête	18
Réarmement à distance.....	26
Refoulement.....	24
Réglage de base.....	45
Réglage volet d'air	30, 31
Réglages de base.....	30

Régulateur d'air	46
Remède aux problèmes.....	58
Renvoi d'angle	47
Répartition de la charge	19
Responsabilité	5

S

Schéma de fonctionnement	10
Schéma électrique.....	60
Signal de flamme	11, 28
Stockage.....	14

T

Tableau de choix de gicleurs.....	19
Tableau de conversion.....	59
Température	14
Température d'alimentation	24
Température de départ.....	24
Température des fumées	36
Température fioul	62
Temps d'arrêt	37
Temps d'attente.....	13
Temps d'attente démarrage.....	13
Temps de post-allumage	13
Temps de post-ventilation	13
Temps de préventilation	13
Temps de sécurité	12, 13
Teneur CO.....	36
Tension d'alimentation	14
Tension réseau	14
Tête de combustion.....	16
Transfo d'allumage.....	11
Transport.....	14
Tube de combustion	18
Turbine.....	9, 49
Typologie	8


U

Unité.....	59
Unité de pression.....	59

V

Vacuomètre	29
Vacuum	62
Valeurs d'émission sonore	15
Vanne anti-siphon	63
Vannes magnétiques.....	10
Vibrations	58
Vis de réglage.....	45
Vis de réglage de pression	32, 33
Volet d'air	9, 30, 46, 47
Volute d'aspiration	46
Voyant de signalisation	27
Voyant lumineux.....	27, 53, 54

Un programme complet : une technique fiable, un service rapide et professionnel

	Brûleurs W jusqu'à 570 kW Les brûleurs compacts, éprouvés des millions de fois, sont fiables et économiques. Les brûleurs fioul, gaz et mixtes s'appliquent aux habitats individuels, collectifs et au tertiaire. Grâce à leur chambre de mélange spéciale, les brûleurs purflam® garantissent une combustion du fioul sans suie et des émissions de NO_x très basses.	Chaudières à condensation gaz murales jusqu'à 240 kW Les chaudières à condensation murales WTC-GW se distinguent par leur concept intuitif pour une utilisation simple et une efficacité maximale. Elles conviennent parfaitement à l'habitat individuel et collectif, en neuf et en rénovation.	
	Brûleurs monarch® WM et industriels jusqu'à 11.700 kW Les légendaires brûleurs industriels sont robustes et flexibles. Les multiples variantes d'exécution de ces brûleurs fioul, gaz et mixtes offrent une possibilité d'installation dans les applications les plus diverses et les domaines les plus variés.	Chaudières à condensation au sol gaz et fioul jusqu'à 1.200 kW Les chaudières à condensation gaz WTC-GB (jusque 300 kW) et fioul WTC-OB (jusque 45 kW) au sol sont performantes, flexibles et respectueuses de l'environnement. Une installation en cascade jusqu'à quatre chaudières à condensation gaz permet de couvrir de grandes plages de puissances.	
	Brûleurs WKmono 80 jusqu'à 17.000 kW Les brûleurs de la série WKmono 80 sont les plus puissants des brûleurs monoblocs Weishaupt. Spécialement conçus pour des applications industrielles, ils sont livrables en exécution fioul, gaz ou mixte.	Systèmes solaires Esthétiques, les capteurs solaires complètent idéalement les systèmes de chauffage Weishaupt pour la préparation d'eau chaude solaire ou l'appoint chauffage. Les variantes en superposition, intégration de toiture ou toit plat permettent d'installer les capteurs solaires sur presque toutes les configurations de toitures.	
	Brûleurs WK jusqu'à 32.000 kW Les brûleurs industriels construits selon un principe modulaire sont flexibles, robustes et puissants. Ces brûleurs fioul, gaz et mixtes fonctionnent de manière fiable même dans les conditions les plus extrêmes.	Préparateurs ECS/Accumulateurs d'énergie Weishaupt propose un vaste programme de préparateurs ECS et d'accumulateurs d'énergie pour différentes sources de chaleur et des capacités de 70 à 3.000 litres. Les préparateurs de 140 à 500 litres disposent d'une nouvelle isolation thermique composite avec panneau isolant sous vide pour une efficacité énergétique encore meilleure.	
	Gestion technique de bâtiments Neuberger Weishaupt propose des techniques modernes de mesure et de régulation, de l'armoire de commande électrique à la gestion technique de bâtiments. Ces techniques sont économiques, flexibles et orientées vers l'avenir.	Pompes à chaleur jusqu'à 180 kW Les pompes à chaleur exploitent la chaleur de l'air, du sol et de l'eau. Certains systèmes permettent également de rafraîchir les bâtiments. La mise en cascade de plusieurs pompes à chaleur permet d'accroître la puissance quasiment sans limite.	
	Service Les clients Weishaupt peuvent se fier à un service après-vente compétent et disponible. Les techniciens Weishaupt sont qualifiés et compétents pour l'ensemble de la gamme de produits, des brûleurs aux pompes à chaleur, des chaudières à condensation aux systèmes solaires.	Forage géothermique Par sa filiale BauGrund Süd, Weishaupt propose également la prestation de forage. Avec une expérience de plus de 12.000 installations et plus de 2 millions de mètres de forage, BauGrund Süd offre un programme complet de prestations.	