


–weishaupt–

manual

Montage- och driftanvisning

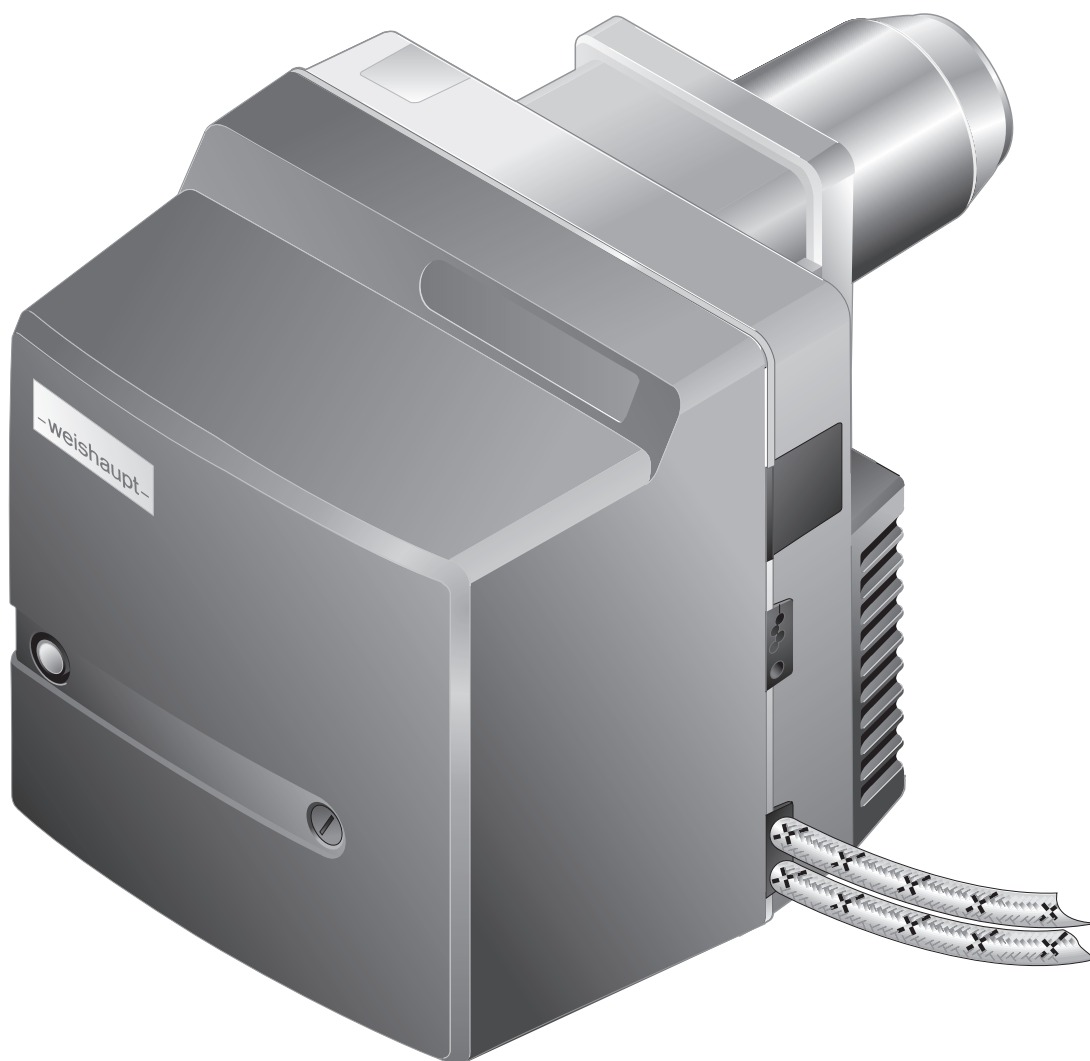

1	Användaranvisningar	4
1.1	Målgrupp	4
1.2	Symboler i anvisningen	4
1.3	Garanti och ansvar	5
2	Säkerhet	6
2.1	Ändamålsenligt användande	6
2.2	Säkerhetssymboler på enheten	6
2.3	Säkerhetsåtgärder	7
2.3.1	Personlig skyddsutrustning (PSU)	7
2.3.2	Normaldrift	7
2.3.3	Elektriska arbeten	7
2.4	Konstruktionsändringar	8
2.5	Ljudemission	8
2.6	Avfallshantering	8
3	Produktbeskrivning	9
3.1	Typbeteckning	9
3.2	Typ och serienummer	9
3.3	Funktion	10
3.3.1	Lufttillförsel	10
3.3.2	Oljetillförsel	10
3.3.3	Elektriska komponenter	11
3.3.4	Programförlopp	12
3.4	Tekniska data	14
3.4.1	Behörighetsuppgifter	14
3.4.2	Elektriska data	14
3.4.3	Omgivningsvillkor	14
3.4.4	Tillåtna bränslen	14
3.4.5	Emissioner	15
3.4.6	Effekt	16
3.4.7	Mått	17
3.4.8	Vikt	18
4	Montering	19
4.1	Montagevillkor	19
4.2	Munstycksval	20
4.3	Montering av brännare	22
4.3.1	Vridning av brännare 180° (tillval)	24
5	Installering	26
5.1	Oljedistribution	26
5.2	Elektrisk anslutning	28
6	Manövrering	29
6.1	Manöverpanel	29
6.2	Display	29
7	Driftsättning	30
7.1	Förutsättningar	30
7.1.1	Anslutning av mätapparater	31

7.1.2	Inställningsvärden	32
7.2	Injustering av brännare	34
7.3	Avslutande arbeten	37
7.4	Kontroll av förbränning	38
8	Urdrifftagande	39
9	Service	40
9.1	Serviceanvisningar	40
9.2	Serviceplan	42
9.3	Serviceposition	43
9.4	Byte av munstycke	44
9.5	Inställning av tändelektroder	44
9.6	Avmontering av blandningsdel	45
9.7	Inställning av blandningsdel	46
9.8	Avmontering av luftregulator	47
9.9	Av- och återmontering av vinkelvred	48
9.10	Av- och återmontering av oljepump	49
9.11	Av- och återmontering av fläkthjul	50
9.12	Avmontering av brännarmotor	51
9.13	Av- och återmontering av oljepumpfilter	52
9.14	Byte av säkring	52
10	Felsökning	53
10.1	Förfarande vid störningar	53
10.1.1	Kontrollknapp AV	53
10.1.2	Kontrollknapp lyser rött	54
10.1.3	Kontrollknapp blinkar	57
10.2	Driftproblem	58
11	Tekniska underlag	59
11.1	Omräkningstabell för tryckenhet	59
11.2	Kopplingsschema	60
12	Dimensionering	62
12.1	Oljedistribution	62
12.2	Kontinuerlig motordrift eller eftervädring	63
13	Reservdelar	64
14	Anteckningar	78
15	Ämnesregister	81

1 Användaranvisningar

Översättning av
originaldriftanvisning



1 Användaranvisningar

Denna anvisning är en del av anläggningen och skall alltid finnas tillgänglig på uppställningsplatsen.

Läs noga igenom denna anvisning innan arbete med anläggningen påbörjas.

1.1 Målgrupp

Anvisningen vänder sig till användaren och kvalificerade fackmän. Den skall beaktas av alla personer som arbetar med anläggningen.

Arbeten med enheten får endast utföras av personer som har genomgått därför nödvändig utbildning.

Personer som är fysiskt eller psykiskt handikappade får endast arbeta på anläggningen om de övervakas eller har fått instruktioner av auktoriserad fackman.

Barn får inte leka med anläggningen.

1.2 Symboler i anvisningen

 FARA	Fara med hög risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka – om de ej beaktas – leder till svåra och t.o.m. livshotande skador.
 VARNING	Fara med medelstor risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka – om de ej beaktas – kan leda till svåra eller livshotande kroppsskador.
 OBSERVERA	Fara med låg risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka – om de ej beaktas – kan leda till lättare till medelstora kroppsskador.
 Anmärkning!	Denna symbol avser anvisningar, vilka – om de ej beaktas – kan leda till saksador eller skada miljön.
	Viktig information.
	Denna symbol avser åtgärder som skall utföras.
	Denna symbol betecknar resultatet av en åtgärd.
	Denna symbol betecknar uppräknig.
	Värdeområde eller tecken utelämnat.
xx / 42	xx för odefinierad land och 42 för Sverige (t.ex. vid tryck-nr.).
Displaytext	Teckensnitt för text som visas i displayen.

1.3 Garanti och ansvar

I princip gäller våra för orden aktuella leveransbestämmelser. Garanti- och ansvarsanspråk vid person- och saksador tillbakavisas, om de kan hänföras till ett eller flera av följande skäl:

- Användande av apparaten utanför avsett användningsområde
- Ickebeaktande av anvisningen
- Drift med icke funktionsdugliga säkerhets- eller skyddsanordningar
- Skador som uppstått till följd av fortsatt användning trots uppkommet fel
- Felaktigt montering, drifttagande, hantering och service
- Felaktigt genomförda reparationer
- Användande av andra än Weishaupts originaldelar
- Force majeure
- Egenmäktigt genomförda förändringar på anläggningen
- Inbyggnad av tillbehör, vilka ej har testats tillsammans med apparaten
- Inbyggnad av apparater i eldstaden, vilka förhindrar flambildningen
- Användande av ej tillåtna bränslen
- Brister i försörjningsledningarna

2 Säkerhet

2.1 Ändamålsenligt användande

Brännaren är avsedd för drift med pannor enligt EN 303 och eldstäder enligt EN 267.

Används inte brännaren i eldstäder enligt EN 303 och EN 267, måste en säkerhetsteknisk bedömning av förbränningen och flamstabiliteten i respektive processtillstånd genomföras och dokumenteras. Det samma gäller frångopplingsgränserna för förbränningsanläggningen.

De tekniska datan måste följas [kap. 3.4].

Förbränningsluften måste vara fri från aggressiva ämnen (t.ex. halogener).

Om förbränningsluften i uppställningsrummet är smutsig, krävs en ökad rengörings- och serviceinsats. I sådana fall rekommenderas en fjärrluftinsugning.

Det rekommenderas att brännaren köras i slutna rum.

Om brännaren inte köras i slutna rum krävs väderskydd för att förhindra regn och direkt solljus. Omgivningsvillkoren måste följas [kap. 3.4.3].

Vid icke ändamålsenligt användande kan:

- Livshotande fara uppstå för användaren eller tredje man
- Inskränkningar uppstå på anläggningen eller på annat materiel

2.2 Säkerhetssymboler på enheten

Symbol	Förklaring	Position
	Varning om elektrisk spänning	Brännarhus
	Farlig elektrisk spänning	Tändapparat

2.3 Säkerhetsåtgärder

Säkerhetsrelevanta brister skall åtgärdas omgående.

Komponenter som uppvisar en högre förslitningsgrad eller vars konstruktionslivslängd har överskridits eller kommer att överskridas före nästa servicetillfälle, skall bytas ut i förebyggande syfte.

Komponenternas konstruktionsbetingade livslängd finns angiven i serviceplanen [kap. 9.2].

2.3.1 Personlig skyddsutrustning (PSU)

Använd relevant personlig skyddsutrustning vid alla arbeten.

Den personliga skyddsutrustningen skyddar drift- och servicepersonalen under drift och service på anläggningen.

Drift- och servicepersonal ska alltid använda skyddsskor under drift och service på anläggningen.

Om ytterligare personlig skyddsutrustning krävs indikeras detta med en symbol om påbud i det respektiva kapitlet.

Symbol	Förklaring	Information
	Använd skyddshandskar	► Använd lämpliga skyddshandskar.

2.3.2 Normaldrift

- Alla skyltar på anläggningen skall hållas rena och läsbara, byt ut vid behov.
- Genomför alla föreskrivna service-arbeten inom utsatt tid.
- Anläggningen får endast användas med monterade frontplåtar.
- Inloppskanalen för förbränningsluft är inte blockerad.

2.3.3 Elektriska arbeten

För arbeten vid strömförande komponenter gäller att:

- För att förebygga olyckor skall gällande nationella regler och föreskrifter följas
- Använd verktyg som är godkända enligt EN IEC 60900

Anläggningen innehåller komponenter, som kan skadas av elektrostatiska urladdningar (ESD).

Vid hantering av kretskort och kontakter:

- Kretskort och kontakter får inte beröras
- Vidta skyddsåtgärder för elektrostatisk urladdning (ESD) vid behov

2.4 Konstruktionsändringar

För alla ombyggnadsåtgärder krävs ett skriftligt godkännande från Max Weishaupt SE.

- Inga tilläggskomponenter får monteras, som ej har provats tillsammans med anläggningen.
- Inga inbyggnader som kan hindra flambildningen får göras i eldstaden.
- Endast Weishaupts originaldelar får användas.

2.5 Ljudemission

Ljudemissionen fastställs genom det akustiska förhållandet mellan alla aktiva komponenter i förbränningssystemet.

En högre ljudtrycksnivå kan vid längre påverkan orsaka hörselskador.
Servicepersonal skall förses med personlig skyddsutrustning.

En ljuddämpare kan användas för att reducera ljudemissionen ytterligare.

2.6 Avfallshantering

Använda medel, material och komponenter skall hanteras på sakkunnigt och miljövänligt sätt. Beakta lokala föreskrifter.

3 Produktbeskrivning

3.1 Typbeteckning

WL10/1-D Z

Typ


W	Serie: Kompaktbrännare
L	Bränsle: Eldningsolja 1
10	Storlek
1	Effektstorlek
D	Konstruktion

Utförande

Z	Regleringstyp: Tvåstegs
---	-------------------------

3.2 Typ och serienummer

Typ och serienummer på typskylten identifierar produkten. Numret krävs för Weishaupts service och uppföljning.

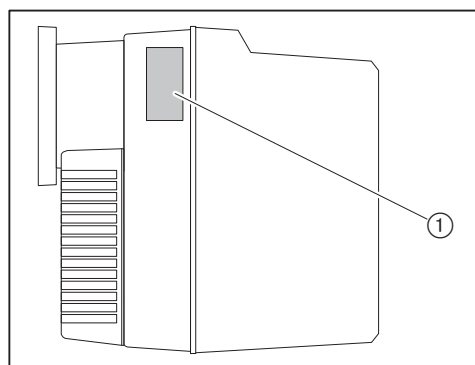

① Typskylt

Mod.: _____

Ser. Nr.: _____

3 Produktbeskrivning

3.3 Funktion

3.3.1 Lufttillförsel

Luftspjäll

Luftspjället reglerar luftmängden för förbränningen. Förbränningsprocessorn styr luftspjället via en reglermotor. Då brännaren är ur drift stänger luftspjället automatiskt. På så sätt reduceras nedkylningen av pannan.

Fläkthjul

Fläkthjulet matar luften från insugningshuset in i flamhuvudet.

Flamskiva

Beroende på inställningen av flamskivan, förändras luftspalten mellan flamrör och flamskiva. På så sätt anpassas blandningstrycket och luftmängden för förbränningen.

3.3.2 Oljetillförsel

Oljepump


Pumpen suger upp olja via försörjningsledningen och matar den under tryck till oljemunstycket. Tryckreglerventilen ser till att hålla ett konstant oljetryck.

Magnetventiler

Magnetventilerna öppnar och oljetillförseln spärras.

För att kunna tända öppnar förbränningsprocessorn magnetventil steg 1. Beroende på värmekravet öppnar eller stänger magnetventil steg 2.

Funktionsschema

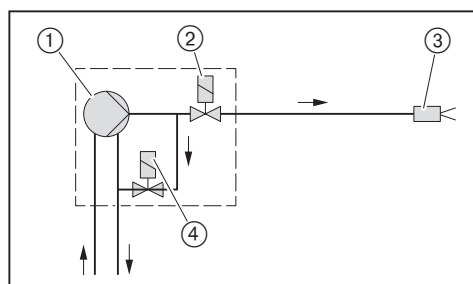

- ① Oljepump på brännaren, med två påbyggda magnetventiler
- ② Magnetventil steg 1 (strömlöst stängd)
- ③ Munstyckshuvud med munstycke
- ④ Magnetventil steg 2 (strömlöst öppen)

3.3.3 Elektriska komponenter

Förbränningsprocessor

Förbränningsprocessor W-FM är brännarens styrenhet.

Den styr funktionsförloppet och övervakar flammen.

Brännarmotor

Brännarmotorn driver fläkthjulet och oljepumpen.

Tändapparat

Den elektroniska tändapparaten skapar en gnista vid elektroden, vilken antänder bränsle/luft-blandningen.

Flamvakt

Flamsignalen övervakas av förbränningsprocessorn via flamvakten.

Om flamsignalen blir för svag, genomför förbränningsprocessorn en säkerhetsavstängning.

3 Produktbeskrivning

3.3.4 Programförlopp

Förvädring

När det finns ett värmekrav startar brännarmotorn efter väntetid vid start (T_w).

Reglermotorn går till luftspjällsläge steg 1.

Eldstaden förvädras.

Tändning

Tändningen startar i och med förvädringsfasen (T_v).

Bränslefrigivning

Efter förvädringsfasen (T_v) öppnar magnetventil steg 1 (K11) och friger bränslet.

Säkerhetsfas

I och med bränslefrigivningen startar säkerhetsfasen- (T_s) och eftertändningsfasen (T_{NZ}).

Det måste finnas en flamsignal under säkerhetsfasen (T_s).

Drift

Brännaren är i drift.

Flamsignalen övervakas av förbränningsprocessorn via flamvakten.

Beroende på regleringskravet för steg 2, kopplar magnetventil steg 2 (K13) antingen till eller ifrån.

Fördröjningsfasen min.last (T_{VK}) förhindrar för snabba omslag mellan steg 1 och steg 2.


Eftervädring

Om det inte föreligger något mer värmekrav, stänger magnetventilen och bränsletillförseln stoppas.

Eftervädringsfasen (T_N) startar.

Efter eftervädringsfasen (T_N) stänger brännarmotorn av.

Reglermotorn går till position STÄNGD.

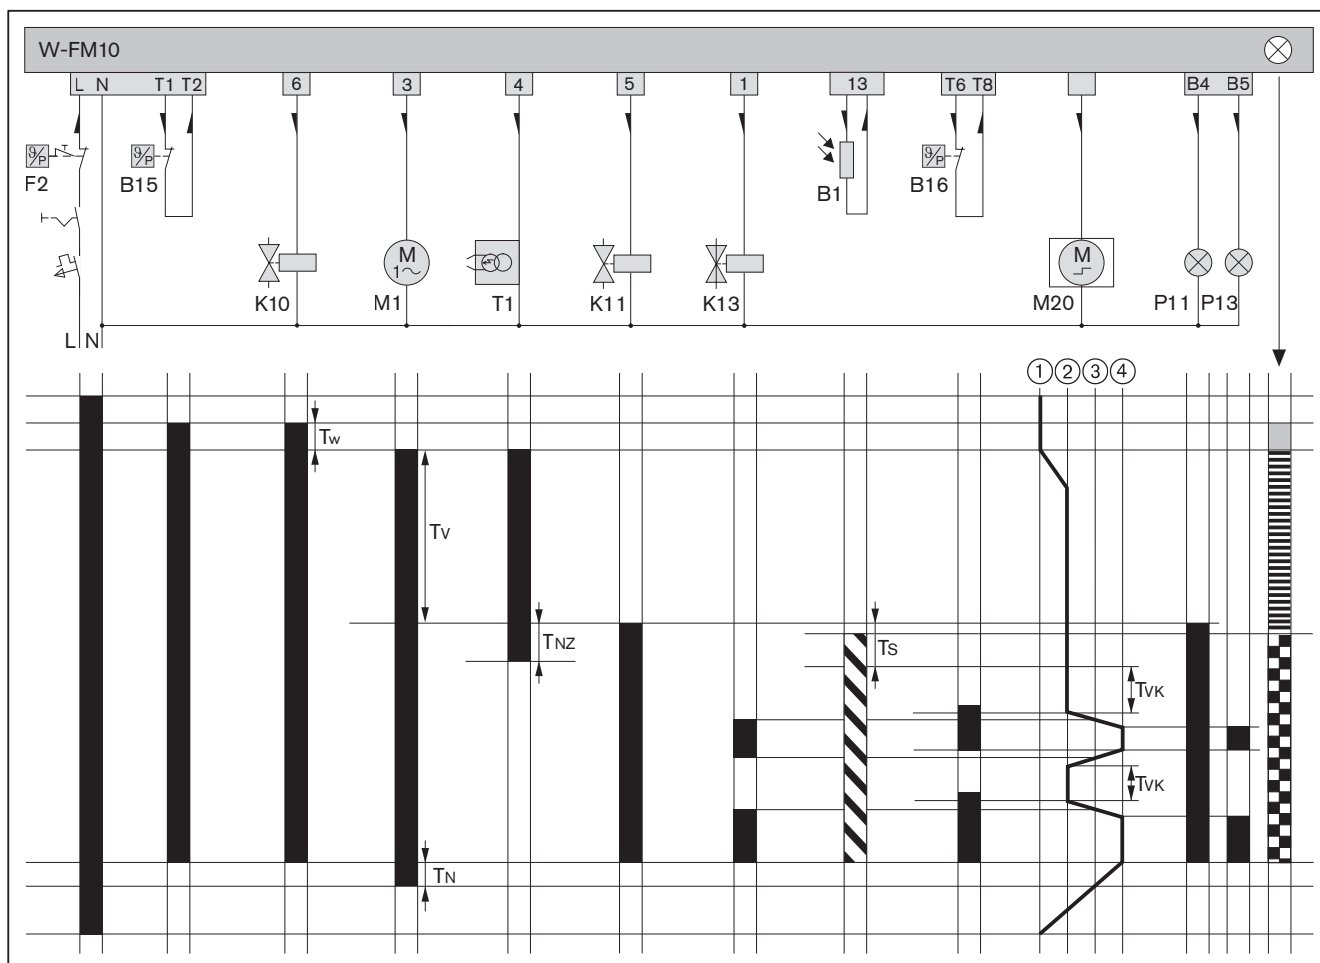

- B1 Flamvakt
B15 Temperatur- eller tryckregulator
B16 Temperatur- eller tryckregulator steg 2
F2 Temperatur- eller tryckbegränsare
K10 Antihävertventil (tillval)
K11 Magnetventil steg 1
K13 Magnetventil steg 2 (strömlöst öppen)
M1 Brännarmotor
M20 Reglermotor luftspjäll
P11 Kontrollampa för drift (tillval)
P13 Kontrollampa steg 2 (tillval)
T1 Tändapparat
Tw Väntetid vid start: 1 sek.
TN Eftervädringsfas: 4,5 sek.

- TNZ Eftertändningsfas: 5 sek.
Ts Säkerhetsfas: 5 sek.
TvK Fördröjningsfas min.last (steg 1): Min. 2 sek.
Tv Förvädringsfas: 16,2 sek.
■ Spänning är PÅ
▨ Flamsignal finns
— Riktningspil spänning
■ START (orange)
▤ Tändfas (blinkar orange)
▦ Brännardrift (grön)
① Position STÄNGD (ST0)
② Steg 1 (ST1)
③ Magnetventil steg 2 (MV2-Oel)
④ Steg 2 (ST2)

3 Produktbeskrivning**3.4 Tekniska data****3.4.1 Behörighetsuppgifter**

DIN CERTCO	5G1005
Grundläggande normer	EN 267:2020
	För ytterligare normer, se EU-konformitetsintyget.

3.4.2 Elektriska data

Nätspänning/nätfrekvens	230 V / 50 Hz
Effektförbrukning vid start	max. 327 W
Effektförbrukning vid drift	max. 227 W
Strömförbrukning	max. 1,4 A
Intern apparatsäkring	T6,3H, IEC 127-2/5
Extern säkring	B6 A

3.4.3 Omgivningsvillkor

Temperatur vid drift	–10 ⁽¹⁾ ... +40 °C
Temperatur vid transport/lagring	–20 ... +70 °C
Relativ luftfuktighet	max. 80 %, ingen kondens
Uppställningshöjd	max. 2000 m ⁽²⁾

⁽¹⁾ För motsvarande lämplig eldningsolja och utförande av oljedistributionen.

⁽²⁾ En högre uppställningshöjd får endast genomföras efter förfrågan och godkännande från Weishaupt.

3.4.4 Tillåtna bränslen

- Eo 1 enligt DIN 51603-1
- Eo 1 enligt ÖNORM-C1109 (Österrike)
- Eo 1 enligt SN 181 160-2 (Schweiz)
- Green Fuels, se tilläggsblad (tryck-nr. 83591042)

3.4.5 Emissioner

Rökgas

Brännaren uppfyller enligt EN 267 kraven för emissionsklass 3.

NO_x-värdena påverkas av:

- Eldstadsmått
- Avgasledning
- Bränsle
- Förbränningsluft (temperatur och fuktighet)
- Mediumtemperatur
- Luftöverskott

För uppgifter om eldstadsmått, se Weishaupt Partnerportal (Dokumente und Anwendungen → Online-Anwendungen → NO_x-Berechnung für Brenner).

Ljud

Bulleremissionsvärden

Uppmätt ljudeffektnivå L _{WA} (re 1 pW)	70 dB(A) ⁽¹⁾
Mätosäkerhet K _{WA}	4 dB(A)
Uppmätt ljudtrycksnivå L _{pA} (re 20 µPa)	66 dB(A) ⁽²⁾
Mätosäkerhet K _{pA}	4 dB(A)

⁽¹⁾ Fastställt enligt ISO 9614-2.

⁽²⁾ Fastställt med ett avstånd om 1 meter från brännaren.

Den uppmätta ljudnivån plus mätosäkerhet ger det övre gränsvärdet för vad som kan uppstå vid mätningar.

3 Produktbeskrivning

3.4.6 Effekt

Brännareffekt

Eldningsolja	21,5 ... 55 kW
	1,8 ... 4,6 kg/h ⁽¹⁾


⁽¹⁾ Uppgifterna om oljeflödet grundar sig på ett värmevärde på 11,9 kWh/kg vid eldningsolja 1.

Arbetsområde

Arbetsområde enligt EN 267.

Effektuppgifterna baseras på en uppställningshöjd om 500 m över havet. Uppställningshöjder över 500 m ger en effektminskning med ca. 1 % per 100 m.

Vid fjärrluftinsugning gäller ett begränsat arbetsområde.

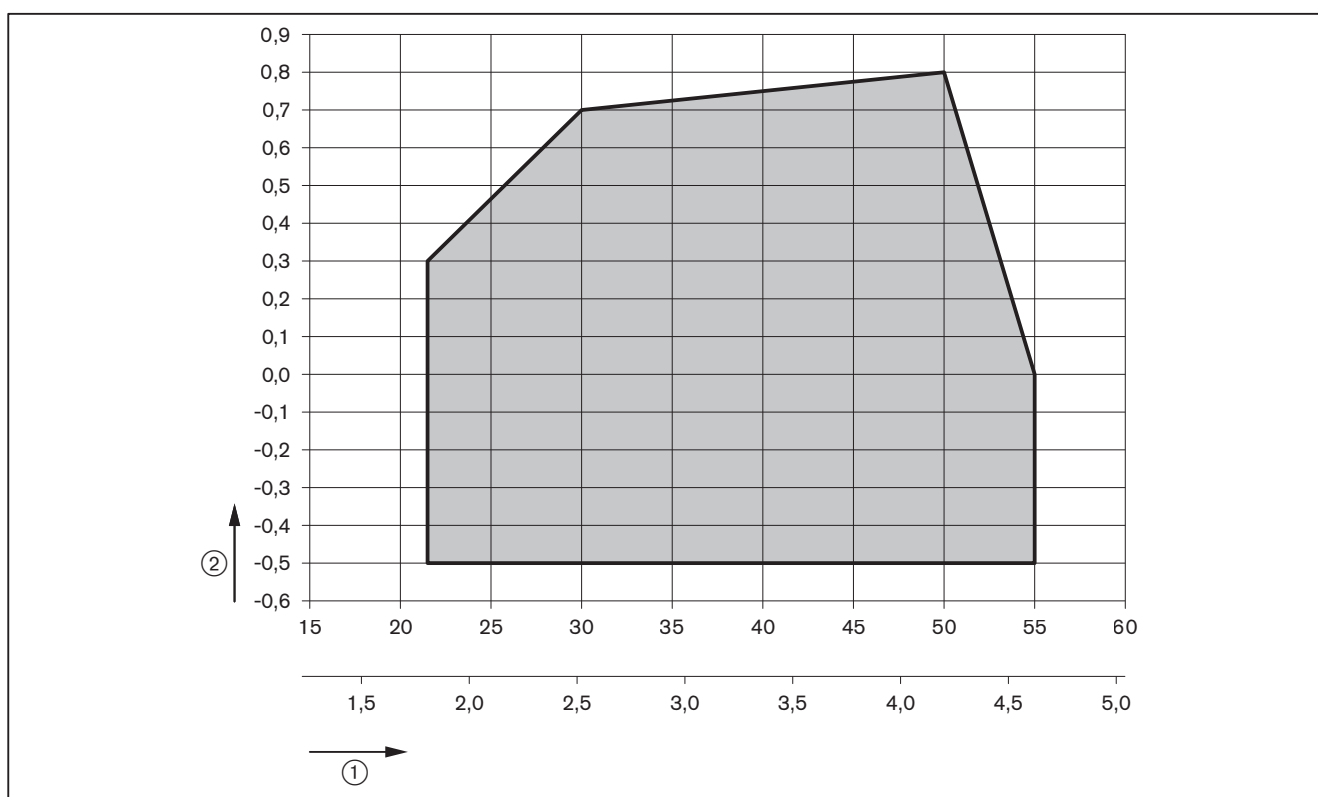


① Brännareffekt [kW] eller [kg/h]

② Eldstadstryck [mbar]

3.4.7 Mått

Brännare

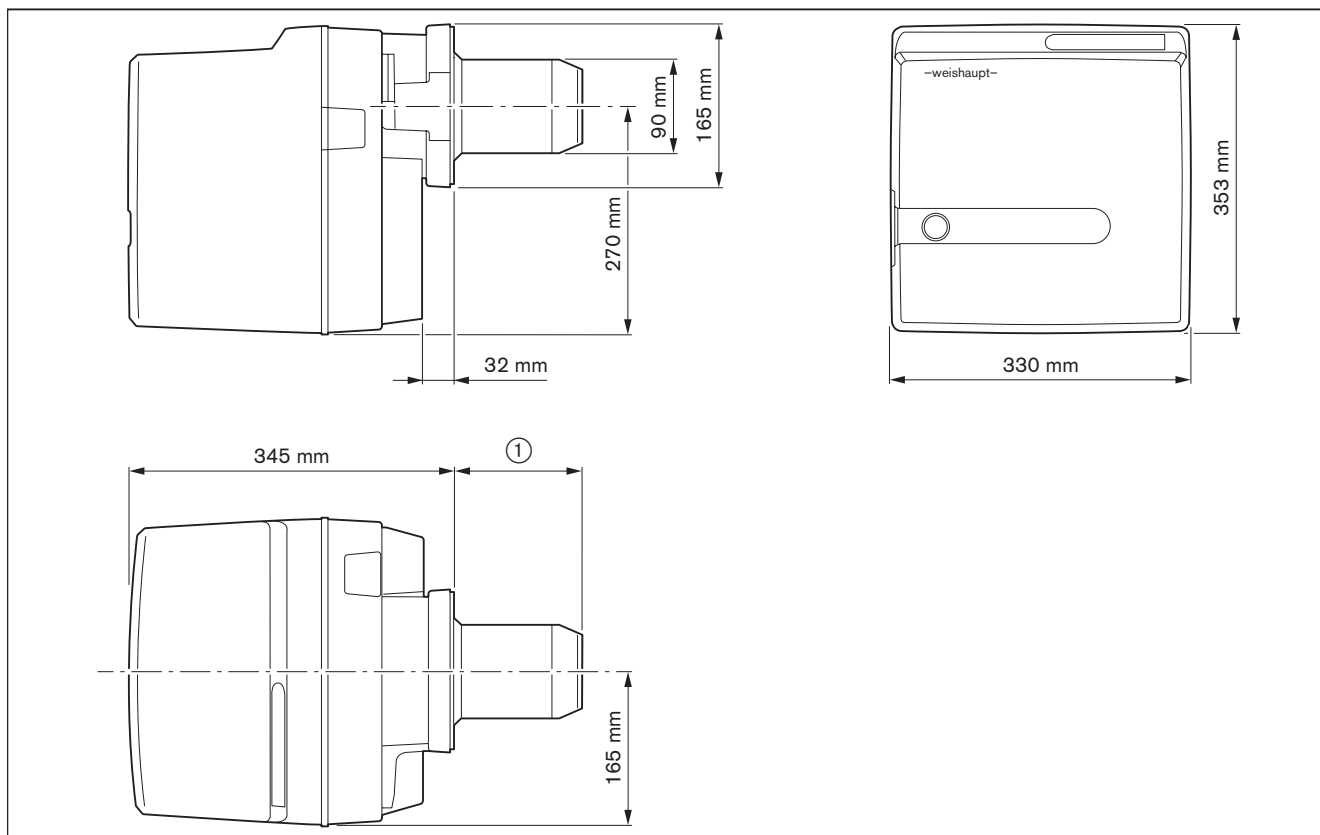

- ① 135 mm utan flamhuvudförlängning
235 mm vid flamhuvudförlängning (100 mm)
335 mm vid flamhuvudförlängning (200 mm)
435 mm vid flamhuvudförlängning (300 mm)

3 Produktbeskrivning

3.4.8 Vikt

Ca. 14 kg

4 Montering

4.1 Montagevillkor

Brännare och panna måste vara anpassade till varandra.

- Kontrollera brännartyp och brännareffekt.

Uppställningsrum

- Följande skall säkerställas innan montaget påbörjas:
 - Att tillräckligt utrymmet för normal- och serviceposition finns [kap. 3.4.7]
 - Att förbränningsluften är tillräcklig, installera en fjärrluftinsugning vid behov


Förberedelse av panna

Inmurningen ③ får inte sticka ut framför flamhuvudets framkant. Inmurningen får vara konisk (min 60°).

För pannor med vattenkyld front behövs det ingen inmurning, såvida tillverkaren inte anger något annat.

Efter monteringen skall ringspalten ④ mellan flamhuvudet och inmurningen fyllas med ett elastiskt, icke brännbart, isolermaterial. Ringspalten skall inte muras.

Pannor med mycket djup frontplatta, dörr eller pannor med säckeldning kräver en flamhuvudförlängning. Förlängningar på 100, 200 och 300 mm finns tillgängliga. Måttet ② ändras beroende på vilken förlängning som används.

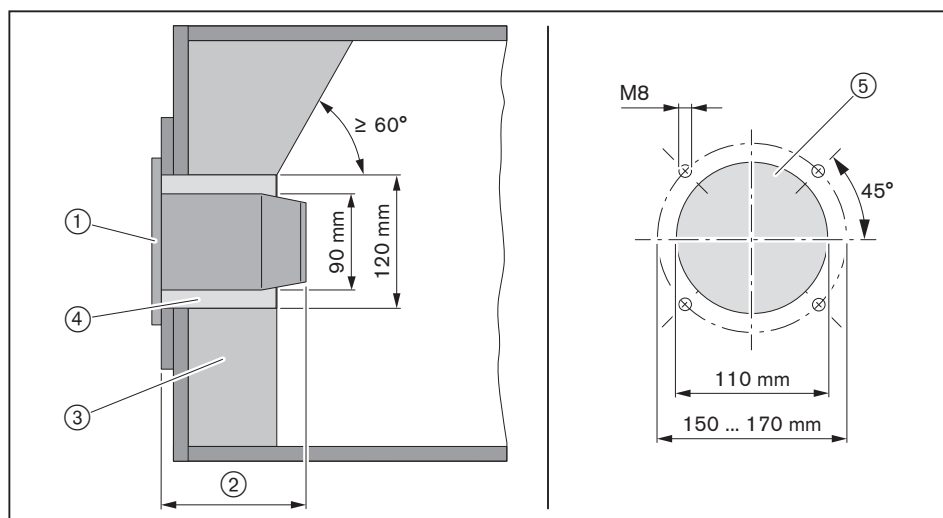

- ① Flänstätning
- ② 135 mm
- ③ Inmurning
- ④ Ringspalt
- ⑤ Hålmått pannplatta

4 Montering

4.2 Munstycksval

- Fastställ munstycksstorleken.

Lastfördelning

Brännarens effektfördelning sker via en tryckomkoppling till oljepumpen.

I normala fall levererar steg 1 ca 65 % av det maximala oljeflödet. Eventuellt krävs en annan uppdelning:

Erforderlig brännareffekt: Ca 37 kW

65 % av erforderlig brännareffekt: $37 \text{ kW} \times 0,65 = 24,05 \text{ kW}$

Munstycksstorlek 0,55 gph, se "Tabell munstycksval":

- Steg 1: 10 bar (24,9 kW)
- Steg 2: 24 bar (37,2 kW)

Rekommenderade munstycken

Fabrikat	Storlek	Karakteristika
Steinen	0,40 ... 0,55 gph	60°ST, HT
Steinen	0,60 ... 0,85 gph	60°S, H
Fluidics	0,40 ... 0,85 gph	60°SF, HF

Inställning av pumptryck

Steg 1	Steg 2
10 ... 14 bar	20 ... 22 ... 24 bar

Spridningskaraktäristika och spridningsvinkel ändras i förhållande till pumptrycket.

Munstycksvaltabell

På grund av tolerans kan avvikande effektvärden vara möjliga.

Steg 1		Brännareffekt [kW] vid pumptryck				
Munstycksstorlek [gph]		10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar
0,40		–	–	–	–	21,4
0,45		20,1	21,1	22,6	23,1	23,8
0,50		22,6	23,6	24,9	25,8	26,2
0,55		24,9	26,0	27,1	28,2	29,3
0,60		27,0	28,3	29,6	30,9	32,0
0,65		29,8	30,9	32,1	33,3	34,5
0,75		33,3	35,7	36,9	38,1	40,5
0,85		38,1	40,5	41,7	44,0	45,2

Steg 2		Brännareffekt [kW] vid pumptryck				
Munstycksstorlek [gph]		20 bar	21 bar	22 bar	23 bar	24 bar
0,40		–	–	25,4	26,7	27,9
0,45		25,4	28,1	29,5	30,9	32,4
0,50		29,2	30,8	32,5	34,1	35,7
0,55		30,1	31,8	33,6	35,4	37,2
0,60		33,9	35,3	37,3	39,3	41,3
0,65		36,2	37,9	40,1	42,3	44,5
0,75		44,3	45,1	47,6	50,0	54,2
0,85		48,1	51,0	53,6	–	–


För omräkning av brännareffekt på oljeflödet, se följande formel.

$\text{Oljefflöde i kg/h} = \frac{\text{Brännareffekt i kW}}{11,9 \text{ kWh/kg}}$
--

4 Montering


4.3 Montering av brännare

- Lossa brännarflänsen ① från brännarhuset.
- Montera flänstätningen ② och brännarflänsen ① på pannan med skruvarna ③.
- Ringspalten mellan flamhuvud och inmurning skall fyllas med ett icke brännbart, elastiskt isolermaterial (mura ej).

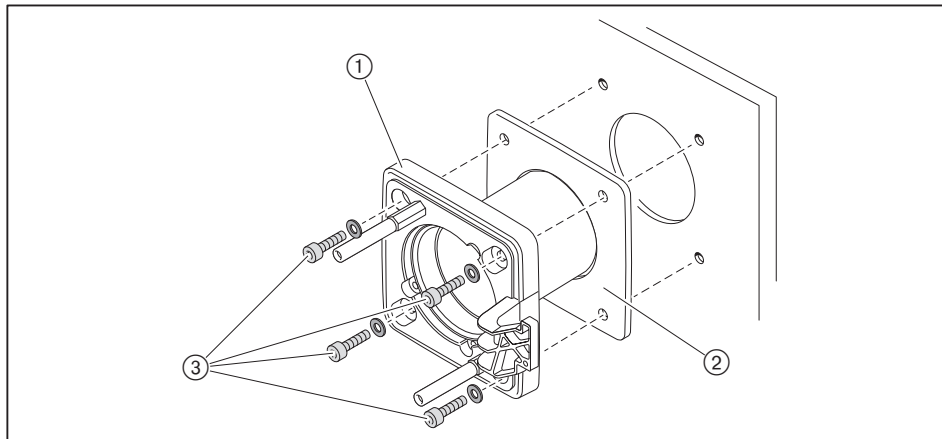

Vid platsbrist kan brännaren monteras vriden 180°. Ytterligare ombyggnadsåtgärder krävs [kap. 4.3.1].

- Montera munstycket [kap. 9.4].
- Justera tändelektrodena [kap. 9.5].
- Kontrollera munstycksavståndet och anpassa vid behov [kap. 9.7].
- Montera brännaren på brännarflänsen med skruvarna ①.

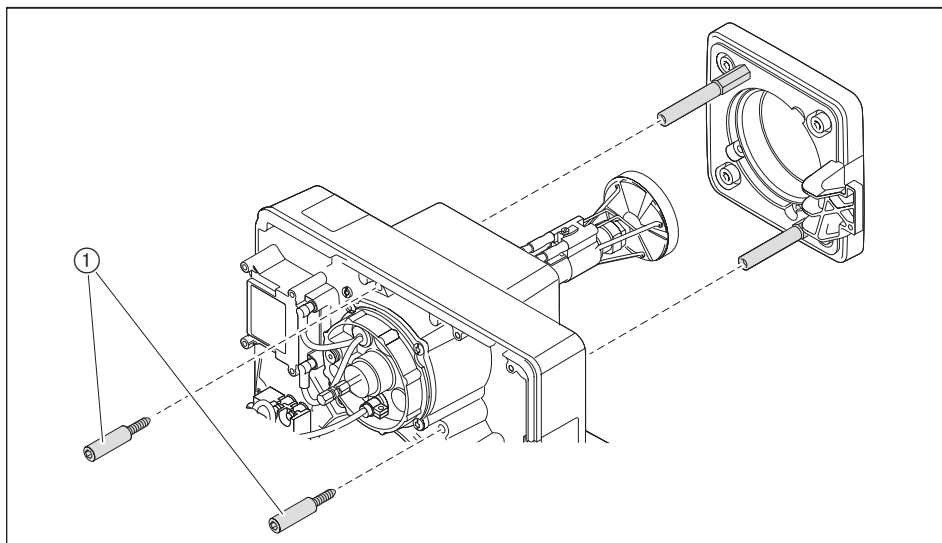


4 Montering

4.3.1 Vridning av brännare 180° (tillval)


Följande komponenter krävs för ombyggnadsåtgärderna:

- Montageplatta för reglermotorn med fästskruvar 4 x 12 Remform
- Axel 58,8 mm
- Fästskruvar M4 x 30 metrisk för reglermotor
- Tryckslang DN 4, 286 mm


► Flytta stagbultarna ① till gänghålen som finns bredvid.

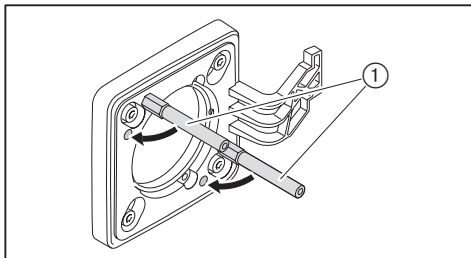

- Montera brännaren i serviceposition A [kap. 9.3].
- Ta bort reglermotorn ⑥.
- Ta bort axeln ⑤.
- Montera reglermotorns montageplatta ③.
- Montera in den längre axeln ④ i reglermotorn.
- Vrid visaren ① till positionen STÄNGD och håll i.
- Montera reglermotorn vriden 180°, för samtidigt in axeln ④ i stjärnspåret ②.

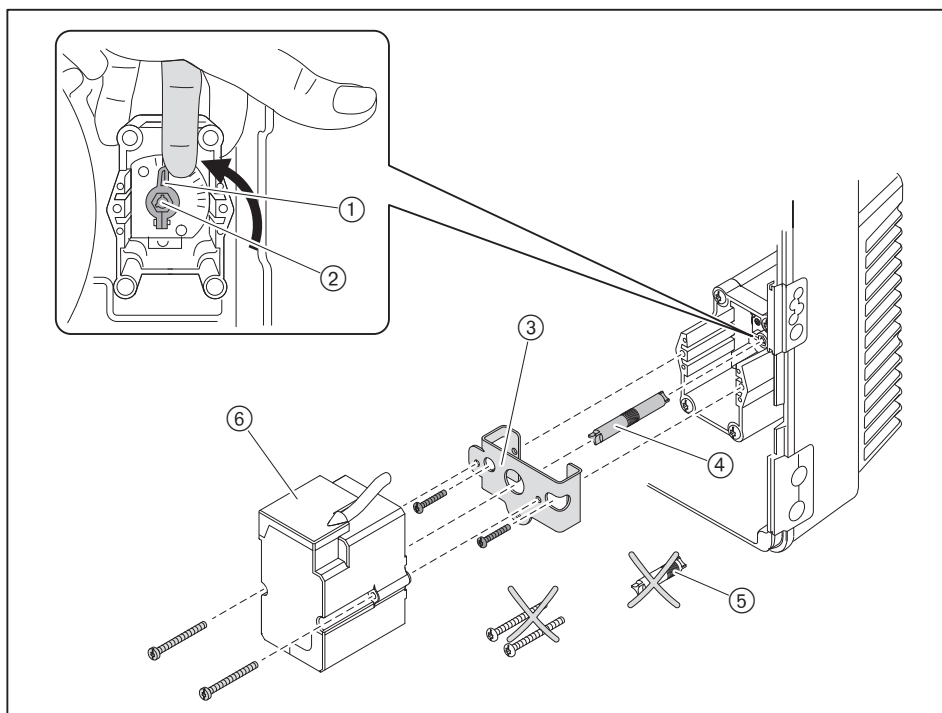

- Lossa skruvarna ① på flamskivan och vrid flamskivan 180°.
- Montera munstycket [kap. 9.4].
- Justera tändelektrodena [kap. 9.5].
- Kontrollera munstycksavståndet och anpassa vid behov [kap. 9.7].
- Vrid brännaren 180° och montera fast den med skruvarna ③.
- Ta bort oljeröret ④.
- Lossa fästskruvarna ② för oljepumpen och vrid oljepumpen 180°.
- Fäst skruvarna ② igen.
- Montera tryckslangen ⑤ från ombyggnadssatsen:
 - Montera den böjda änden på pumpen
 - Montera den raka änden på munstycksstocken

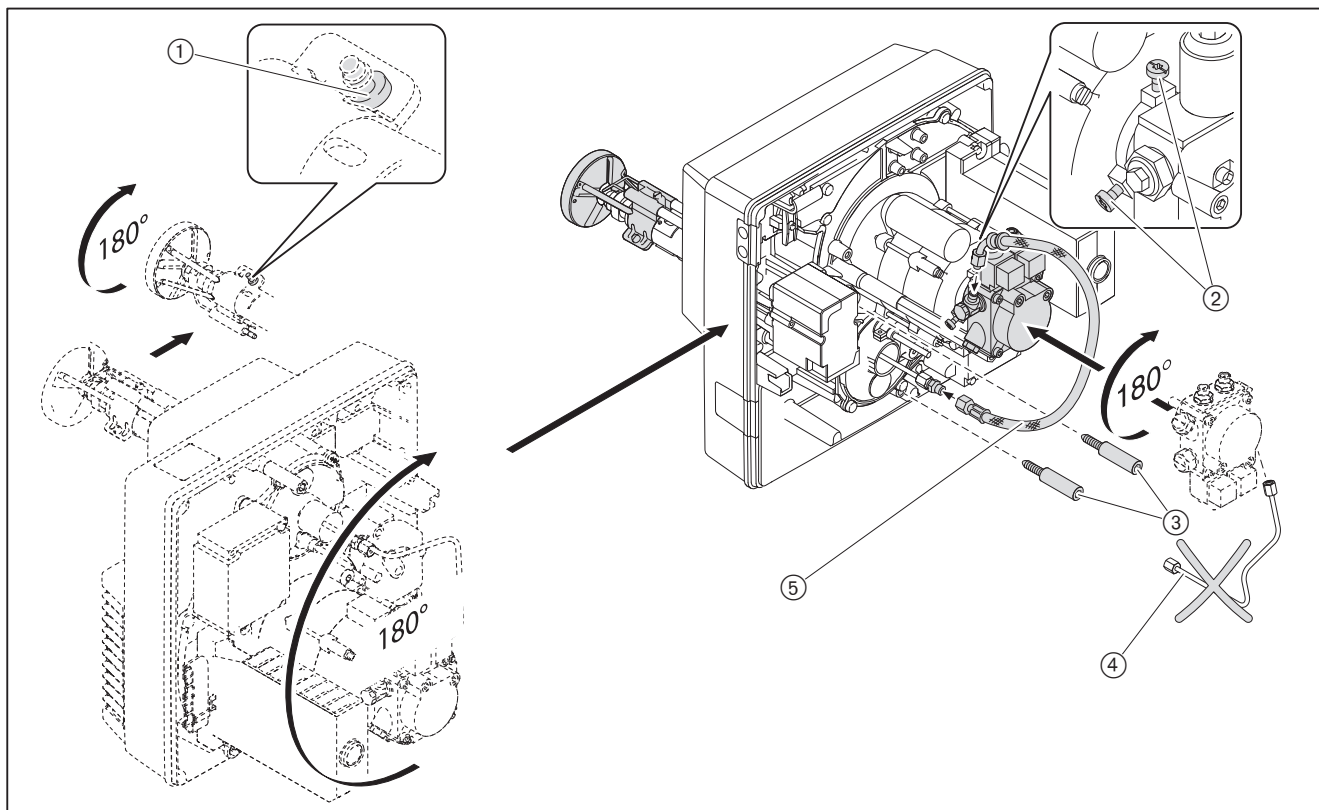

5 Installering

5 Installering

5.1 Oljedistribution

Oljeförsörjningen får endast installeras av därför särskilt kvalificerade fackmän.

Beakta EN 12514-2, DIN 4755, TRÖI, arbetsblad DWA-A 791 (TRwS 791) och lokala föreskrifter.

Kontroll av oljepumpens villkor

Sugmotstånd	max. 0,4 bar ⁽¹⁾
Framledningstryck	max. 2 bar ⁽¹⁾
Framledningstemperatur	max. 60 °C ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Uppmätt vid pumpen.

Kontroll av oljeslangarnas villkor

Längd	1200 mm
Anslutning oljeslang	G ³ / ₈
Nominellt tryck	10 bar
Temperaturbelastning	max. 100 °C

Anslutning av oljedistribution




Anmärkning!

Skador på oljepumpen p.g.a. felaktig anslutning

Oljepumpen kan skadas om fram- och returledningarna förväxlas.

► Anslut oljeslangarna korrekt på pumpens fram- och returledning.

► Fäst oljeslangarna med fästet ④ och hylsan ③ på brännaren.

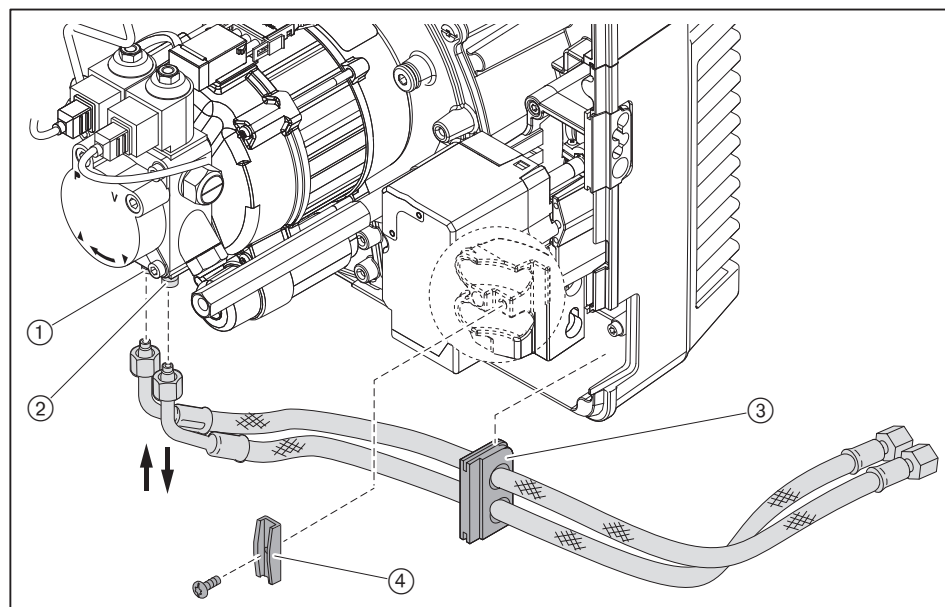


① Framledning

② Returledning

- Anslut oljedistributionen, beakta följande:
 - Vrid inte oljeslangarna
 - Undvik mekaniska spänningar
 - Beakta erforderlig slanglängd för servicepositionen.
 - Oljeslangen får inte knäckas (böjradien ① får inte underskrida 50 mm)

Om anslutningen inte kan utföras enligt dessa villkor:

- Anpassa oljedistributionen på installationssidan.

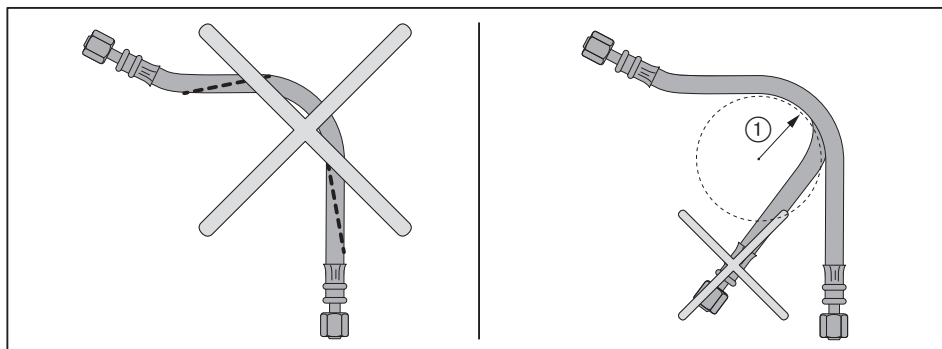

Avluftning av oljedistribution och kontroll av täthet



Anmärkning!

Oljepumpen blockeras vid torrgång

Pumpen kan skadas.

- Framledningen skall fyllas helt med olja och avluftas.

- Kontrollera oljedistributionens täthet.

5 Installering

5.2 Elektrisk anslutning



Livshotande fara på grund av strömstötar


Spänningsarbeten kan orsaka strömstötar.

- Innan arbetet påbörjas skall apparaten skiljas från spänningsförsörjningen.
- Säkra apparaten mot oväntad återinkoppling.

Den elektriska anslutningen får endast utföras av behörig elektriker. Beakta lokala föreskrifter.

Beakta kopplingsschemat [kap. 11.2].

- Kontrollera polerna och kabeldragningen för den 7-poliga anslutningskontakten ① och för den 4-poliga anslutningskontakten ②.
- Koppla in anslutningskontaktarna.

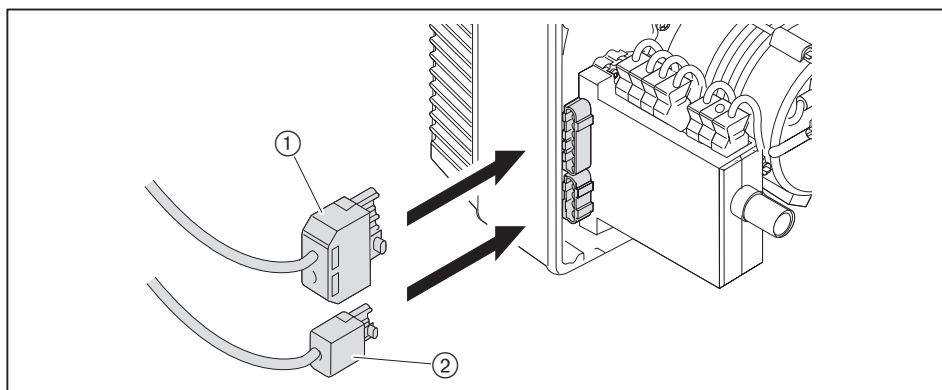

Vid fjärråterställning skall anslutningsledningarna dras separat och den maximala kabellängden på 10 meter får inte överskridas.

6 Manövrering

6.1 Manöverpanel



Anmärkning!


Skador på förbränningsprocessorn på grund av felaktig användning

Förbränningsprocessorn kan skadas om man trycker för hårt på kontrollknappen.

- Tryck endast lätt på kontrollknappen.

Kontrollknappen på förbränningsprocessorn har följande funktioner:

- Visa drifttillstånd [kap. 6.2]
- Visa felkoder [kap. 10.1.2]
- Återställning av brännarstörningar [kap. 10.1.2]

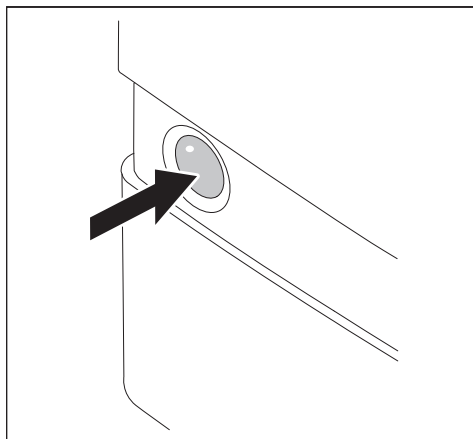

Starta brännaren på nytt under brännardrift:

- Tryck på kontrollknappen i 1 sekund.

6.2 Display

Kontrollknapp	Drifttillstånd
Orange	Startfas
Blinkar orange	Tändnings- och förvädringsfas
Grön	Drift
Röd	Fel [kap. 10]

Övriga blinkande signaler kan avläsas som felkoder [kap. 10].

7 Driftsättning

7.1 Förutsättningar

Driftsättningen får endast utföras av därför kvalificerade fackmän.

Endast en korrekt genomförd driftsättning garanterar driftsäkerheten.



Brännaren får ej användas utanför arbetsområdet [kap. 3.4.6].

- ▶ Före driftsättningen skall det säkerställas att:
 - Alla montage- och installationsarbeten är vederbörligt genomförda
 - Att förbränningsluften är tillräcklig, installera en fjärrluftinsugning vid behov
 - Ringspalten mellan flamröret och pannan är fylld
 - Pannan är fylld med medium
 - Alla regler- och säkerhetsanordningar är funktionsdugliga och korrekt inställda
 - Rökgasvägarna är fria
 - Det finns ett normenligt mätställe för rökasmätning
 - Pannan och rökgassträckan fram till mätöppningen är täta, eftersom främmande luft påverkar mätresultaten
 - Pannans driftanvisningar beaktas
 - Värmeförbrukning finns

Ytterligare anläggningsberoende kontroller kan krävas. Beakta härvid driftföreskrifterna för varje enskild anläggningskomponent.

För en säker drift respektive idrifttagande av processtekniska anläggningar gäller de villkor som återfinns i arbetsblad 8-1 (tryck-nr. 83188001).

7.1.1 Anslutning av mätapparater

Tryckmätare och amperemätare


- Tryckmätare för blandningstryck.
- Strömmätare för flamsignal.
- Anslut tryckmätaren ②.

Testadapter nr. 13 krävs (best.nr: 240 050 12 052).

- Dra ut kontakt nr. 13.
- Anslut testadapter nr. 13.
- Anslut amperemätaren ①.

Flamsignal QRB4

Främmande ljus registreras från	> 12 μ A
Minimal flamsignal	35 μ A
Rekommenderad flamsignal	45 ... 72 μ A

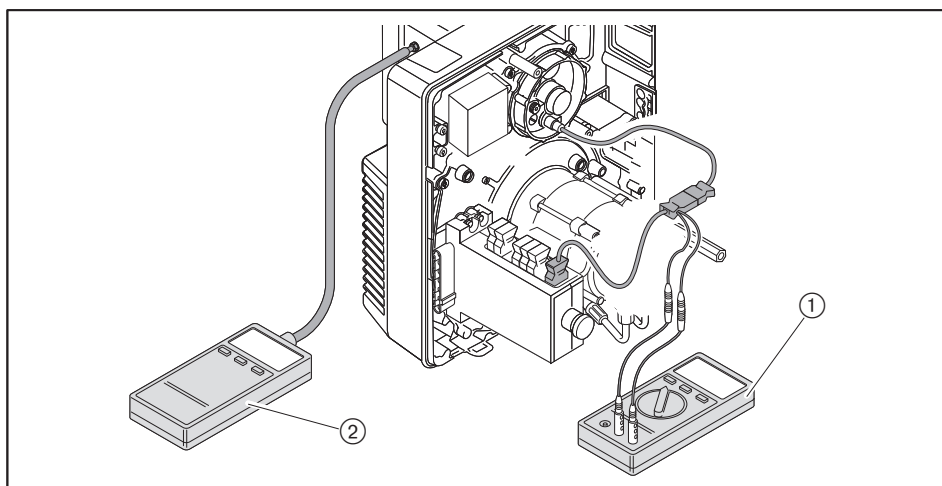

Oljetryckmätare på oljepump

- Vakuummätare för sugmotstånd/framledningstryck.
- Manometer för pumptryck.




Anmärkning!

Oljeläckage på grund av oljetryckmätare med konstant belastning

Oljetryckmätare kan skadas, olja kan läcka ut och skada miljön.

- Ta bort oljetryckmätaren efter driftsättningen.

- Stäng bränsleavstängningsanordningen.
- Ta bort förslutningspluggen på pumpen.
- Anslut vakuummätaren ① och manometern ②.

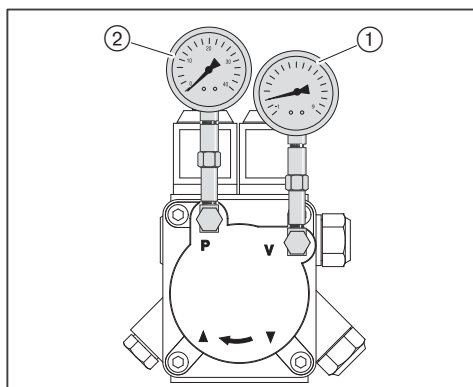

7.1.2 Inställningsvärden

Ställ in blandningsdelen i enlighet med erforderlig brännareffekt. Dessutom skall flamskiveläget och luftspjällsläget anpassas i förhållande till varandra.

Fastställning av flamskiveläge och luftspjällsläge




Brännaren får ej användas utanför arbetsområdet [kap. 3.4.6].

Exempel

- Fastställ erforderligt flamskiveläge (mått X) och luftspjällsläge från diagrammet och dokumentera.


Erforderlig brännareffekt steg 2 / steg 1	42 kW / 27 kW
Flamskiveläge (mått X)	6,7 mm
Luftspjällsläge steg 2 / steg 1	33° / 16°

Förinställda värden för flamskiva

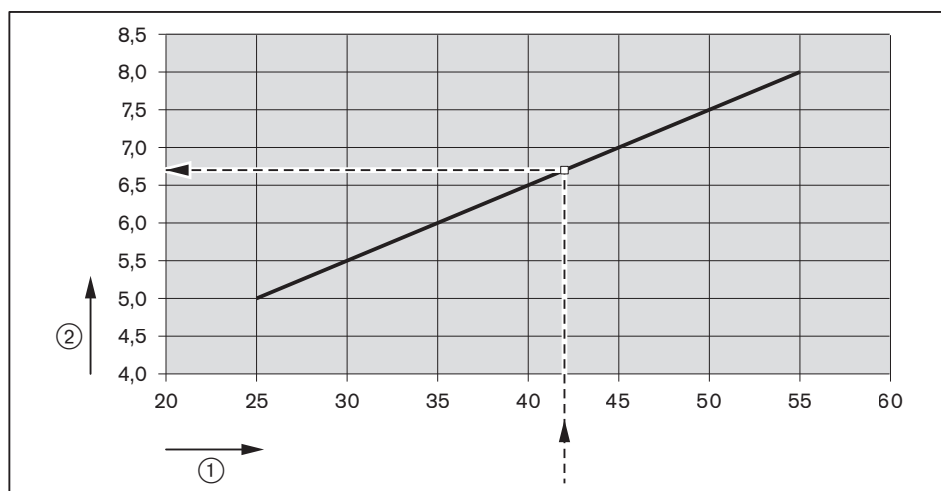

- ① Brännareffekt [kW]
② Flamskiveläge (mått X) [mm]

Förinställda värden för luftspjäll

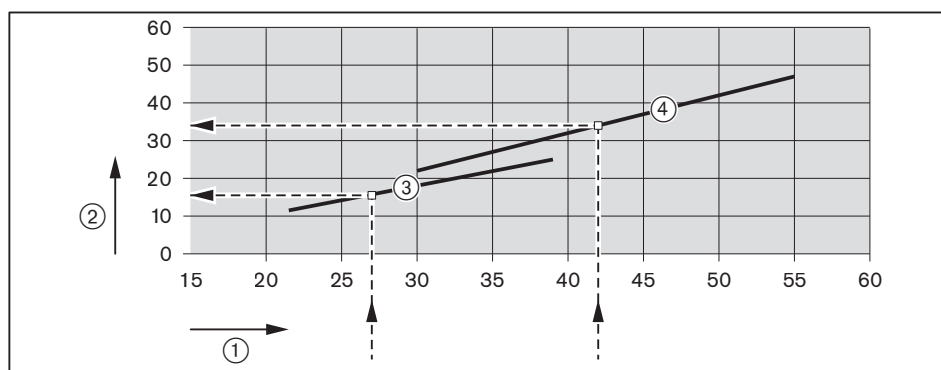


- ① Brännareffekt [kW]
② Luftspjällsläge [°]
③ Steg 1
④ Steg 2

Inställning av flamskiva

Då mått X = 0 mm är indikeringsbulten i nivå med munstycksstocklocket.


- Vrid inställningsskruven ①, till dess att mått X motsvarar det fastställda värdet.

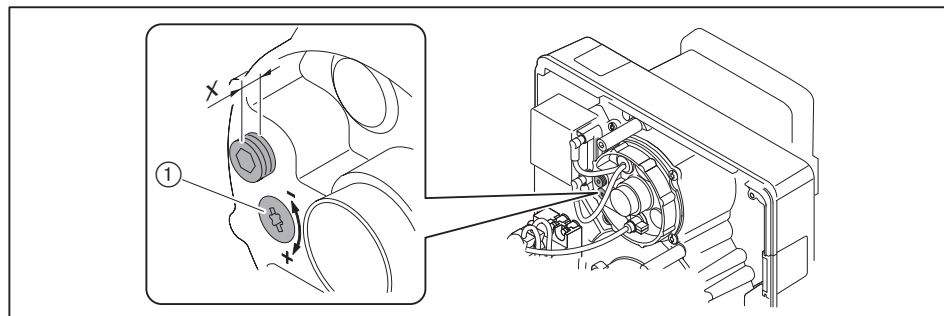

Inställning av luftspjälls ändlägesbrytare


- Kontrollera positionen för ändlägesbrytaren ST0 och justera vid behov.
- Ställ in fastställt luftspjällsläge vid ändlägesbrytare ST2 och ST1.
- Ställ in tillkopplingspunkt MV2-Oel på ca 1/3 av reglersträckan mellan ST1 och ST2.

$$MV2-Oel = (ST2 - ST1) \times 0,33 + ST1$$

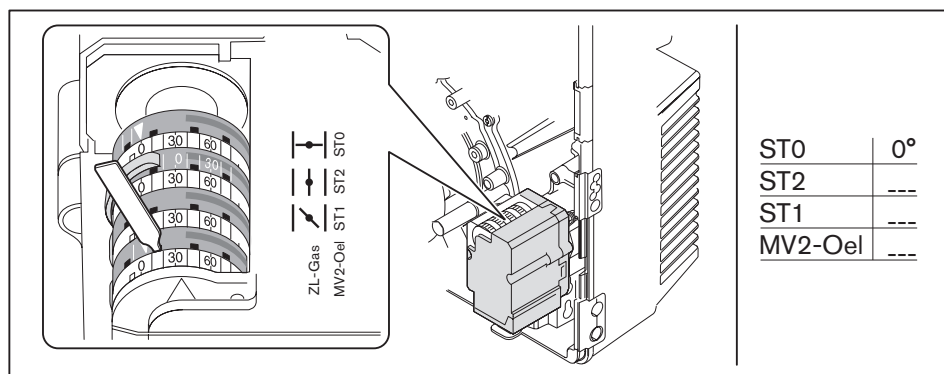

Fastställning av blandningstryck

- Fastställ blandningstrycket i enlighet med angiven brännareffekt utifrån diagrammet och notera detta.

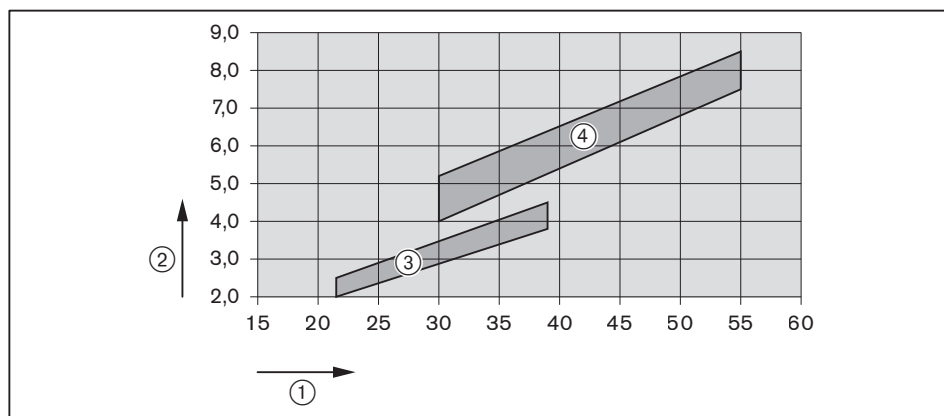

- ① Brännareffekt [kW]
- ② Blandningstryck [mbar]
- ③ Steg 1
- ④ Steg 2

■ Riktvärden som kan variera beroende på eldstadsmotstånd

7 Driftsättning

7.2 Injustering av brännare



Livshotande fara på grund av strömstötar

Tändanordningen kan ge strömstötar vid beröring.

- Rör inte tändanordningen under tändningsprocessen.

- Kontrollera följande under driftsättningen:

- Flamsignal [kap. 7.1.1]
- Sugmotstånd eller framledningstryck för oljepumpen [kap. 5.1]
- Blandningstryck [kap. 7.1.2]

1. Driftsättning av brännare



För omkoppling av stegen under driftsättning kan en kontaktbrytare användas (best.nr 130 103 15 012).


Värmekrav från pannregulatorn krävs.

- Öppna bränsleavstängningsventilerna.
- Koppla ur den 4-poliga anslutningskontakten.
- Upprätta spänningsförsörjningen.
- ✓ Kontrollknappen lyser rött.
- Tryck på kontrollknappen i 1 sekund.
- ✓ Brännaren startar i enlighet med programförloppet och blir stående vid steg 1 [kap. 3.3.4].

Inställning av pumptryck för steg 1

Pumptrycket måste vara inställt i enlighet med munstycksvalet [kap. 4.2].

- Kontrollera pumptrycket på manometern.
- Ställ in pumptrycket via tryckreglerskruven ①:
 - För att öka trycket: Vrid medurs
 - För att minska trycket: Vrid moturs

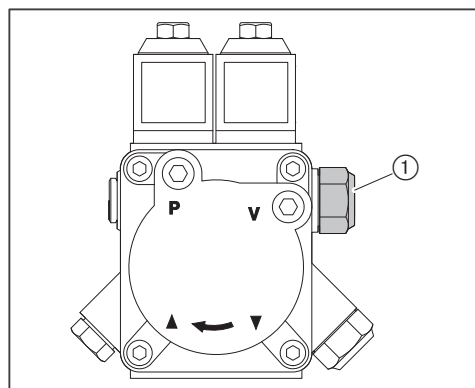

Inställning av pumptryck för steg 2

Värmekrav för steg 2 krävs (kontakt T6/T8 är stängd).

► Koppla in den 4-poliga anslutningskontakten.


✓ Brännaren går till steg 2.

Pumptrycket måste vara inställt i enlighet med munstycksvalet [kap. 4.2].

► Kontrollera pumptrycket på manometern.

► Ställ in pumptrycket via tryckreglerskruven ①:

- För att öka trycket: Vrid medurs
- För att minska trycket: Vrid moturs

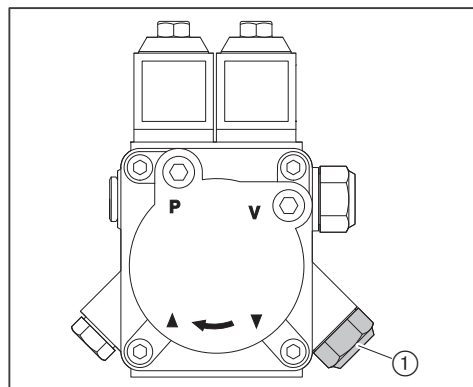

2. Injustering av steg 2



Max.last måste lämnas då luftspjällsläget ändras. En ändring av luftspjällsläget för steg 2 måste genomföras i steg 1.

- Kontrollera förbränningsvärdena.
- Fastställ förbränningsgränsen [kap. 7.4].
- Ställ in luftöverskottet via luftspjällsläget för ändlägesbrytare ST2 och flamskiveläget, beakta det fastställda blandningstrycket [kap. 7.1.2].

3. Injustering av steg 1



Max.last måste lämnas då luftspjällsläget ändras. En ändring av luftspjällsläget för steg 1 måste genomföras i steg 2.

- Koppla ur den 4-poliga anslutningskontakten.
- ✓ Brännaren går till steg 1.
- Kontrollera förbränningsvärdena.
- Fastställ förbränningsgränsen [kap. 7.4].
- Ställ in luftöverskottet via luftspjällsläget för ändlägesbrytare ST1, beakta det fastställda blandningstrycket [kap. 7.1.2].

Om flamskiveläget ändras måste luftöverskottet för steg 2 anpassas på nytt.

4. Injustering av tillkopplingspunkt steg 2

- Ställ in tillkopplingspunkt MV2-Oel på ca 1/3 av reglersträckan mellan ST1 och ST2.

$$MV2-Oel = (ST2 - ST1) \times 0,33 + ST1$$

7 Driftsättning

5. Kontroll av startförhållande och tillkopplingspunkt

- ▶ Stäng av brännaren.
- ▶ Koppla in den 4-poliga anslutningskontakten.
- ▶ Starta om brännaren.
- ▶ Kontrollera startförhållandena.
- ▶ Kontrollera tillkopplingspunkt steg 2:
 - Luftöverskottsfasen (CO-halt) före omkopplingen får inte vara för stor.
 - Flamman får inte slockna.
- ▶ Korrigera inställningarna vid behov.

Om de befintliga inställningarna har ändrats:

- ▶ Kontrollera startförhållandena och tillkopplingspunkten igen.

7.3 Avslutande arbeten



Anmärkning!

Oljeläckage på grund av oljetryckmätare med konstant belastning

Oljetryckmätare kan skadas, olja kan läcka ut och skada miljön.

- Ta bort oljetryckmätaren efter driftsättningen.

- Ersätt kontaktbrytaren med en 4-polig anslutningskontakt vid behov.
- Kontrollera regler- och säkerhetsanordningarna.
- Kontrollera att de oljeförande komponenterna är täta.
- Skriv in typ och serienummer i textfältet [kap. 3.2].
- Dokumentera förbränningsvärdena och inställningarna i analys- och/eller mätprotokollet.
- Montera täckkåpan på brännaren.
- Informera ägaren om skötsel och drift av anläggningen.
- Överlämna manualen till anläggningsägaren och meddela denne att anvisningen skall förvaras vid anläggningen.
- Informera ägaren om anläggningens årliga service.

7.4 Kontroll av förbränning

Fastställning av luftöverskott

- ▶ Stäng luftspjället/luftspjällen vid det aktuella steget långsamt, tills förbränningsgränsen uppnås (sottal ca 1).
- ▶ Mät och anteckna O₂-halten.
- ▶ Läs av lufttalet (λ).

Öka lufttalet för ett säkrare luftöverskott:

- Med 0,15 ... 0,20 (motsvarar 15 ... 20 % luftöverskott)
- Med mer än 0,20 vid svårare villkorsförhållanden, t.ex.:
 - Smutsig förbränningsluft
 - Växlande insugningstemperatur
 - Växlande skorstensdrag

Exempel

$$\lambda + 0,15 = \lambda^*$$

- ▶ Ställ in lufttalet (λ*), se därvid till att CO-halten på 50 ppm inte överskrids.
- ▶ Mät och anteckna O₂-halten.

Kontroll av rök-gastemperatur

- ▶ Mät rök-gastemperaturen.
- ▶ Kontrollera att rök-gastemperaturen motsvarar panntillverkarens uppgifter.
- ▶ Anpassa rök-gastemperaturen vid behov, t.ex.:
 - Höja brännareffekten vid min.last och undvik därigenom kondens i rök-gasvägarna, förutom vid kondenserande pannteknik
 - Reducera brännareffekten i max.last och förbättra därigenom verkningsgraden
 - Anpassa pannan enligt tillverkarens uppgifter

Fastställning av rök-gasförluster

- ▶ Starta max.last.
- ▶ Mät förbränningsluftens temperatur (t_L) i närheten av brännarens luftspjäll.
- ▶ Mät syrehalten (O₂) och rök-gastemperaturen (t_A) samtidigt i en punkt.
- ▶ Beräkna rök-gasförlusten med följande formel.

$$q_A = (t_A - t_L) \cdot \left(\frac{A_2}{21 - O_2} + B \right)$$

- q_A Rök-gasförlust [%]
 t_A Rök-gastemperatur [°C]
 t_L Förbränningslufttemperatur [°C]
 O₂ Syrehalt i torr rök-gas [%]

Bränslefaktor	Eldningsolja
A2	0,68
B	0,007

8 Urdrifftagande

Vid driftavbrott:

- ▶ Stäng av brännaren.
- ▶ Stäng bränsleavstängningsanordningen.

9 Service

9.1 Serviceanvisningar



Livshotande fara på grund av strömstötar

Spänningsarbeten kan orsaka strömstötar.

- Innan arbetet påbörjas skall apparaten skiljas från spänningsförsörjningen.
- Säkra apparaten mot oväntad återinkoppling.



Livshotande fara på grund av strömstötar

Tändanordningen kan ge strömstötar vid beröring.

- Rör inte tändanordningen under tändningsprocessen.



Brännskaderisk av heta komponenter

Heta komponenter kan orsaka svåra brännskador.

- Rör inte komponenterna.
- Låt komponenterna svalna.



Risk för skador från skarpa kanter

Skarpa kanterna på komponenter kan leda till skador.

- Använd skyddshandskar.
- Beakta vassa kanter.



Skador från objekt i brännarhuset

Objekt kan falla in i brännarhuset.

Om objekten inte tas bort kan de orsaka skada på brännaren.

- Efter varje servicetillfälle ska det kontrolleras att inga objekt finns i brännarhuset.

Service får endast utföras av för därför kvalificerade fackmän.

Eldningsanläggningen skall genomgå service en gång per år. Beroende på anläggningsförhållanden kan även en mer frekvent tillsyn vara nödvändig.

Komponenter som uppvisar en högre förslitningsgrad eller vars konstruktionslivslängd har överskridits eller kommer att överskridas före nästa servicetillfälle, skall bytas ut i förebyggande syfte.

Komponenternas konstruktionsbetingade livslängd finns angiven i serviceplanen [kap. 9.2].



För att säkerställa en regelbunden service rekommenderar Weishaupt att ett serviceavtal ingås.

Följande komponenter får endast bytas ut och får inte återanvändas på annat håll:

- Förbränningsprocessor
- Flamvakt
- Reglermotor
- Oljemagnetventil
- Tryckvakt
- Oljemunstycke

Före varje servicetillfälle

- ▶ Informera anläggningsägaren innan servicearbetet påbörjas.
- ▶ Stäng av anläggningens huvudströmbrytare och säkra den mot oväntad återinkoppling.
- ▶ Stäng bränsleavstängningsanordningen och säkra den mot oväntat återinkoppling.
- ▶ Ta bort täckkåpan.
- ▶ Koppla ur pannstyrningens anslutningskontakt från förbränningsprocessorn.

Efter varje servicetillfälle

- ▶ Kontrollera att de oljeförande komponenterna är täta.
- ▶ Kontrollera funktionerna:
 - Tändning
 - Flamövervakning
 - Oljepump (pumstryck och sugmotstånd)
 - Regler- och säkerhetsanordningar
- ▶ Kontrollera förbränningsvärdena och efterjustera brännaren vid behov.
- ▶ Anteckna förbränningsvärdena och inställningarna i analysprotokollet.
- ▶ Montera täckkåpan på nytt.

9 Service

9.2 Serviceplan

Komponenter	Kriterium/konstruktionslivslängd ⁽¹⁾	Serviceåtgärd
Oljemunstycke	Smutsigt / sliten	► Byt ut [kap. 9.4]. Rekommendation: Minst vartannat år
Tändelektrod	Smutsigt	► Gör rent.
	Skadad / sliten	► Byt ut. Rekommendation: Minst vartannat år
Tändkabel	Skadad	► Byt ut.
Flamrör / flamskiva	Smutsigt	► Gör rent.
	Skadad	► Byt ut.
Oljeslang	Skadad / oljeläckage	► Byt ut [kap. 9.10]. Rekommendation: Vart 5:e år
Oljemagnetventil	Täthet 250 000 brännarstarter eller 10 år ⁽²⁾	► Byt ut oljepumpen [kap. 9.10].
Oljepumpfilter	Smutsigt	► Gör rent [kap. 9.13].
Fläkthjul	Smutsigt	► Gör rent.
	Skadad	► Byt ut [kap. 9.11].
Luftkanal	Smutsigt	► Gör rent.
Luftspjäll	Smutsigt	► Gör rent.
Förbränningsprocessor	250 000 brännarstarter eller 10 år ⁽²⁾	► Byt ut.
Flamgivare / flamvakt	Smutsigt	► Gör rent.
	Skadad 250 000 brännarstarter eller 10 år ⁽²⁾	► Byt ut.

⁽¹⁾ Angiven konstruktionslivslängd gäller för normal användning i värme-, hetvatten- och ångpannanläggningar samt för termiska processanläggningar i enlighet med EN ISO 13577-2.

⁽²⁾ Då ett av kriterierna har uppnåtts skall serviceåtgärden genomföras.

9.3 Serviceposition


Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

- Ta bort skruvarna ①.
- Lossa oljeslangen vid behov.


Då brännaren monteras i serviceposition B:

- Koppla ur reglermotorkontakten vid behov.
- Montera brännaren i önskad serviceposition.

Serviceposition A

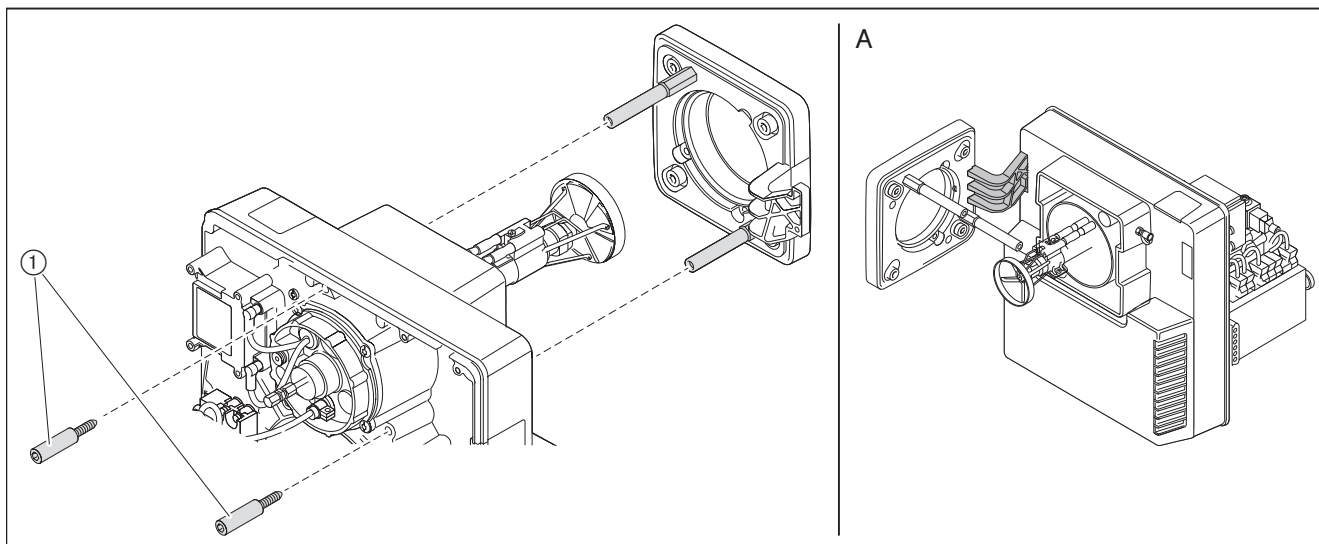

Serviceposition B

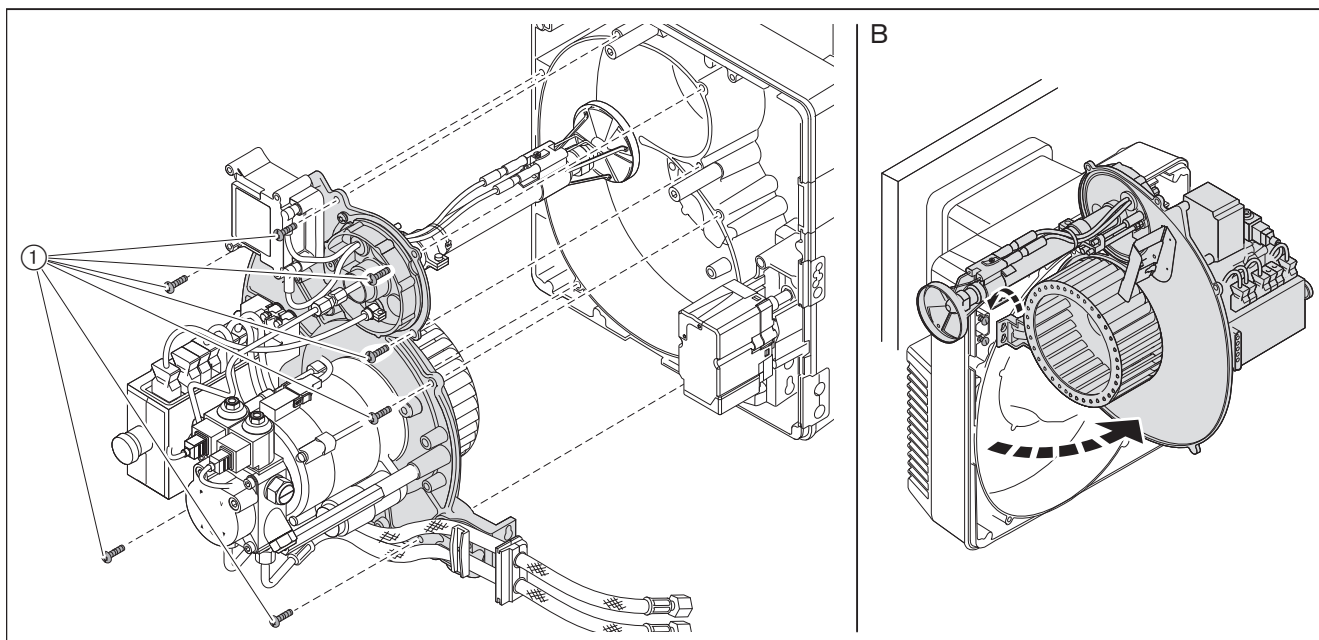


9.4 Byte av munstycke

Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].



Rengör inte munstyckena, använd alltid nya munstycken.

- Montera brännaren i serviceposition A [kap. 9.3].
- Dra ur tändkabeln ④.
- Lossa skruven ① och ta bort flamskivan.
- Håll emot med en blocknyckel på munstycksfästet ③ och lossa munstycket ②.
- Montera in ett nytt munstycke och se till att det sitter fast ordentligt.
- Montera tillbaka flamskivan i omvänd ordningsföljd.
- Ställ in munstycksavståndet [kap. 9.7].
- Justera tändelederna [kap. 9.5].

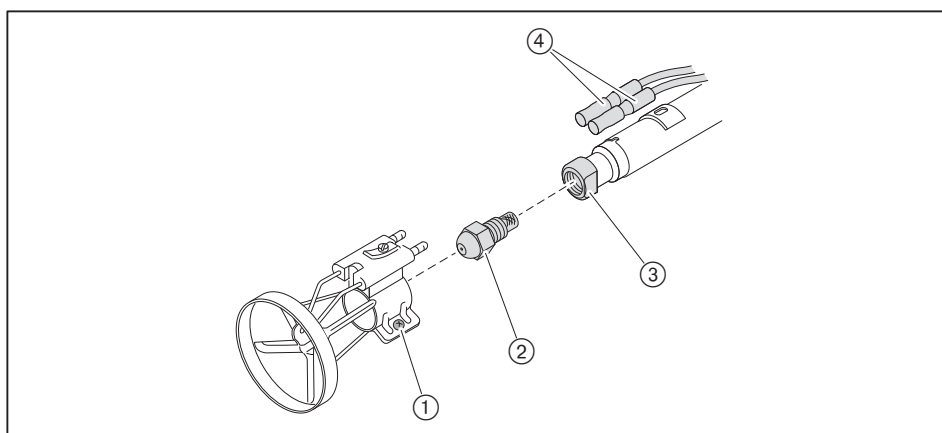


9.5 Inställning av tändeledroder

Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

Tändeledroderna får inte ligga inom munstyckets finfördelningsområde.


- Montera brännaren i serviceposition A [kap. 9.3].
- Kontrollera avståndet mellan tändeledroderna.
- Böj tändeledroderna vid behov.

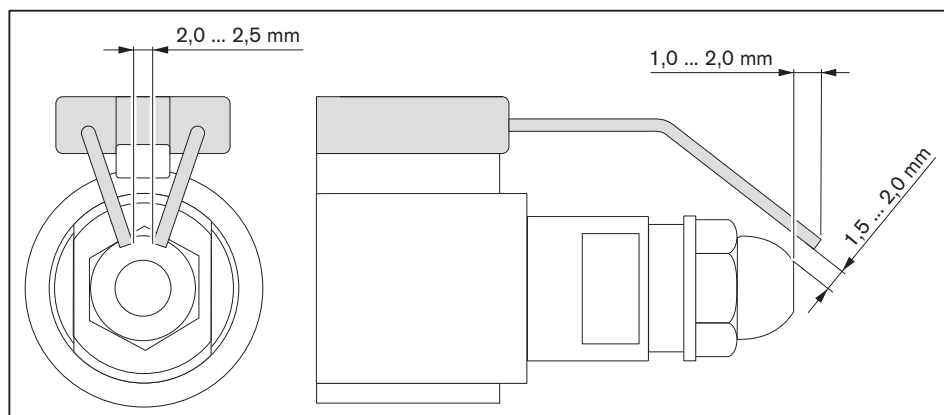

9.6 Avmontering av blandningsdel

Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

- ▶ Dra ur tändkabeln ①.
- ▶ Ta bort oljeröret ③.
- ▶ Dra ut flamvakten ④.
- ▶ Lossa skruvarna ②.
- ▶ Vrid blandningsdelen åt vänster till spåret och lyft bort den.

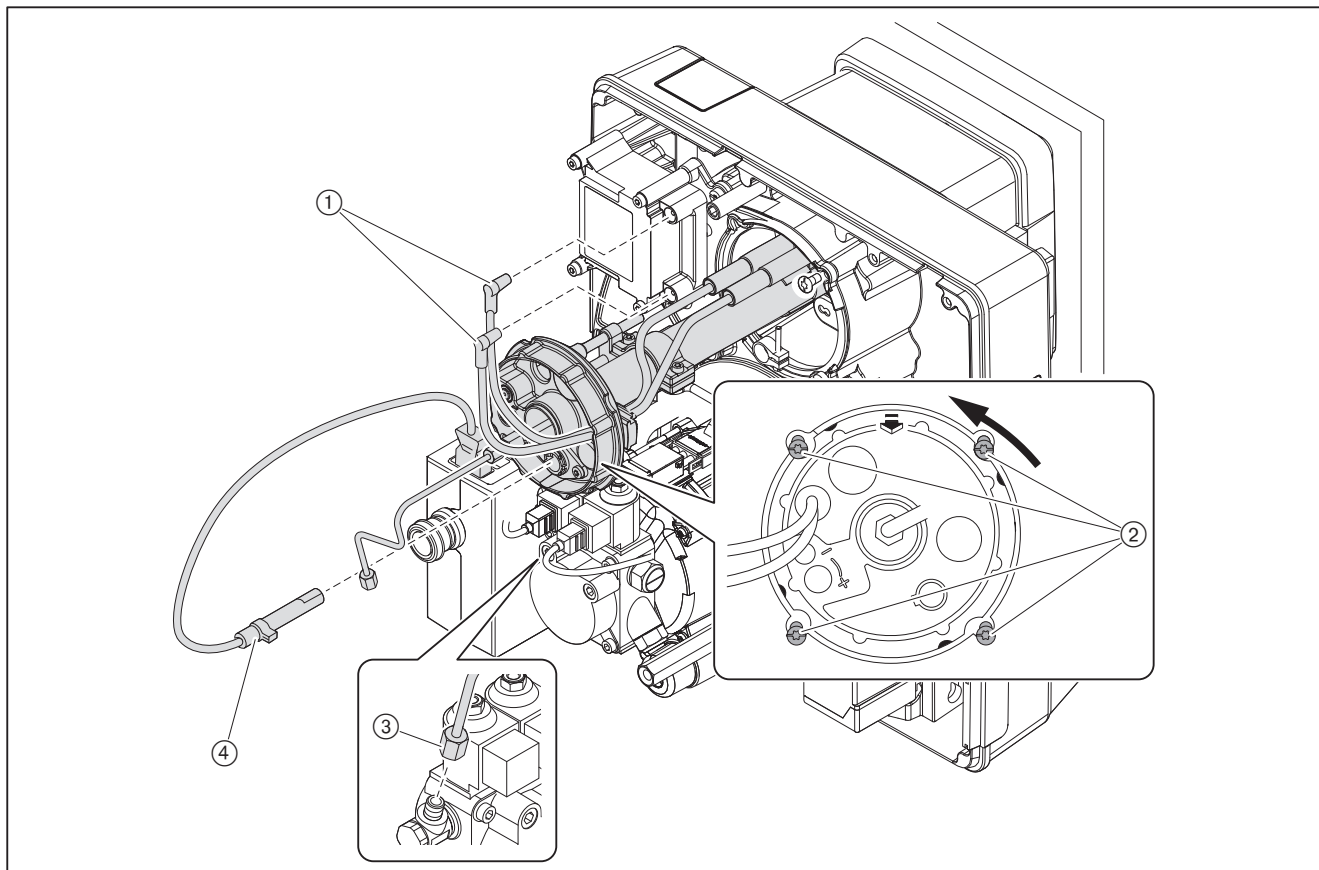

9.7 Inställning av blandningsdel


Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

Inställning av munstycksavstånd

- ▶ Montera brännaren i serviceposition A [kap. 9.3].
- ▶ Kontrollera mått A (3,5 mm) med en ställbar tolk.

Då uppmätt värde avviker från mått A:


- ▶ Lossa skruven ①.
- ▶ Förskjut munstyckskroppen ② tills mått A har uppnåtts.
- ▶ Dra åt skruven ① igen.

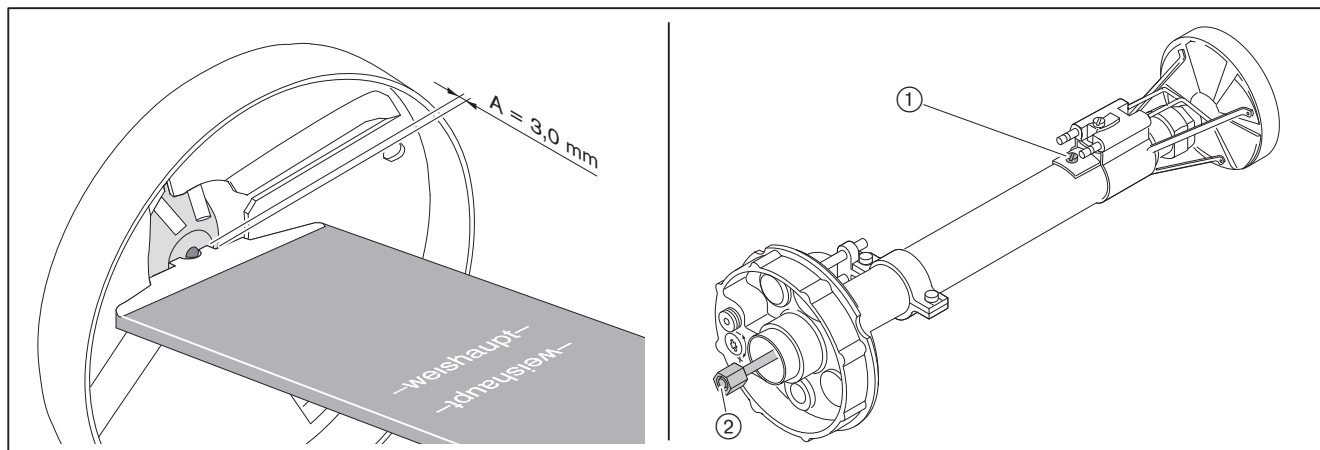

Kontroll av grundinställning

Mått S1 kan endast kontrolleras när brännaren är monterad på en svängbar panndörr.


- ▶ Sväng ut panndörren eller montera bort blandningsdelen vid behov [kap. 9.6].
- ▶ Vrid inställningsskruven ① tills indikeringsbulten ② är i nivå med munstycksstockslocket (mått X = 0 mm).
- ▶ Kontrollera mått S1 och/eller mått Lx.
- ▶ Ställ in mått S1 och/eller mått Lx med inställningsskruven ①.
- ▶ Ta bort pluggen från indikeringsbulten ②.
- ▶ Vrid indikeringsbulten tills den är i nivå med munstycksstockslocket (mått X = 0 mm).
- ▶ Sätt tillbaka pluggen.

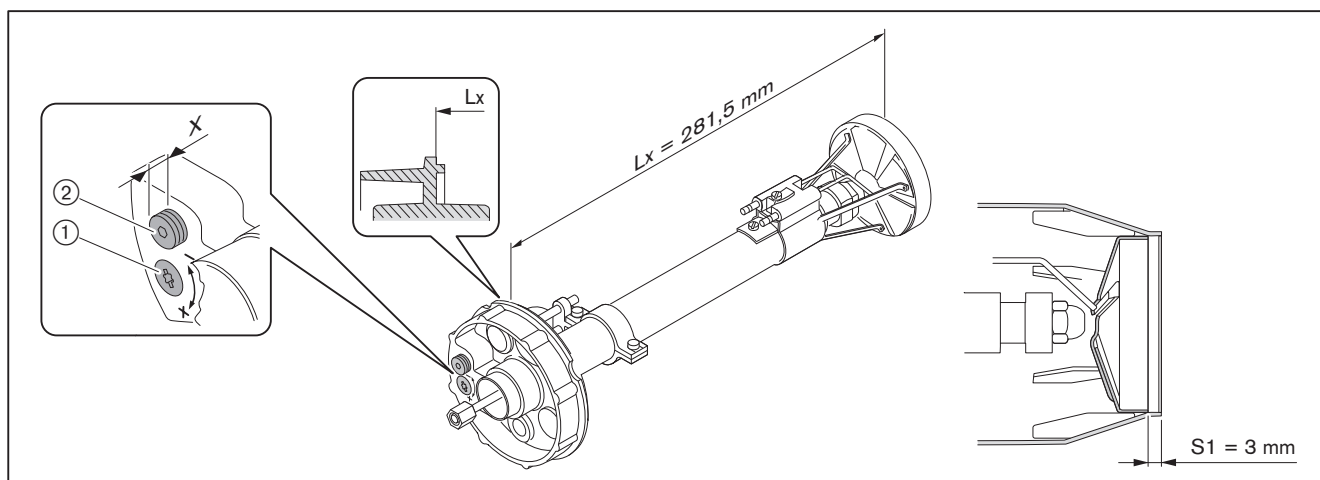

9.8 Avmontering av luftregulator

Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

- ▶ Koppla ur kontakten till reglermotorn ⑤.
- ▶ Montera brännaren i serviceposition A [kap. 9.3].
- ▶ Ta bort skruvarna ①.
- ▶ Ta bort insugningshuset ③.
- ▶ Ta bort skruvarna ④.
- ▶ Ta bort luftregulatorn ②.

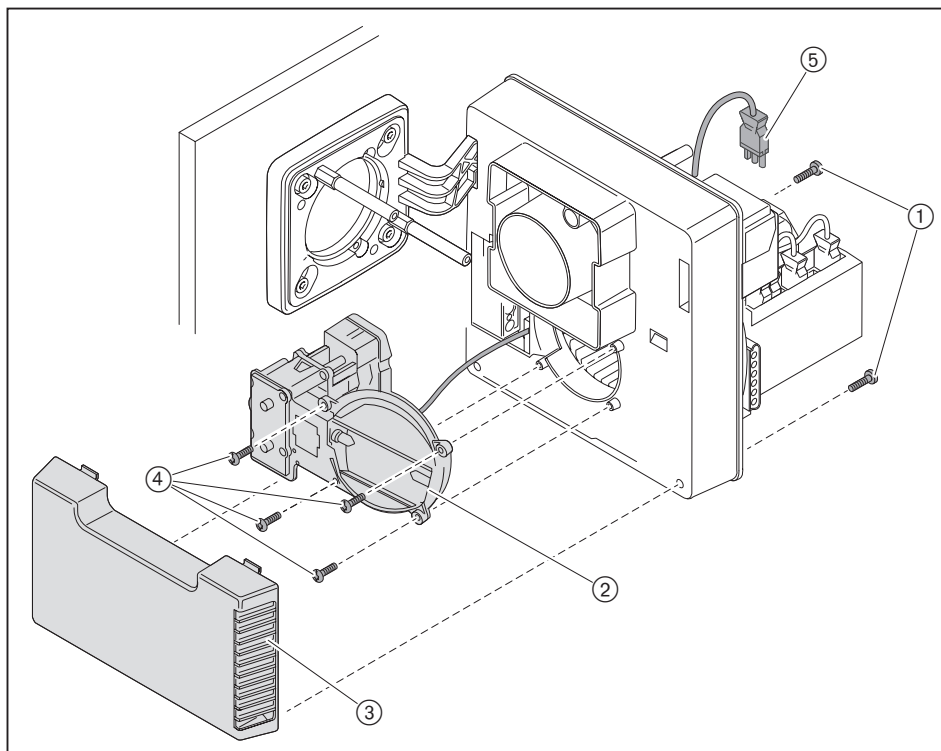

9.9 Av- och återmontering av vinkelvred

Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

Avmontering

- ▶ Koppla ur kontakten till reglermotorn ③ från förbränningsprocessorn.
- ▶ Ta bort reglermotorn ⑨.
- ▶ Ta bort ramen ④.
- ▶ Ta bort vinkelvredet ⑤.

Montering



Anmärkning!

Skador på reglermotorn på grund av rörelse i navet


Reglermotorn kan skadas.

- ▶ Navet får inte vridas för hand eller med verktyg.

- ▶ Ta bort insugningshuset [kap. 9.8].
- ▶ Vrid upp luftspjället ⑥ tills position ⑦ har uppnåtts och håll i.
- ▶ Sätt tillbaka vinkelvredet i axeln.
- ▶ Fäst vinkelvredet.
- ▶ Montera insugningshuset [kap. 9.8].
- ▶ Montera ramen ④.
- ▶ Montera axeln ⑧ i reglermotorn.

Reglermotorn måste för inbyggnad stå på 0.

- ▶ Vrid visaren ① till positionen STÄNGD och håll i.
- ▶ För in reglermotorn med axeln ⑧ i stjärnspåret ② och sätt fast den.
- ▶ Koppla in kontakten till reglermotorn ③ i förbränningsprocessorn.

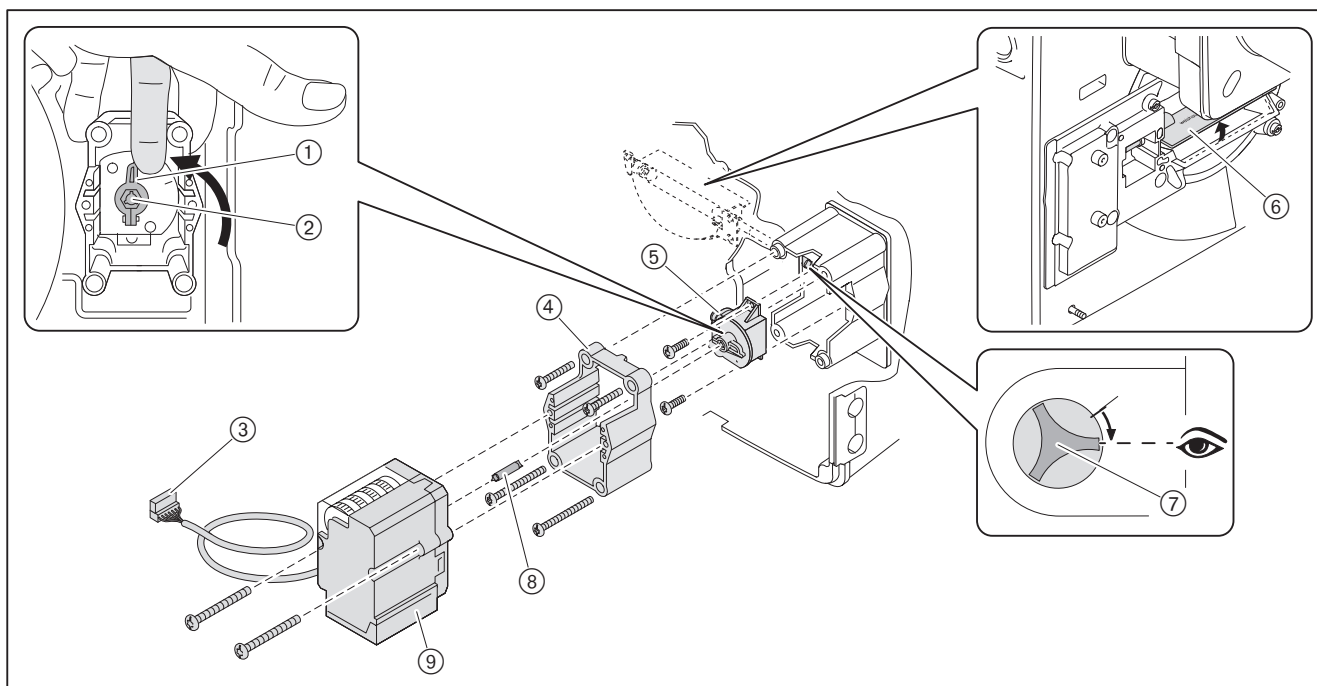

9.10 Av- och återmontering av oljepump

Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

Avmontering

- ▶ Stäng bränsleavstängningsanordningen.
- ▶ Lossa kontakten ①.
- ▶ Ta bort oljeslangarna ⑤.
- ▶ Ta bort oljeröret ④.
- ▶ Lossa skruvarna ② och dra loss oljepumpen.

Montering

- ▶ Montera oljepumpen i omvänd ordning, beakta samtidigt:
 - Att kopplingen ③ sitter korrekt
 - Att oljeslangarnas fram- och returledning är korrekt ansluten




Anmärkning!

Skador på oljepumpen p.g.a. felaktig anslutning

Oljepumpen kan skadas om fram- och returledningarna förväxlas.

- ▶ Anslut oljeslangarna korrekt på pumpens fram- och returledning.

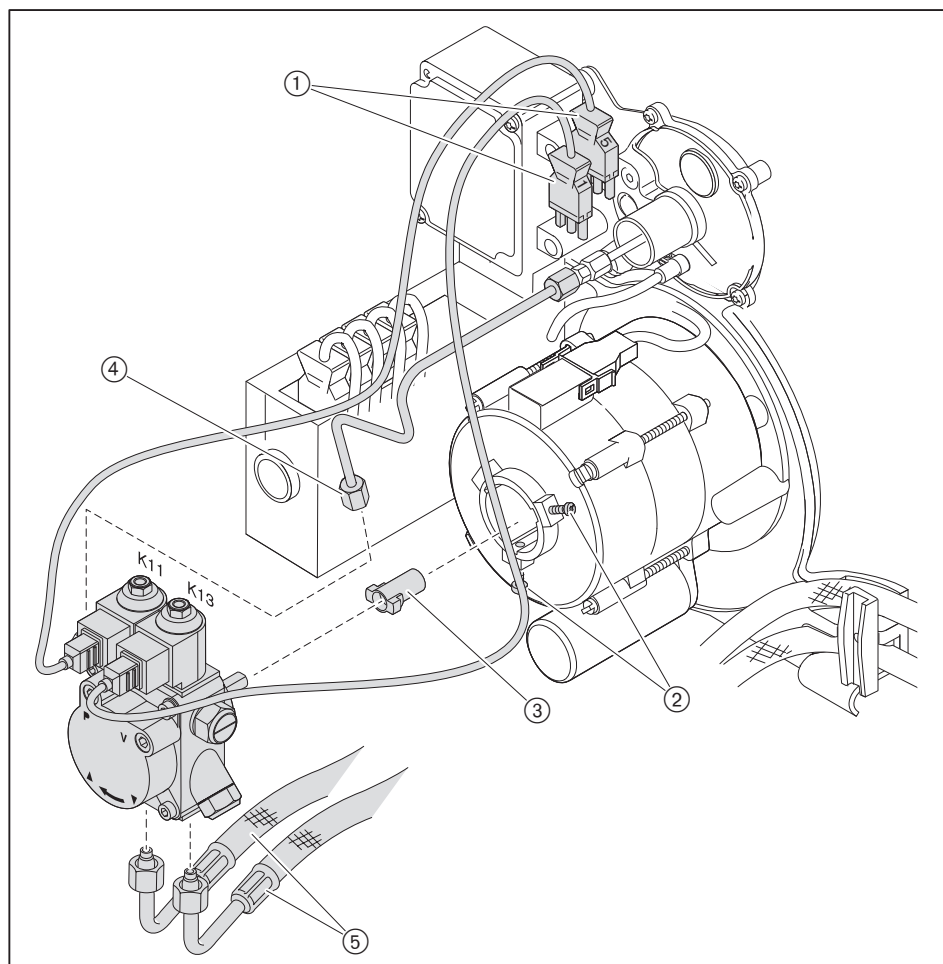

9.11 Av- och återmontering av fläkthjul

Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

Använd relevant personlig skyddsutrustning [kap. 2.3.1].




Avmontering

- Fäst huslocket i serviceposition B [kap. 9.3].
- Ta bort gängstiftet ① och dra loss fläkthjulet.

Montering


- Montera fläkthjulet i omvänd ordning, beakta följande:
 - Se till att fläkthjulet sitter korrekt på motoraxeln ②
 - Skruva i ett nytt gängstift ①
 - Vrid fläkthjulet och kontrollera att det kan röra sig fritt

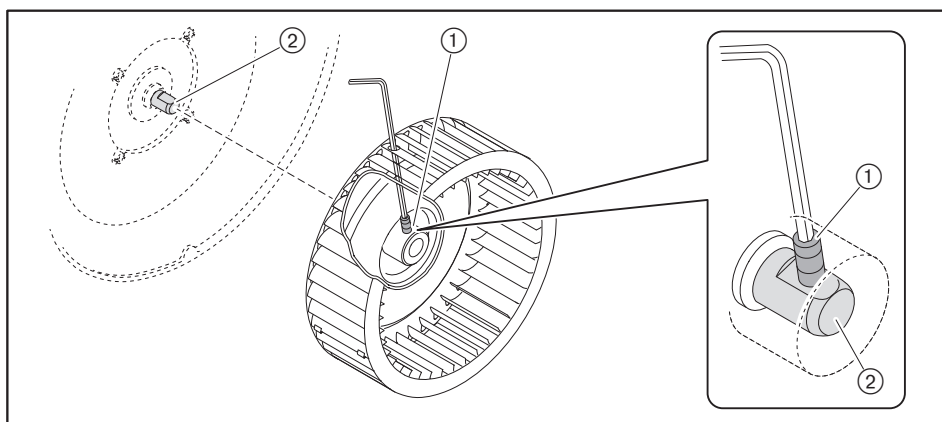

9.12 Avmontering av brännarmotor

Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

- Avmontera oljepumpen [kap. 9.10].
- Avmontera fläkthjulet [kap. 9.11].
- Lossa kontakten ①.
- Håll i motorn och lossa skruvarna ②.
- Ta bort motorn.

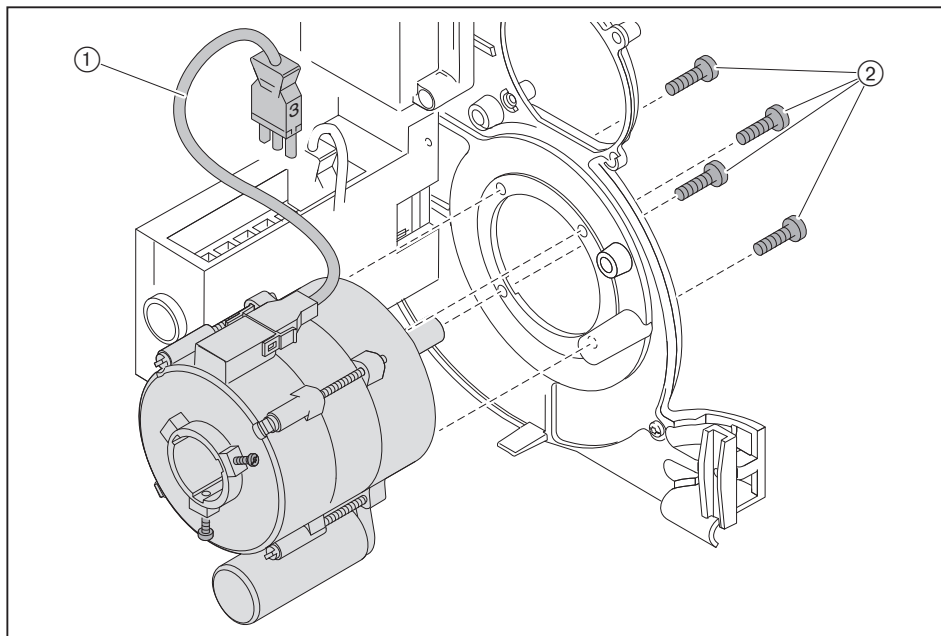


9.13 Av- och återmontering av oljepumpfilter

Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

Avmontering

- ▶ Stäng bränsleavstängningsanordningen.
- ▶ Ta bort skruvarna ①.
- ▶ Ta bort pumplocket.
- ▶ Byt ut filtret ③ och tätningen ②.

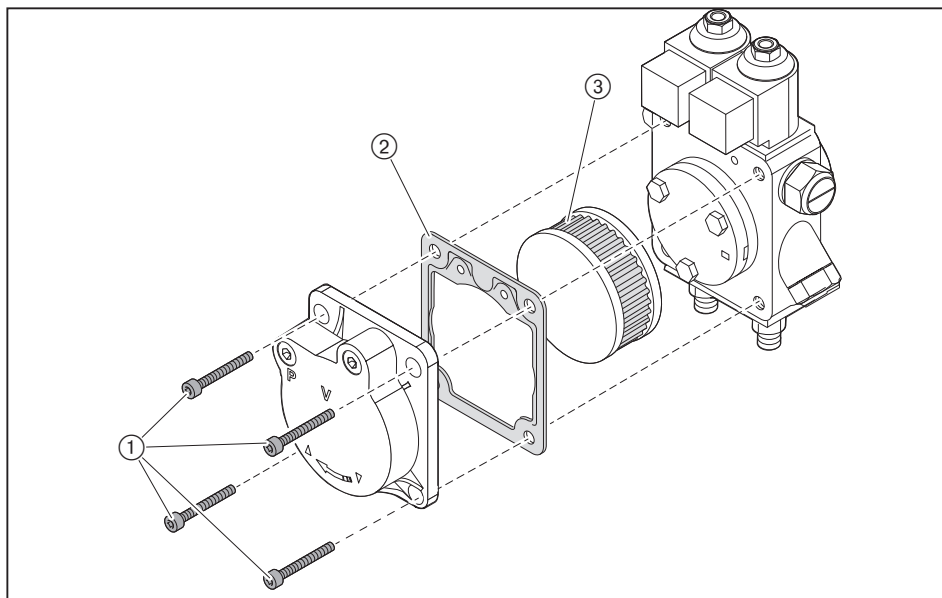


Montering

- ▶ Montera filtret i omvänd ordning, kontrollera samtidigt att tätningsytorna är rena.

9.14 Byte av säkring

Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

- ▶ Koppla ur alla kontakter på förbränningsprocessorn.
- ▶ Lossa skruvarna på förbränningsprocessorn.
- ▶ Ta bort förbränningsprocessorn.
- ▶ Byt ut säkringen (T6,3H, IEC 127-2/5).

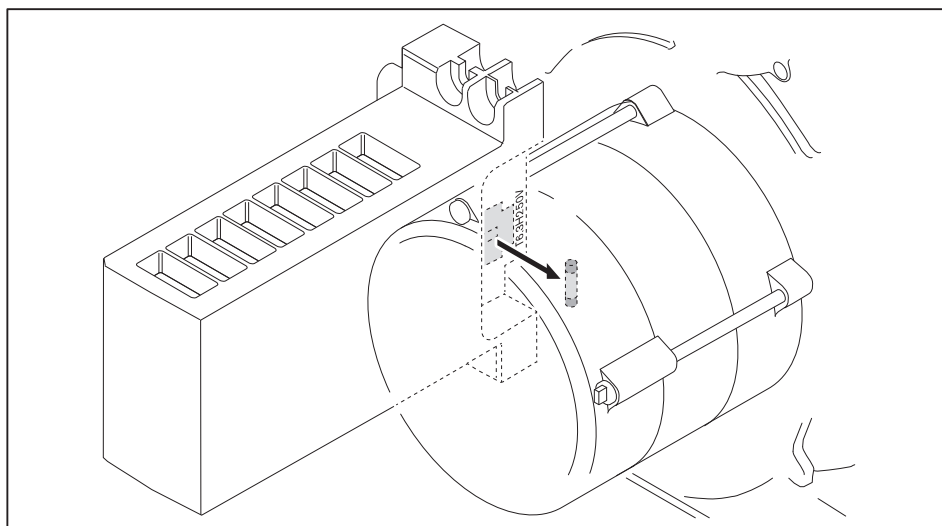


10 Felsökning

10.1 Förfarande vid störningar

Förbränningsprocessorn känner av oregelbundenheter i brännaren och indikerar dessa med kontrollknappen.

Följande statusar kan visas:

- Kontrollknapp AV [kap. 10.1.1]
- Kontrollknapp lyser rött [kap. 10.1.2]
- Kontrollknapp blinkar [kap. 10.1.3]

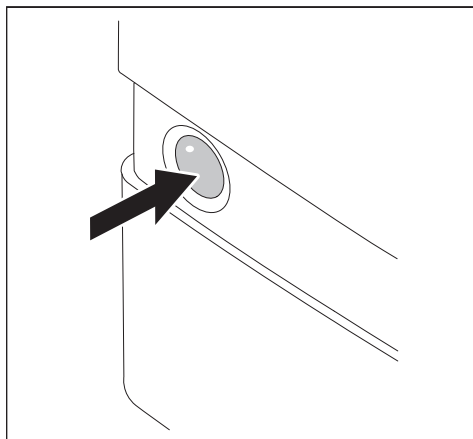

Flera möjligheter för diagnos vid hjälp av BCI-gränssnitt via:

- Display- och manöverenhet (servicepaket manöverenhet W-FM05/10)
- Gränssnittmodul OCI410 med mjukvara ACS410
- Dataprotokollomvandlare OCI460 (byggnadsautomatik)

10.1.1 Kontrollknapp AV

Följande fel får åtgärdas av användaren:

Fel	Orsak	Åtgärd
Brännaren fungerar inte	Den externa säkringen har löst ut ⁽¹⁾	► Kontrollera säkringen.
	Huvudbrytaren är avstängd	► Slå på huvudbrytaren.
	Temperaturbegränsaren eller tryckbegränsaren på pannan har löst ut ⁽¹⁾	► Återställ temperaturbegränsaren eller tryckbegränsaren på pannan.
	Vattenbristssäkringen på pannan har löst ut ⁽¹⁾	► Fyll på med vatten. ► Återställ vattenbristssäkringen på pannan.
	Temperaturregulatorn eller tryckregulatorn på pannan är inte korrekt inställd	► Ställ in temperaturregulatorn eller tryckregulatorn på pannan.
	Pann- eller värmekretsregleringen fungerar inte eller är inte korrekt inställd	► Kontrollera pann- eller värmekretsregleringens funktion och inställning.

⁽¹⁾ Kontakta Weishaupts serviceavdelning eller installatören vid upprepat fel.

10 Felsökning

10.1.2 Kontrollknapp lyser rött

Ett brännarfel har uppstått. Brännaren är blockerad. Innan brännaren har återställts kan felkoden läsas av, vilket gör det lättare att hitta orsaken till felet.

Avläsning av felkod

Felet analyseras först i 5 sekunder efter att det har uppstått och först därefter kan det läsas av.

- ▶ Håll kontrollknappen intryckt i 5 sekunder.
- ✓ Kontrollknappen blinkar orange en kort stund.
- ✓ Kontrollknappen blinkar rött.
- ▶ Räkna antalet blinkningar som visas mellan blinkpauserna och anteckna dessa.
- ▶ Åtgärda felorsaken, se tabellen.

Återställning



Skador på grund av icke fackmannamässigt felsökning

Icke fackmannamässig felavhjälpning kan leda till saksador eller svåra kroppsskador.

- ▶ Genomför inte fler än 2 återställningar efter varandra.
- ▶ Störningsorsakerna får endast åtgärdas av därför kvalificerad servicetekniker.

-
- ▶ Tryck på kontrollknappen i 1 sekund.
 - ✓ Den röda signalen slocknar.
 - ✓ Brännaren är återställd.

Felkod med blockering

Följande fel får endast åtgärdas av därför kvalificerade servicetekniker:

Felkod	Fel	Orsak	Åtgärd
Blinkar 2 gånger Ingen flamma, säkerhetsfas avslutad	Oljepumpen matar ingen olja	Oljedistributionen är inte tät	► Kontrollera oljedistributionen.
		Antihävertventilen öppnar inte	► Kontrollera ventilen, byt ut vid behov.
		Avstängningsanordningen är stängd	► Öppna avstängningsanordningen.
		Förfiltret är smutsigt	► Byt ut förfiltret.
		Oljepumpen är defekt	► Byt ut oljepumpen [kap. 9.10].
	Oljan kommer inte ut ur munstycket	Oljemunstycket är igensatt	► Byt ut munstycket [kap. 9.4].
	Ingen tändning	Tändeledroden är smutsig eller fuktig	► Rengör tändeledroden.
		Tändeledroden sitter för brett isär eller är kortslutna	► Ställ in tändeledroden [kap. 9.5].
		Isoleringen är sprucken	► Byt ut tändeledroden.
		Tändkabeln är defekt	► Byt ut tändkabeln.
		Tändapparaten är defekt	► Byt ut tändapparaten.
	Magnetventilen öppnar inte	Spolen är defekt	► Byt ut spolen.
	Förbränningsprocessorn ger ingen flamsignal	Flamvakten är smutsig	► Rengör flamvakten.
		Flamvakten är defekt	► Byt ut flamvakten.
		Belysningen är för svag	► Kontrollera brännarinställningarna.
	Brännarmotorn går inte	Oljepumpen sitter fast	► Byt ut oljepumpen [kap. 9.10].
		Kondensatorn är defekt	► Byt ut kondensatorn.
		Brännarmotorn är defekt	► Byt ut brännarmotorn [kap. 9.12].
	Ingen flambildning trots tändning och oljetillförsel	Munstycksavståndet är fel	► Kontrollera munstycksavståndet, ställ in vid behov [kap. 9.7].
		Blandningstrycket är för högt	► Kontrollera blandningstrycket [kap. 7.1.2].
Blinkar 4 gånger Flamsimulering/ främmande ljus	Flamsignal före eller efter drift	Främmande ljuskälla finns	Främmande ljus registreras från > 12 µA. ► Sök efter källan till det främmande ljuset och åtgärda.
		Flamvakten är defekt	► Kontrollera flamvakten, byt ut vid behov.
	Flambildning under förvädringen	Magnetventilen är inte tät	► Byt ut oljepumpen [kap. 9.10].

10 Felsökning

Följande fel får endast åtgärdas av därför kvalificerade servicetekniker:

Felkod	Fel	Orsak	Åtgärd
Blinkar 6 gånger Fel i reglermotorn	Reglermotorn uppnår inte målpositionen inom 10 sekunder	Kontakten till reglermotorn är urkopplad	► Koppla in kontakten till reglermotorn.
		Reglermotorn är defekt	► Kontrollera reglermotorn, byt ut vid behov.
		Inställningen för ändlägesbrytaren är inte korrekt	► Kontrollera ändlägesbrytarens position.
		Luftspjäll/vinkelvred är blockerad	► Kontrollera att luftspjället och vinkelvredet kan röra sig fritt.
Blinkar 7 gånger Flambortfall under drift	Flamlyft	Oljedistributionen är inte tät	► Kontrollera oljedistributionen.
		Sugmotståndet före pumpen är för högt	
		Oljemunstycket är smutsigt	► Byt ut oljemunstycket.
	Flamsignalen är för svag	Brännarinställningen är inte korrekt	► Kontrollera brännarinställningarna. ► Kontrollera flamsignalen [kap. 7.1.1].
		Flamvakten är smutsig	► Rengör flamvakten.
		Flamvakten är defekt	► Kontrollera flamvakten, byt ut vid behov.
Blinkar 8 gånger Fel på frigivningskontakten	Kontakt X3:12 inte sluten	Bygelkontakten nr. 12 saknas	► Koppla in bygelkontakt nr. 12.
Blinkar 10 gånger Fel i förbränningsprocessorn	Brännaren startar inte	Parametrar har ändrats	► Återställ brännaren [kap. 10.1.2].
		Förbränningsprocessorn är defekt	► Återställ brännaren [kap. 10.1.2], byt ut förbränningsprocessorn om felet uppstår flera gånger.
Blinkar 15 gånger	Manuell blockering	Manuell störningsavstängning ABE	► Återställ brännaren.

10.1.3 Kontrollknapp blinkar

Oregelbundenheter föreligger. Brännaren har inte blockerats. Då felorsaken har hävts, slocknar felkoderna.

Felkod utan blockering

Följande fel får endast åtgärdas av därför kvalificerade servicetekniker:

Felkod	Orsak	Åtgärd
Blinkar grönt/rött	Främmande ljus före värmekrav	► Sök efter källan till det främmande ljuset och åtgärda.
Blinkar rött/orange med paus	Överspänning	► Kontrollera spänningstillförseln.
Blinkar orange/rött	Underspänning	► Kontrollera spänningstillförseln.
	Den interna apparatsäkring (F7) är defekt	► Byt ut säkringen [kap. 9.14].
	Fel i förbränningsprocessorn	► Byt ut förbränningsprocessorn.
Blinkar grönt	Flamvakten är smutsig	► Rengör flamvakten.
	Flamvakten är defekt	► Byt ut flamvakten.
	Brännardrift med svag flamsignal (< 45 µA)	► Efterjustera brännaren, beakta rekommenderad flamsignal [kap. 7.1.1].
Flimrar rött	OCI-mode är aktiverat (används inte)	► Håll kontrollknappen intryckt längre än 5 sekunder. ✓ Förbränningsprocessorn ändrar driftsätt.

10 Felsökning

10.2 Driftproblem

Följande fel får endast åtgärdas av därför kvalificerade servicetekniker:


Observation	Orsak	Åtgärd
Dåliga startförhållanden för brännaren	Blandningstrycket är för högt	► Korrigera blandningstrycket.
	Tändelektroden är felaktigt inställda	► Justera tändelektrodena [kap. 9.5].
	Blandningsdelen är felinställd	► Justera blandningsdelen [kap. 9.7].
Oljepumpen ger ifrån sig höga mekaniska ljud	Oljepumpen suger in luft	► Kontrollera att oljepumpen är tät.
	Sugmotståndet i oljeröret är för högt	► Rengör filtret. ► Kontrollera oljedistributionen.
Oljemunstycket ger en ojämn finfördelning	Munstycket är igensatt/smutsigt	► Byt ut munstycket.
	Munstycket är smutsigt/nött	
Flamröret/flamskivan är kraftigt ansatt av sot	Oljemunstycket är defekt	► Byt ut munstycket.
	Blandningsdelen är felinställd	► Justera blandningsdelen [kap. 9.7].
	Fel mängd förbränningsluft	► Efterjustera brännaren.
	Lufttillförseln till pannrummet är inte tillräcklig	► Säkerställ lufttillförseln till pannrummet.
	Oljemunstycket är fel	► Kontrollera munstyckstypen.
	Munstycksavståndet är fel	► Kontrollera munstycksavståndet, ställ in vid behov [kap. 9.7].
Förbränningen pulserar starkt resp. brännaren bullrar	Blandningsdelen är felinställd	► Justera blandningsdelen [kap. 9.7].
	Fel mängd förbränningsluft	► Efterjustera brännaren.
	Oljemunstycket är fel	► Kontrollera munstyckstypen.
CO-halten är för hög	Munstycksavståndet är för stort	► Kontrollera munstycksavståndet, ställ in vid behov [kap. 9.7].
Stabilitetsproblem	Munstycksavståndet är fel	► Kontrollera munstycksavståndet, ställ in vid behov [kap. 9.7].
	Oljemunstycket är fel	► Kontrollera munstyckstypen.
Nystart efter flambortfall	Brännaren repeterar startprocessen	► Se felkoden "Blinkar 7 gånger".

11 Tekniska underlag


11.1 Omräkningstabell för tryckenhet

Bar	Pascal			
	Pa	hPa	kPa	MPa
0,1 mbar	10	0,1	0,01	0,00001
1 mbar	100	1	0,1	0,0001
10 mbar	1 000	10	1	0,001
100 mbar	10 000	100	10	0,01
1 bar	100 000	1 000	100	0,1
10 bar	1 000 000	10 000	1 000	1

The diagram illustrates a power distribution system. At the top, a main distribution unit (W-FM10) is shown. Below it, a series of terminal blocks (X6, X7, X4:1, X5:1, X5:2, X3:11) are connected to various loads. The loads include a motor (M20), a lighting fixture (P11), and a switch (S2). The system includes multiple ground connections and a neutral line (PEN). The diagram is a detailed schematic showing the electrical connections between the main unit, the terminal blocks, and the various loads.

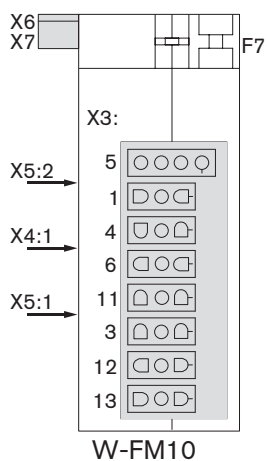

- | | |
|-----|---|
| B15 | Temperatur- eller tryckregulator |
| B16 | Temperatur- eller tryckregulator steg 2 |
| F1 | Extern säkring |
| F2 | Temperatur- eller tryckbegränsare |
| F7 | Intern apparatsäkring (T6,3H, IEC 127-2/5) |
| M20 | Reglermotor luftspjäll |
| P11 | Kontrollampa för drift (tillval) |
| P13 | Kontrollampa drift steg 2 (tillval) |
| P6 | Kontrollampa störning (tillval) |
| S1 | Driftkontakt |
| S2 | Fjärråterställning (tillval) |
| ① | Bussgränssnitt BCI (tillval): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Display- och manöverenhet (servicepaket manöverenhet W-FM05/10) ▪ Gränssnittmodul OCI410 med mjukvara ACS410 ▪ Dataprotokollomvandlare OCI460 (byggnadsautomatik) |

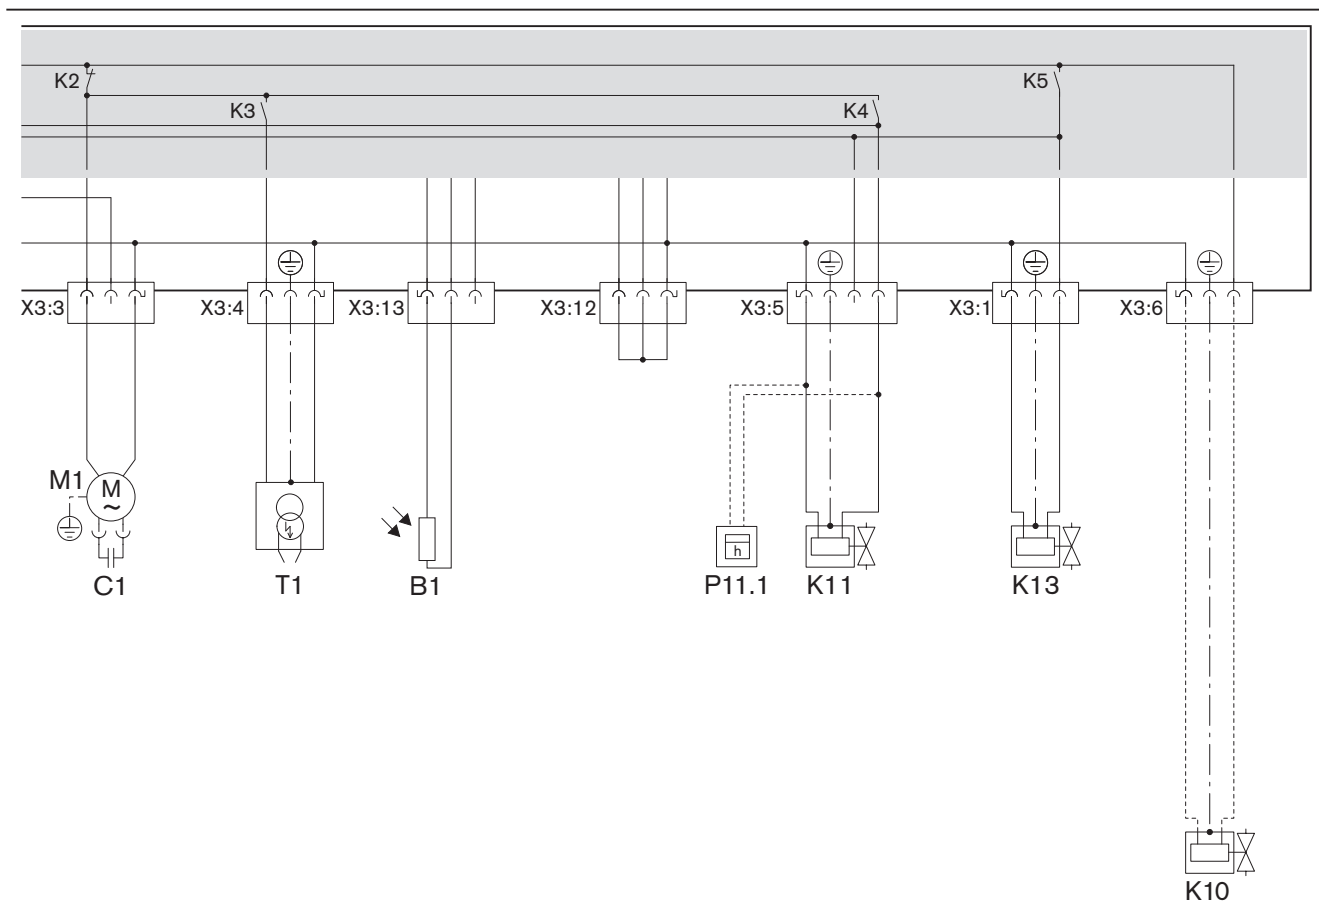

- B1 Flamvakt
- C1 Motorkondensator
- K10 Antihävertventil (tillval)
- K11 Magnetventil steg 1
- K13 Magnetventil steg 2
- M1 Brännarmotor
- P11.1 Tidsmätare (tillval)
- T1 Tändapparat

12 Dimensionering

12.1 Oljedistribution

Beakta EN 12514-2, DIN 4755, TRÖI, arbetsblad DWA-A 791 (TRwS 791) och lokala föreskrifter.

Allmänna anvisningar för oljedistributionen

- Katodskyddssystem får inte användas vid ståltank.
- Vid oljetemperaturer < 5 °C kan ledningar, oljefilter och munstycken sättas igen av parrafinutfällningar. Undvik oljebehållare och rörledningar i frostkänsliga zoner.
- Installera oljedistributionen på sådant sätt, att oljeslangarna kan anslutas utan dragpåverkan.
- Montera oljefiltret före pumpen, maskvidd max. 70 µm.

Sugmotstånd och framledningstryck



Anmärkning!

Skador som kan uppstå på oljepumpen till följd av för stort sugmotstånd

Ett sugmotstånd högre än 0,4 bar kan skada pumpen.

- Minska sugmotståndet – eller – installera en oljematarpump eller ett sugaggregat, beakta samtidigt det maximala framledningstrycket vid oljefiltret.

Sugmotståndet är beroende av:

- Sugledningens längd och diameter
- Tryckförlusten från oljefiltret och andra inbyggda komponenter
- Lägst oljenivån i oljebehållaren (max. 3,5 m) under oljepumpen

Om det finns en oljematarpump installerad:


- Max. 1,5 bar i framledningstryck till oljefiltret
- Max. 0,7 bar i framledningstryck före den automatiska avluftaren

Högre liggande oljenivå

- Om sugledningen är otät kan tanken tömmas genom sugverkan. En elektrisk antihävertventil ① kan förhindra detta.
- Åtgärda en tryckförlust med en antihävertventil i enlighet med tillverkarens uppgifter.
- Antihävertventilen måste stängas med fördröjning och påvisa en tryckavlastning i riktning mot oljetanken.

Upprätthåll höjdskillnader:

- Max. 4,6 m mellan oljenivån och antihävertventilen
- Vid enrörsdrift max. 8 m mellan antihävertventilen och den automatiska avluftaren
- Vid tvärörsdrift max. 20 m mellan antihävertventilen och oljepumpen

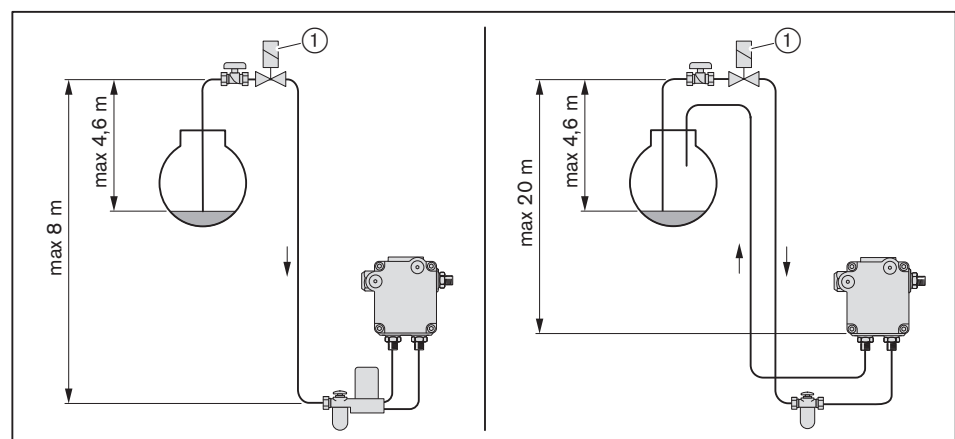

Enrörsdrift




Anmärkning!

Skador på oljepumpen p.g.a. felaktig anslutning

Oljepumpen kan skadas om fram- och returledningarna förväxlas.

- Anslut oljeslangarna korrekt på pumpens fram- och returledning.

Vid enrörsdrift måste en automatisk avluftare finnas installerad före oljepumpen.

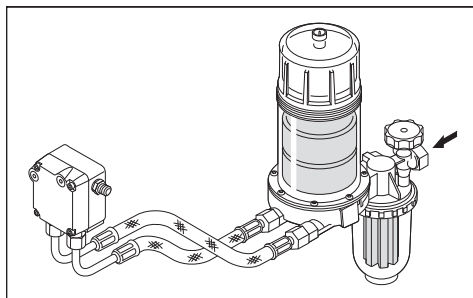

Tvårörsdrift

Oljepumpen avluftas automatiskt vid tvårörsdrift.

Drift med oljeslinga

Vid en installation med flera brännare rekommenderar Weishaupt en oljeslinga.

12.2 Kontinuerlig motordrift eller eftervädring



Risk för brand om förbränningsluftfläkten stannar


Om förbränningsluftfläkten stannar vid drift med kontinuerlig motordrift eller förlängd eftervädring (t.ex. på grund av ett spänningsbortfall eller en defekt motor) kan det leda till att returvärme eller heta rökgaser strömmar tillbaka till brännarhuset. Det kan leda till en brand.

Vidta lämpliga åtgärder, då en felsäker kontinuerlig vädring eller eftervädring krävs, t.ex.:

- Installera tryckluftvädring vid anläggningen, med:
 - Tillräcklig stor tryckluftsbehållare
 - Strömlöst öppen tryckluftventil

13 Reservdelar


13 Reservdelar

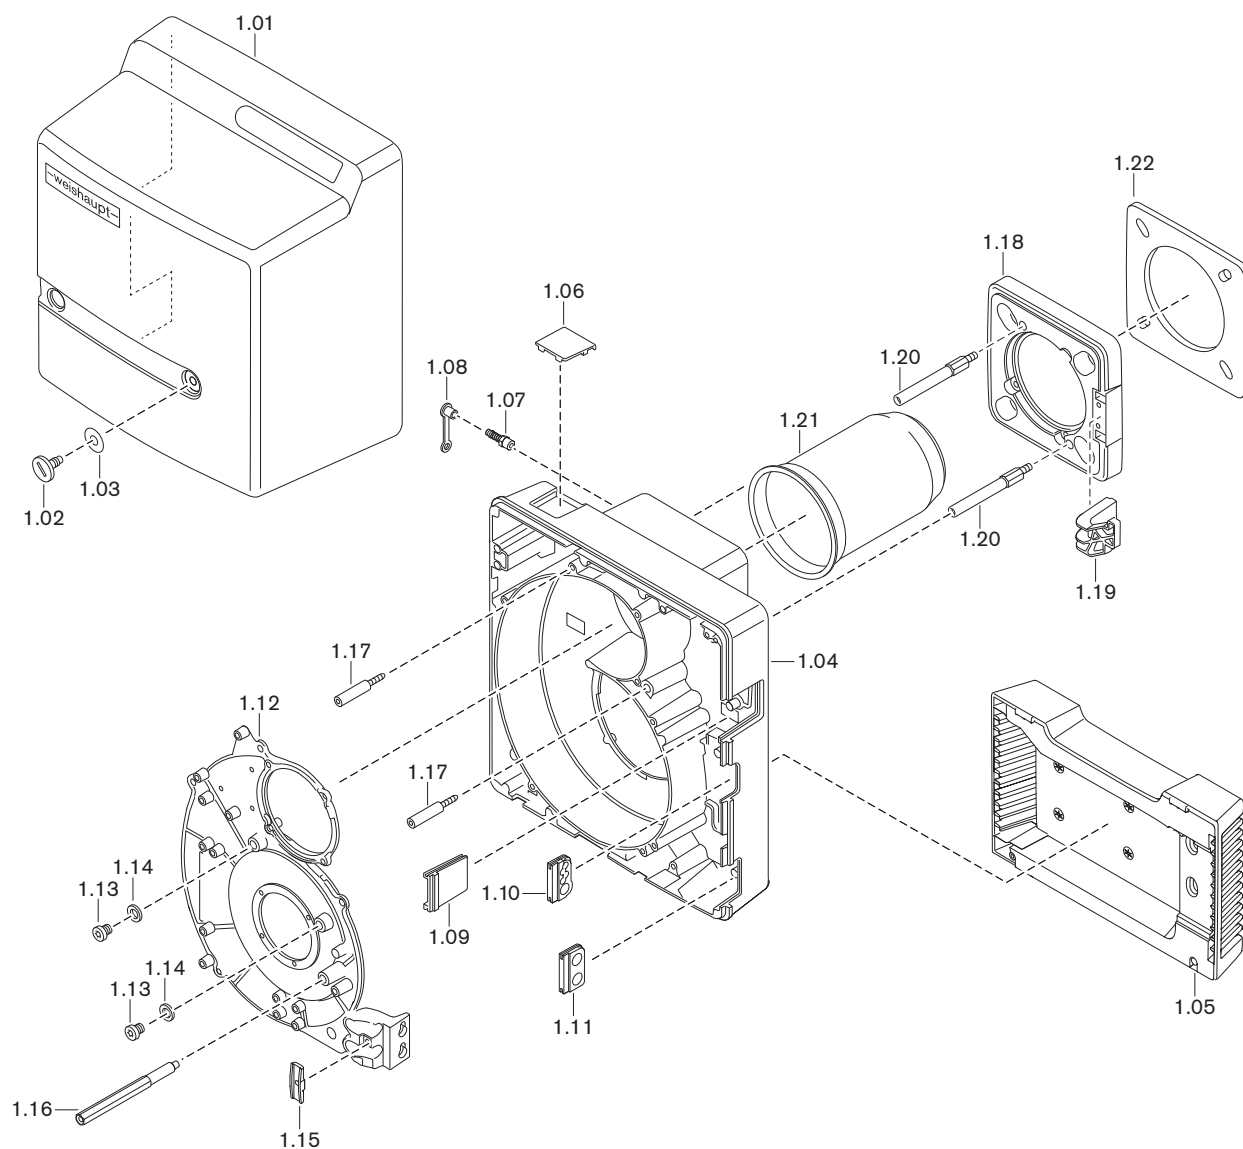

Pos.	Beteckning	Best.nr.
1.01	Täckkåpa komplett	241 110 01 112
1.02	Skruv M8 x 15	142 013 01 157
1.03	Bricka 7 x 18	430 016
1.04	Brännarhus	241 110 01 307
1.05	Insugningshus komplett	241 110 01 082
	– Skruv 4 x 30 Torx-Plus	409 325
1.06	Siktglas på lock för tidsmätare	241 210 01 197
1.07	Iskruvningsmuff R $\frac{1}{8}$ " GES6	453 017
1.08	Skyddsbeslag DN 6 SELF 50/2 CF	232 300 01 047
1.09	Lock till hus	241 110 01 177
1.10	Hylsa för anslutningskabel	241 200 01 247
1.11	Hylsa för oljeslangsgenomföring	241 400 01 177
1.12	Huslock	241 110 01 317
1.13	Skruv G $\frac{1}{8}$ A DIN 908	409 004
1.14	Tätningring 10 x 13,5 x 1,5 DIN 7603	441 033
1.15	Fäste för oljeslang och kabel	241 400 01 367
1.16	Stagbult täckkåpa	241 210 01 207
1.17	Skruv M6 brännarhus	241 110 01 297
1.18	Brännarfläns	241 110 01 357
	– Skruv ISO 4762 M8 x 30- 8.8	402 517
	– Bricka 8,4 DIN 433	430 504
1.19	Bärarm för serviceposition	241 110 01 067
1.20	Stagbult för brännarfläns	241 050 01 187
1.21	Flamrör	
	– Standard	241 110 14 102
	– 100 mm förlängning*	Förfrågan
	– 200 mm förlängning*	Förfrågan
	– 300 mm förlängning*	Förfrågan
1.22	Flänstätning	241 110 01 107


* Endast i kombination med flamhuvudförlängning.

13 Reservdelar

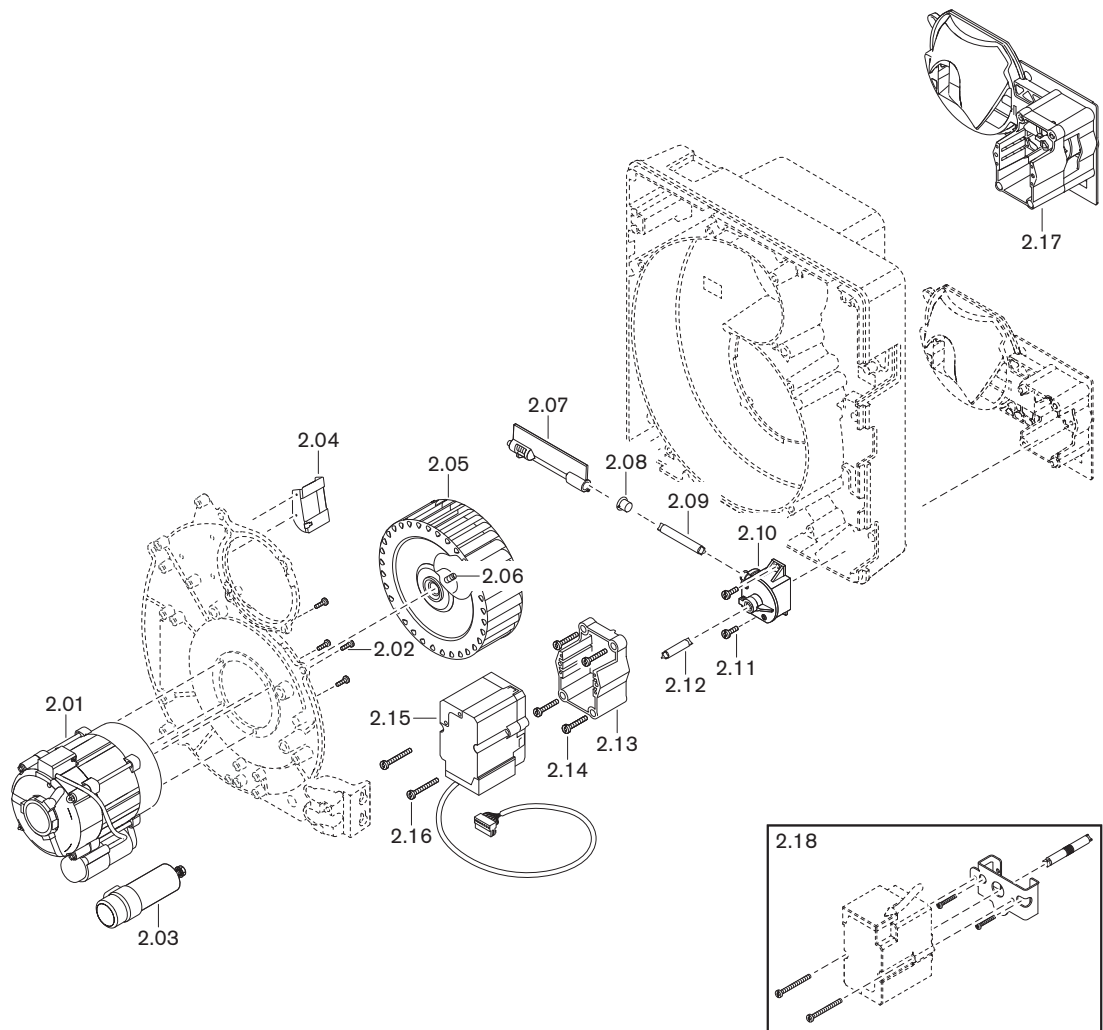

Pos.	Beteckning	Best.nr.
2.01	Motor ECK03/H-2 230V 50Hz	652 110
2.02	Skruv M4 x 10 Torx-Plus	409 323
2.03	Kondensator 5,0 µF 420V, AC, DB	713 474
2.04	Luftledarplåt	241 110 01 267
2.05	Fläkthjul TLR 152 x 47 -L S1 50 Hz	241 110 08 042
2.06	Gängstift M6 x 8 med ringegg (Tuflok)	420 549
2.07	Luftspjäll komplett	241 110 02 102
2.08	Lager för luftspjällsaxel	241 110 02 107
2.09	Axel mellan luftspjäll och vinkelvred	241 210 02 057
2.10	Vinkelvred fjäder 2	241 110 02 062
2.11	Skruv 4 x 12 Torx-Plus Remform	409 320
2.12	Axel vinkelvred - reglermotor	241 400 02 157
2.13	Ram för reglermotor	241 210 02 037
2.14	Skruv 4 x 30 Torx-Plus Delta PT	409 325
2.15	Stegmotor STD 4,5 24V B0.36/6 4NL	651 102
2.16	Skruv 4 x 35 Kombi-Torx-Plus Remform	409 355
2.17	Luftregulator W10D-Z fjäder 2	241 110 02 092
2.18	För vridet montage 180°	
	– Axel	240 110 02 017
	Montageplatta reglermotor	230 110 02 012
	– Skruv 4 x 12 Torx-Plus 20IP Remform	409 320
	– Skruv M4 x 30 Torx-Plus metrisk	409 245


13 Reservdelar

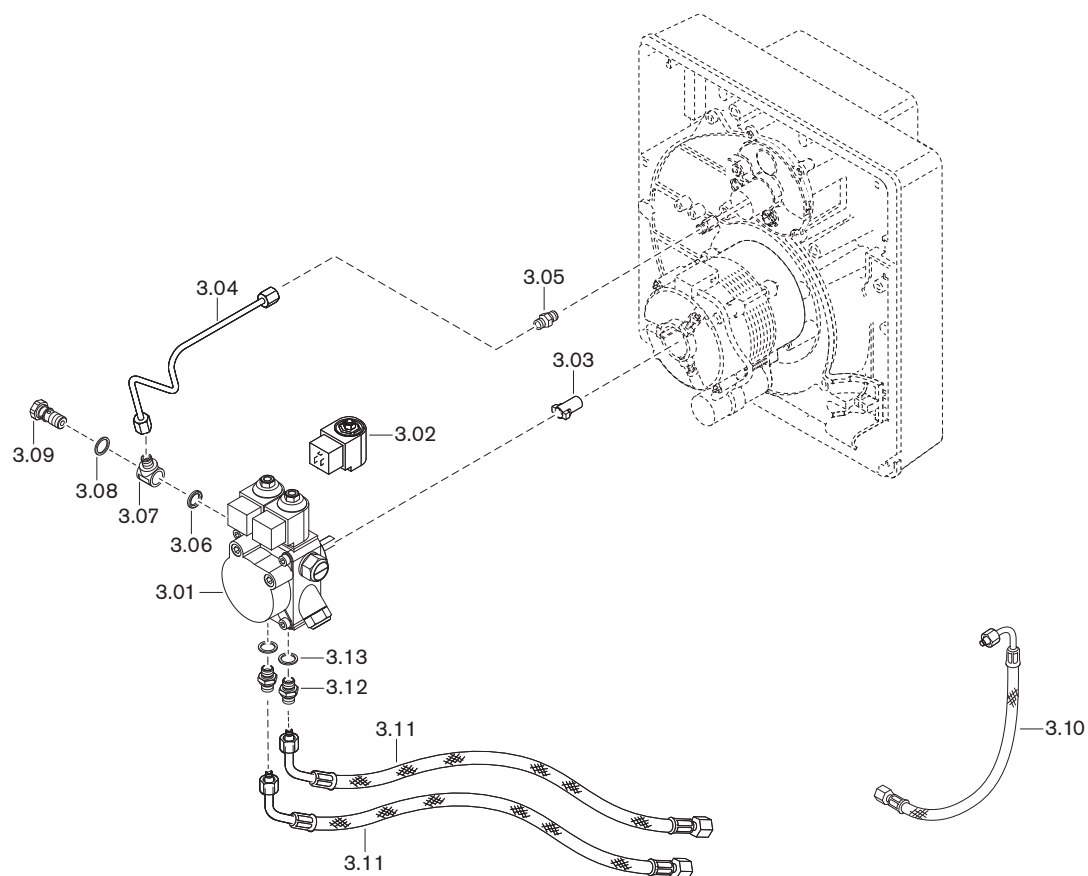

Pos.	Beteckning	Best.nr.
3.01	Pump AT2 V 20D 9675 4P0700	601 918
	– Filtersats med tätning	601 107
3.02	Magnetspole T80 Suntec 220-240V 50-60Hz	604 495
3.03	Kontaktkoppling för motor	652 135
3.04	Oljeledning pump - munstycksstock	241 110 06 068
3.05	Förskruvning 24-SX-LL04-ST	452 020
3.06	Tätningsskantring GP-SR-G $\frac{1}{8}$ B-H2,5-ST-C21	450 670
3.07	Förskruvning 24-BSEX-LL04-G $\frac{1}{8}$ B-ST	452 617
3.08	Tätningssring A11 x 14 x 1 DIN 7603 Cu	440 033
3.09	Hålskruv G $\frac{1}{8}$	211 104 13 107
3.10	Tryckslang DN 4, 286 mm PTFE (för vridet montage 180°)	491 296
3.11	Oljeslang DN 4, 1200 mm	
	– Standard	491 126
	– Diffusionstät / bränsle GF-B30*	491 131
3.12	Förskruvning 24-SDSX-LL06-G1/8A-ST-CH60	452 291
3.13	Tätningssring A10 x 13,5 x 1 DIN 7603 Cu	440 027

* Green Fuels, se tilläggsblad (tryck-nr. 83591042).

13 Reservdelar

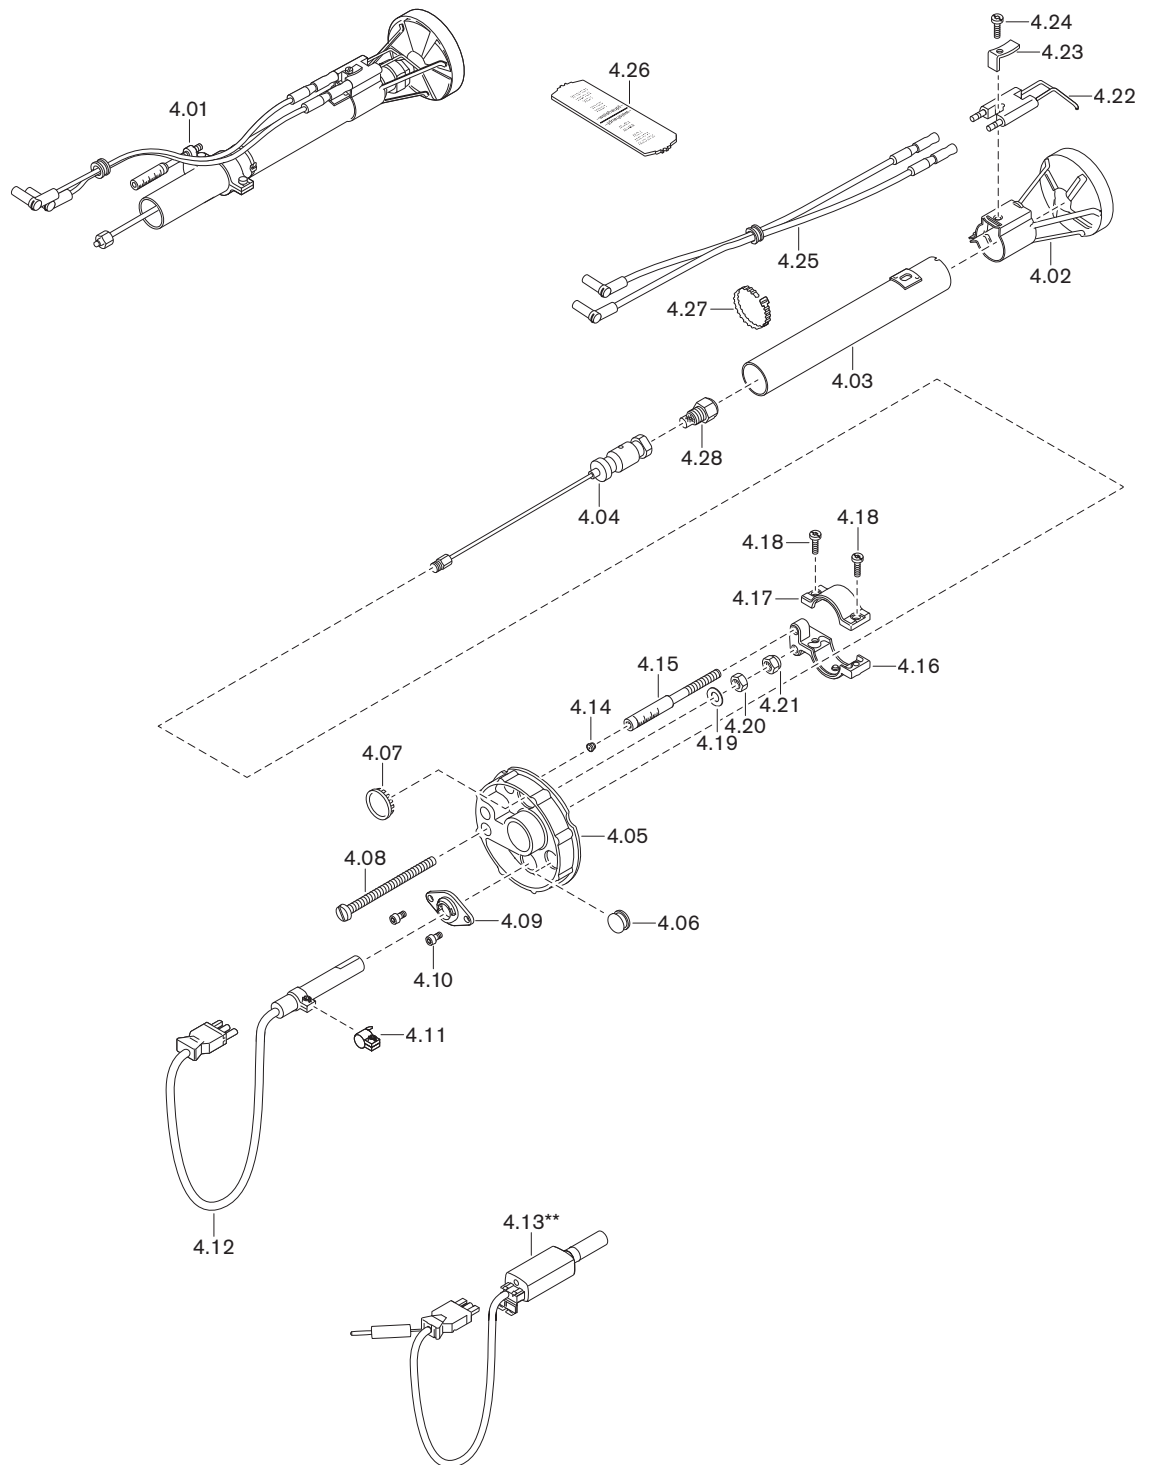


Pos.	Beteckning	Best.nr.
4.01	Munstycksstock komplett	
	– Standard	241 110 10 090
	– 100 mm förlängning*	Förfrågan
	– 200 mm förlängning*	Förfrågan
	– 300 mm förlängning*	Förfrågan
4.02	Flamskiva	241 200 14 172
4.03	Ledningsrör med stopp	
	– Standard	241 110 10 012
	– 100 mm förlängning*	240 110 10 022
	– 200 mm förlängning*	240 110 10 042
	– 300 mm förlängning*	240 110 10 062
4.04	Munstyckshuvud komplett	
	– Standard	241 110 10 052
	– 100 mm förlängning*	240 110 10 012
	– 200 mm förlängning*	240 110 10 032
	– 300 mm förlängning*	240 110 10 052
4.05	Lock munstycksstock komplett	
	– För flamvakt QRB4	241 110 01 342
	– För flamvakt KLC (bränsle GF-P)**	240 110 01 062
4.06	Förslutningshylsa	756 159
4.07	Siktglas	241 400 01 377
4.08	Förskjutningsskruv M6 x 88	241 400 10 097
4.09	Fläns	
	– För flamvakt QRB4	600 682
	– För flamvakt KLC (bränsle GF-P)**	600 637
4.10	Skruv 4 x 10 Torx-Plus 20IP Remform	409 383
4.11	Fäste AKG43 för QRB4	600 681
4.12	Flamvakt QRB4B	241 050 12 072
4.13	Flamvakt KLC (bränsle GF-P)**	240 310 12 182
	– Adapter nr. 3	240 050 12 122
	– Joniseringskabel nr. 13	232 310 12 012
4.14	Plugg 5,25	241 110 10 087
4.15	Indikeringsbult M6 x 90	241 110 10 097
4.16	Reglerspak nederdel	241 110 10 067
4.17	Reglerspak överdel	241 110 10 077
4.18	Skruv M4 x 12 Torx-Plus 20IP	409 237
4.19	Fjäderbricka A6 DIN 137	431 615
4.20	Sexkantmutter M6 ISO 4032 -8	411 301
4.21	Låsmutter M6 DIN 985 -6	411 302
4.22	Tändelektrod	241 050 10 137
4.23	Spännfjäder	142 013 10 247
4.24	Skruv M4 x 14 Torx-Plus 20IP	409 268

* Endast i kombination med flamhuvudförlängning.

** Green Fuels, se tilläggsblad (tryck-nr. 83591042).

13 Reservdelar

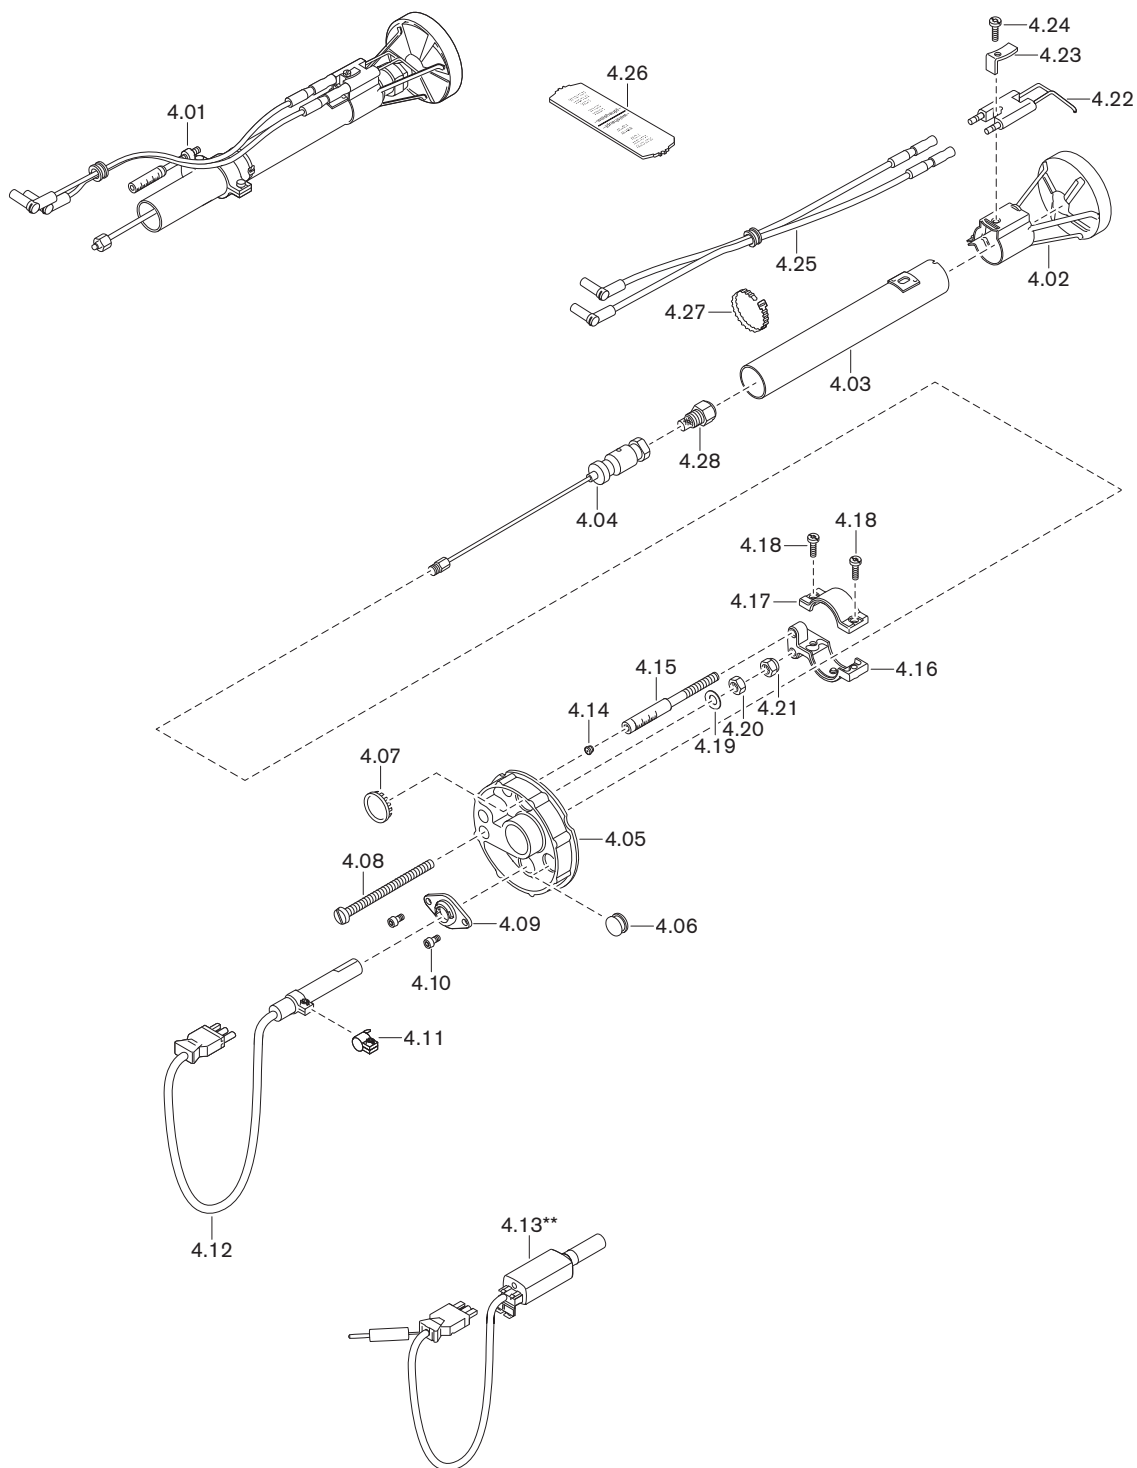


Pos.	Beteckning	Best.nr.
4.25	Tändkabel	
	– 380 mm (standard)	241 110 11 032
	– 480 mm (för 100 mm förlängning)*	240 110 11 042
	– 540 mm (för 200 mm förlängning)*	240 110 11 052
	– 640 mm (för 300 mm förlängning)*	240 110 11 062
4.26	Ställbar tolk	241 050 00 027
4.27	Återöppningsbart band 4,7 x 200	794 089

* Endast i kombination med flamhuvudförlängning.


** Green Fuels, se tilläggsblad (tryck-nr. 83591042).

13 Reservdelar

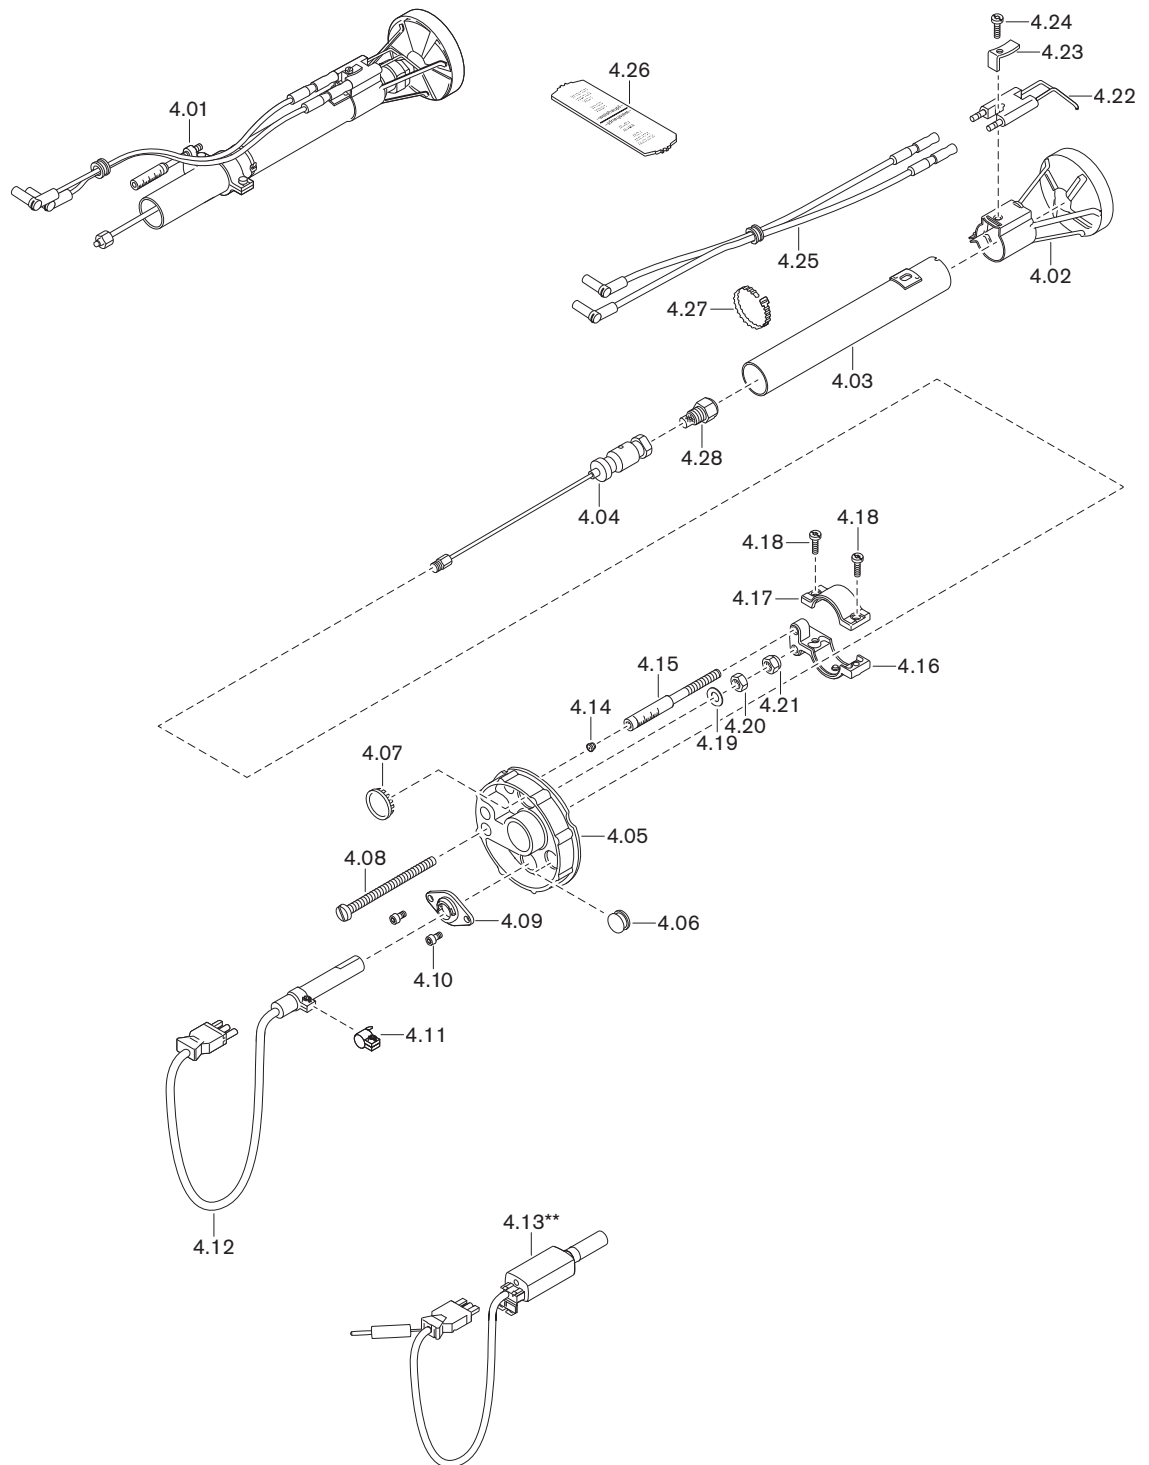

Pos.	Beteckning	Best.nr.
4.28	Oljemunstycke	
	– 0,40 gph 60°SF Fluidics	602 741
	– 0,45 gph 60°SF Fluidics	602 742
	– 0,50 gph 60°SF Fluidics	602 743
	– 0,55 gph 60°SF Fluidics	602 744
	– 0,60 gph 60°SF Fluidics	602 745
	– 0,65 gph 60°SF Fluidics	602 746
	– 0,75 gph 60°SF Fluidics	602 070
	– 0,85 gph 60°SF Fluidics	602 071
	– 0,40 gph 60°HF Fluidics	602 725
	– 0,45 gph 60°HF Fluidics	602 720
	– 0,50 gph 60°HF Fluidics	602 726
	– 0,55 gph 60°HF Fluidics	602 721
	– 0,60 gph 60°HF Fluidics	602 727
	– 0,65 gph 60°HF Fluidics	602 722
	– 0,75 gph 60°HF Fluidics	602 723
	– 0,85 gph 60°HF Fluidics	602 724
	– 0,40 gph 60°ST Steinen	612 198
	– 0,45 gph 60°ST Steinen	612 199
	– 0,50 gph 60°ST Steinen	612 200
	– 0,55 gph 60°ST Steinen	612 202
	– 0,40 gph 60°HT Steinen	612 350
	– 0,45 gph 60°HT Steinen	612 351
	– 0,50 gph 60°HT Steinen	612 352
	– 0,55 gph 60°HT Steinen	612 353
	– 0,60 gph 60°S Steinen	612 201
	– 0,65 gph 60°S Steinen	612 250
	– 0,75 gph 60°S Steinen	612 203
	– 0,85 gph 60°S Steinen	612 206
	– 0,60 gph 60°H Steinen	612 509
	– 0,65 gph 60°H Steinen	612 512
	– 0,75 gph 60°H Steinen	612 513
	– 0,85 gph 60°H Steinen	612 514

13 Reservdelar

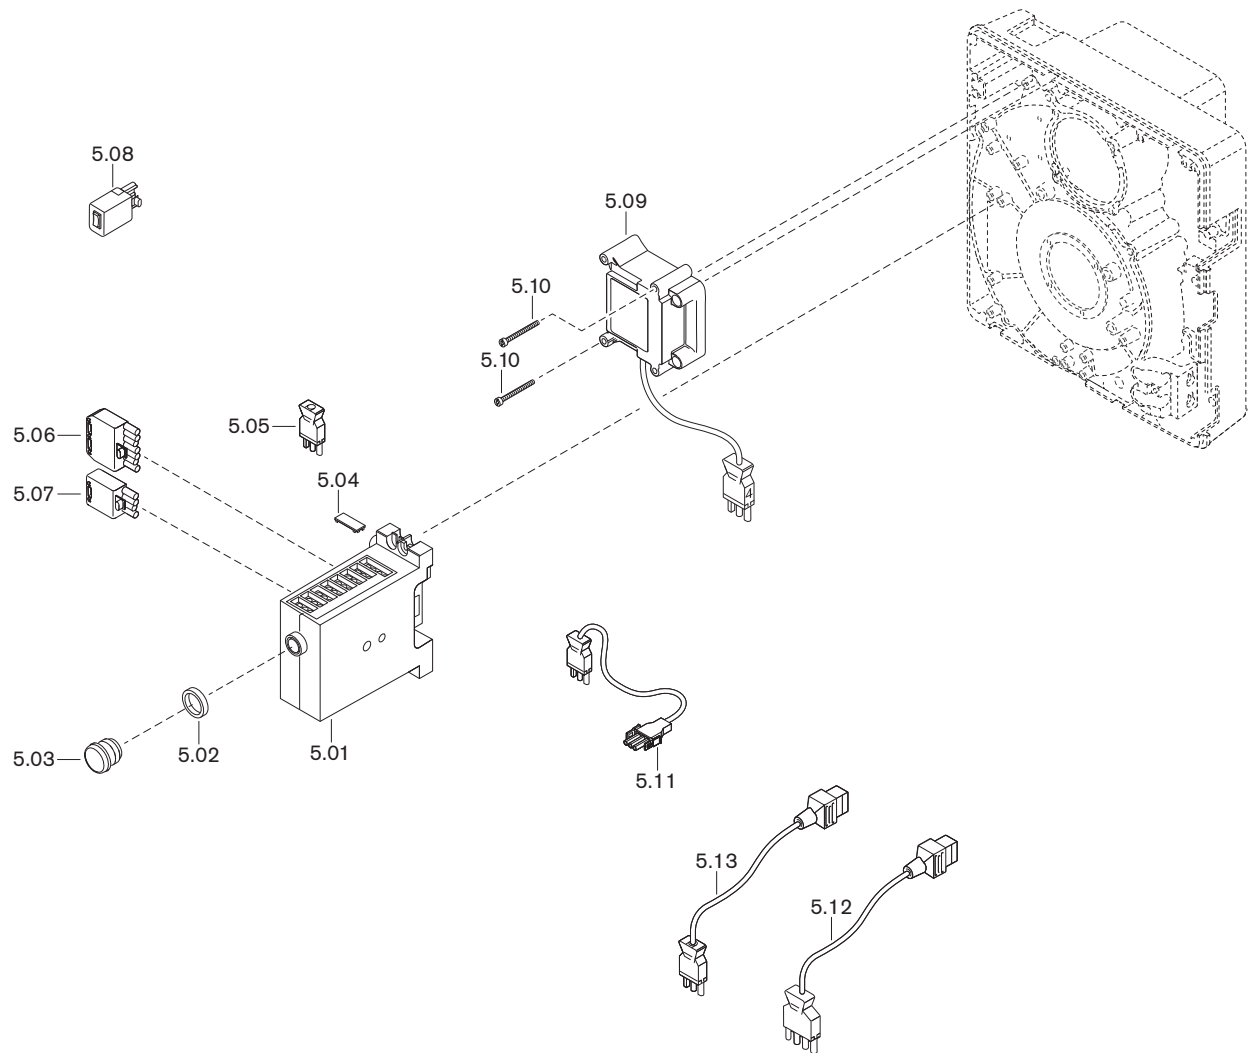

Pos.	Beteckning	Best.nr.
5.01	Förbrän.processor W-FM10 230V / 50/60Hz	600 393
	– Finsäkring T6,3H, IEC 127-2/5	483 011 22 457
5.02	Adapterring 22 x 4 för förlängning	600 358
5.03	Förlängning återställningsknapp AGK20.19	600 357
5.04	Täcklock AGK63	600 312
5.05	Mellankontakt nr. 12, 3-polig	241 050 12 032
5.06	Kontaktdel ST18/7	716 549
5.07	Kontaktdel ST18/4	716 546
5.08	Kontaktbrytare ST18/4 utförande Z	130 103 15 012
5.09	Tändapparat typ W-ZG01V 230 V 100 VA	603 229
5.10	Skruv M4 x 42 Kombi-Torx-Plus 20IP	409 260
5.11	Kontaktkabel nr. 3 motor	241 050 12 062
5.12	Kontaktkabel nr. 5 magnetventil steg 1	241 210 12 012
5.13	Kontaktkabel nr. 1 magnetventil steg 2	241 210 12 022

14 Anteckningar

14 Anteckningar

A		Fjärrluftinsugning	6, 16
Amperemätare	31	Fjärråterställning	28
Ansvar	5	Flamhuvudförlängning	19
Antihävertventil	62	Flamrör	19
Apparatsäkring	52	Flamsignal	11, 31
Arbetsområde	16	Flamskiva	10, 32, 33
Avfallshantering	8	Flamskiveläge	32
Avgastemperatur	38	Flamvakt	11
Avstörningsknapp	29	Fläktjul	10, 50
		Fläktmotor	51
B		Fläkttryck	31, 33
Bar	59	Flödesdiagram	12
Behörighetsuppgifter	14	Framledning	26
Blandningsdel	10, 32, 45, 46	Framledningstemperatur	26
Blandningstryck	31, 33	Framledningstryck	26, 31, 62
Blinksignal	55, 57	Främmande ljus	31
Brännareffekt	16, 32	Funktionsschema	10
Brännarmotor	11, 51	Förbränningsgräns	38
Bränsle	14	Förbränningskontroll	38
Bränslefrigivning	12	Förbränningsluft	6
Bulleremissionsvärden	15	Förbränningsprocessor	11, 29
Bullran	58	Fördröjningsfas	13
		Förfilter	62
C		Förinställda värden	32
CO-halt	38	Förvädring	12
		Förvädringsfas	13
D		G	
Display	29	Garanti	5
Drift med oljeslinga	63	Green Fuels	14
Driftavbrott	39	Grundinställning	46
Driftproblem	58	Grundinställningsvärden	32
Driftstörning	53, 55, 57	H	
Driftsätt	12	Håldimensioner	19
Driftsättning	30	I	
E		Indikeringsbult	33, 46
Effekt	16	Inmurning	19
Effektförbrukning	14	Inställningsmått	46
Eftertändningsfas	13	Inställningsskruv	46
Eftervädring	12	Insugningshus	47
Eftervädringsfas	13	K	
Eldningsolja	14	Konstruktionslivslängd	7, 40
Eldstadstryck	16	Kontrollknapp	29, 53, 54
Elektrisk anslutning	28	Kopplingsschema	60
Elektriska data	14	L	
Elektroder	44	Lagring	14
Elektrostatisk urladdning, skyddsåtgärder	7	Lastfördelning	20
Emission	15	Livslängd	7, 40
Emissionsklass	15	Ljud	15, 58
Enrörsdrift	63	Ljudeffektnivå	15
F		Ljudtrycksnivå	15
Fel	53, 55, 57, 58	Luftfuktighet	14
Felhistorik	54	Luftregulator	47
Felkod	54, 55, 57	Luftspjäll	10, 32, 47, 48
Felsökning	58	Luftspjällsläge	32, 33
Filter	52, 62		
Finfördelningstryck	20, 34, 35		

15 Ämnesregister

Lufttal	38
Luftöverskott.....	38

M

Magnetventil.....	10
Manometer.....	31
mbar	59
Montering.....	19
Motor.....	11, 51
Munstycke.....	20, 44
Munstycken, rekommenderade.....	20
Munstycksavstånd	46
Munstycksstock.....	46
Munstycksval.....	21
Munstycksvaltabell.....	21
Mått	17
Mätapparat	31

N

Normer.....	14
Nätspänning.....	14

O

Oljedistribution	26, 62
Oljefilter	52, 62
Oljematarpump.....	62
Oljemunstycke	20, 44
Oljepump	10, 26, 31, 49, 63
Oljepumpfilter	52
Oljeslang	26
Oljetemperatur.....	62
Oljetryckmätare	31
Omgivningsvillkor	14
Omräkningstabell	59

P

Pa.....	59
Panna.....	19
Pascal	59
Personlig skyddsutrustning	7
Programförlopp.....	12
PSU.....	7
Pulserar	58
Pump.....	10, 26, 31, 49, 63
Pumpfilter.....	52
Pumptryck.....	20, 31, 34, 35

R

Reservdelar	65
Returledning.....	26
Ringspalt	19, 22
Rökgasförlust.....	38
Rökgasmätning.....	38

S

Serienummer	9
Service.....	40
Serviceavtal	40

Serviceintervall	40
Serviceplan	42
Serviceposition	43
Signallampa	29
Skyddsutrustning.....	7
Sot	58
Sottal	38
Spänningsförsörjning.....	14
Stabilitetsproblem	58
Steg 1	10, 32
Steg 2	10, 32
Stillestånd.....	39
Stilleståndsfas.....	39
Ställbar tolk.....	46
Sugmotstånd	26, 62
Symbol	6
Säkerhetsfas.....	12, 13
Säkerhetssymbol	6
Säkerhetsåtgärder.....	7
Säkring.....	14, 52

T

Temperatur.....	14
Tilloppstemperatur	26
Tilloppstryck.....	26, 62
Tillverkningsnummer	9
Transport	14, 18
Tryckenhet.....	59
Tryckmätare	31
Tryckreglerskruv.....	34, 35
Tvärörsdrift	63
Typ	9
Typbeteckning.....	9
Typskylt	9
Tändapparat.....	11
Tändelektroder	44
Tändning.....	12

U

Uppställningshöjd.....	14, 16
Uppställningsrum.....	6, 19
Urdrifttagande	39
Urladdning, elektrostatisk	7

V

Vakuum	62
Vakuummätare.....	31
Varningsskylt.....	6
Vikt	18
Vinkelvred	48
Väntetid vid start.....	13

Å

Återställning	54
Återställningsknapp	29

Ä

Ändlägesbrytare.....	33
----------------------	----

Ö

Övervakningsström.....	31
------------------------	----

Das ist Zuverlässigkeit. C'est la fiabilité. That's reliability.
Questa è affidabilità. 信頼性とは、いろいろなものです。Това е
надеждност. Ez a megbízhatóság. Đó là sự đáng tin cậy.
ارن رقابلت المومن ان است To je zanesljivost. Güvence
budur. Αυτό σημαίνει αξιοπιστία. 그것은 바로 신뢰성입니다.
To je spoľahlivosť. Dat is betrouwbaarheid. Tämä on
luotettavuutta. هذه هي الوثوقية See on usaldusväärsus.
Pouzdana tvrtka. To jest niezawodność. นั่นคือความเชื่อถือได้
Це надійність. Isto é fiabilidade. To je spolehlivost.
यही विश्वसनीयता है. Det är pålitlighet. זאת אמינות.
Esto es fiabilidad. Это надёжность. Itulah kepercayaan.
值得信赖。Is é sin iontaofacht. Iyan ang maaasahan.
Aceasta este fiabilitatea. اتى ين سوشو مے مو Tai - patikimumas.
Det er pålitelighet. Tā ir uzticamība. Sa se fyab. To je
pouzdanost. La fiabilité avant tout. Det er pålidelighed.